

# GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

**HONDA CRF 1100 L**  
**Africa Twin Adv. Sports**  
(2024-)  
Art.Nr./Item-no.:

**42129544 00 01** schwarz/black

**HONDA CRF 1100 L**  
**Africa Twin**  
(2024-)  
Art.Nr./Item-no.:

**42129549 00 01** schwarz/black




## Inhalt


- 1x 700013689 Griffschutz links
- 1x 700013690 Griffschutz rechts
- 1x 700013691 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x45 **10.9**
  - 2 Senkkopfschraube M18x1,5x50 mit M6 Innengewinde
  - 2 Senkschraube M6x10
  - 4 U-Scheibe ø8,4
  - 4 Aludistanz Ø15xØ9x10

## Content


- 1x 700013689 Handle guard left
- 1x 700013690 Handle guard right
- 1x 700013691 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x45 **10.9**
  - 2 Countersunk screw M18x1,5x50 with M6 inner thread
  - 2 Countersunk screw M6x10
  - 4 Washer ø8,4
  - 4 Alu spacer Ø15xØ9x10

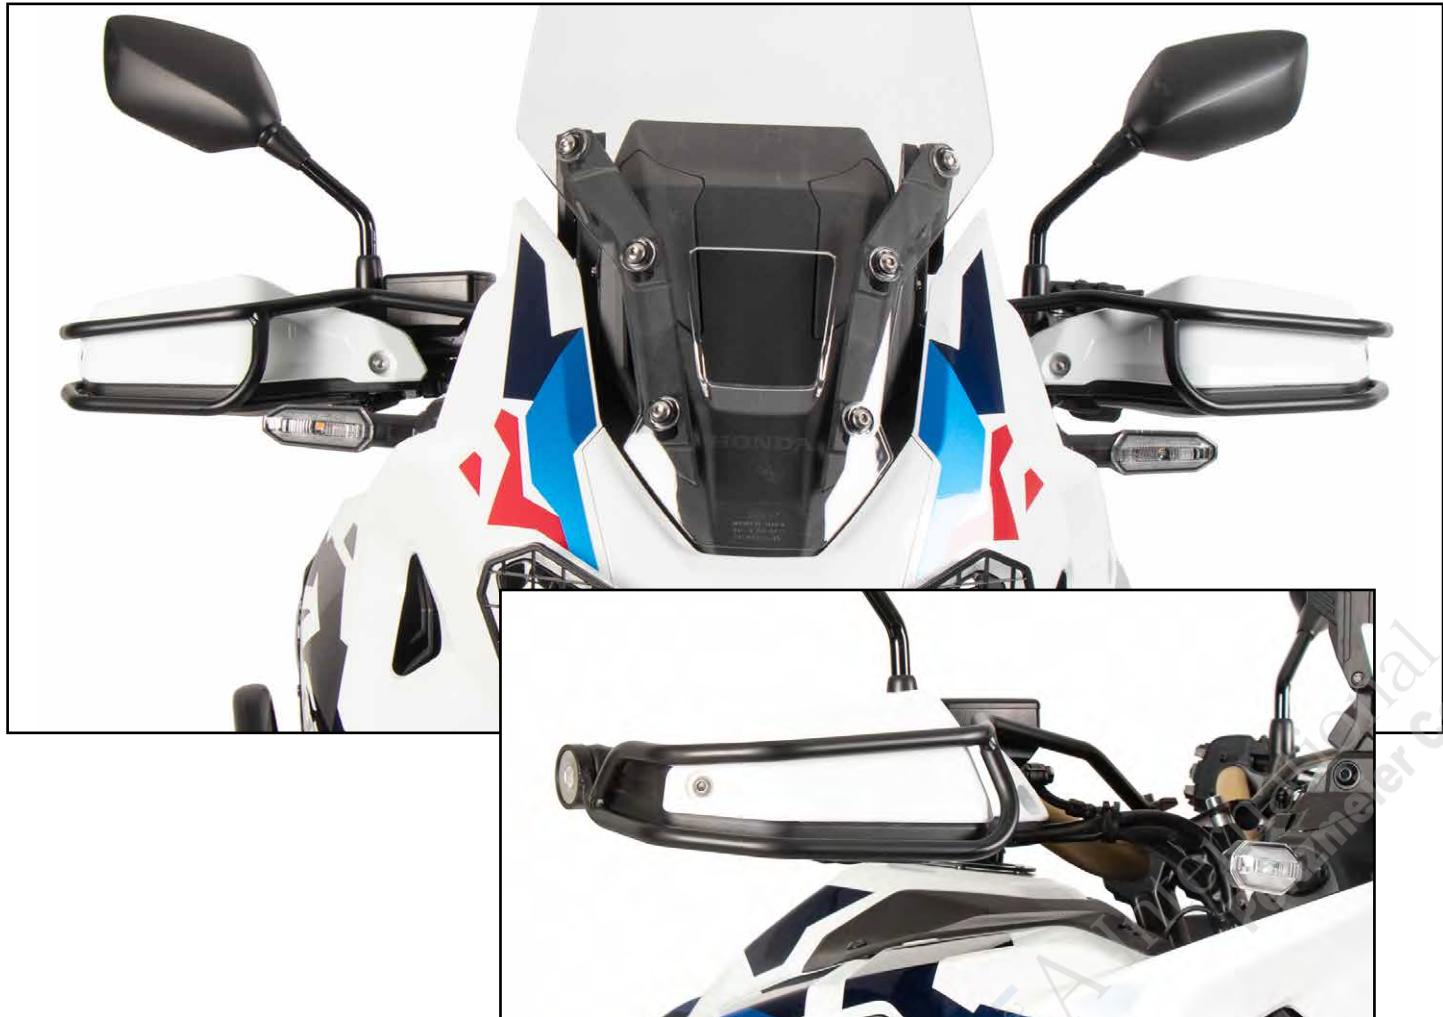


## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**

**Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

**Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.**

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.  
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die Originalschrauben der Lenkerklemmung in der Mitte lösen, diese entfallen! (Erst nur eine Seite!)

Remove the original screws on the bar mounting, these are obsolete. (Only one side at the time!)

Senkkopfschraube M6x10 in das Gewinde  
der großen Senkkopfschraube M18x50  
eindrehen.


Zur Sicherung Schraubensicherungsmittel  
Loctite 243 mittelfest verwenden!

Screw countersunk screw M6x10 into the  
thread of the large countersunk screw  
M18x50.

Use Loctite 243 medium strength  
threadlocking to secure the screw!

Die beiden Originalschrauben an den  
Lenkerenden demontieren und vorsichtig  
mit dem Lenkergewicht herausziehen.  
Die Originalschrauben aushängen, diese  
entfallen.

Remove the two original screws at the  
handlebar ends and carefully pull them  
out with the handlebar weight. Unscrew  
the original screws, they are obsolete.

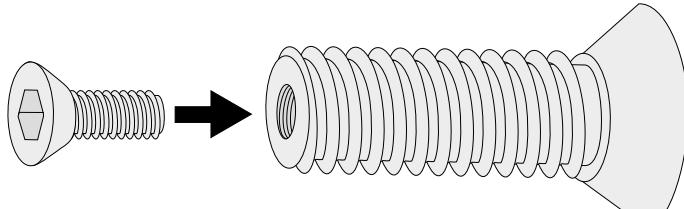


## Montageanleitung / Installation Instruction

### **Montage Griffschutz oben:**

Nun den Griffschutz mit den Zylinderschrauben M8x45 und U-Scheiben ø8,4 in den nun freien Gewindebohrungen verschrauben. Aludistanzen Ø15xØ9x10 zwischen Griffschutz und Lenker einfügen.

**1**

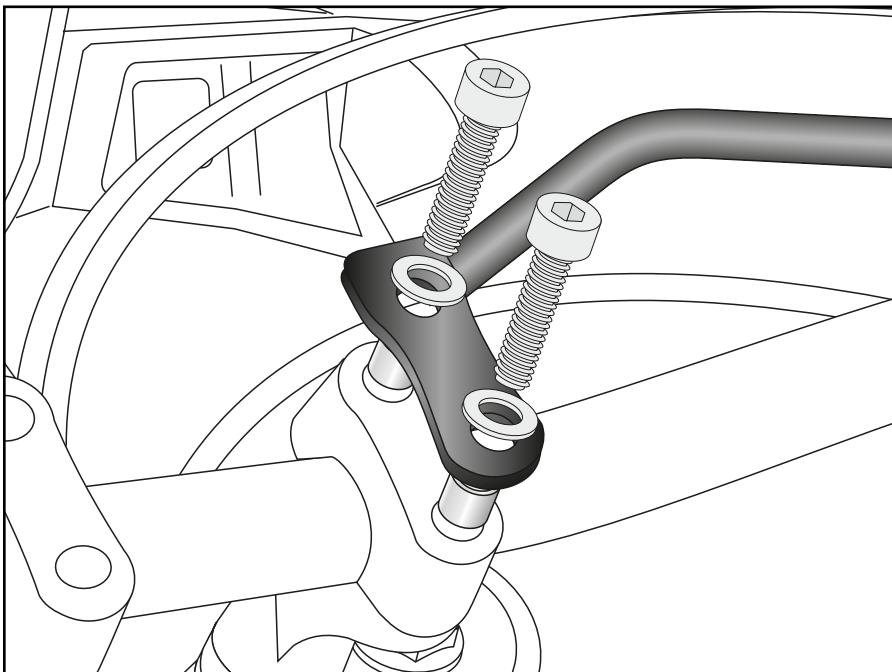


### **Montage Griffschutz**

#### **seitlich rechts/links:**

Das Lenkergewicht mit dem Kopf der Senkkopfschraube M6x10 verbinden (Einhängen, wie Original – ggf. mit einer geeigneten Zange etwas nachbiegen) und durch den Griffschutz in den Lenker einschieben. Die Senkkopfschraube M18x1,5x50 festziehen.

**2**

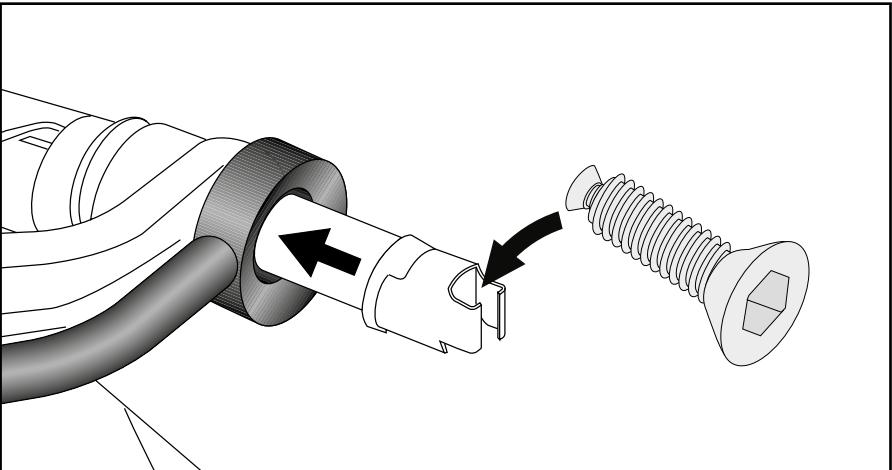

### **Mounting handle protection bars**

#### **sideways right/left:**

Connect the handlebar weight to the head of the countersunk screw M6x10 (hang in as original - if necessary bend slightly with suitable pliers) and insert into the handlebar through the handlebar protection. Tighten the countersunk screw M18x1,5x50.



#### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)