

# SISSYBAR

ROHRAUSFÜHRUNG/TUBE TYPE

mit Gepäckbrücke  
with rear rack

HONDA CMX 1100 Rebel (2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6129525 00 01 schwarz/black

HONDA CMX 1100 Rebel/DCT/SE  
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6129557 00 01 schwarz/black

# SISSYBAR

ROHRAUSFÜHRUNG/TUBE TYPE

ohne Gepäckbrücke  
without rear rack

HONDA CMX 1100 Rebel (2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

42169525 00 01 schwarz/black

HONDA CMX 1100 Rebel/DCT/SE  
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

42169557 00 01 schwarz/black



Nicht topcasetauglich. Not suitable for top cases.  
Nicht passend mit Originalkoffer. Not suitable with original cases.

## Inhalt

1x 700011799 Sissybar schwarz mit Gepäckbrücke  
ODER  
1x 700011800 Sissybar schwarz ohne Gepäckbrücke  
1x 700011801 Schraubensatz:

- 4 Linsenschraube M8x25
- 4 U-Scheibe Ø8,4
- 4 Aludistanz Ø18xØ9x7

## Content

1x 700011799 Sissybar black with rear rack  
OR  
1x 700011800 Sissybar black without rear rack  
1x 700011801 Screw kit:


- 4 Filister head screw M8x25
- 4 Washer Ø8,4
- 4 Alu spacer Ø18xØ9x7




Mit C-Bow Halter kombinierbar  
Combinable with C-Bow holder




## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die Schrauben am Heckfender entfernen, diese entfallen.  
Remove the screws on the rear fender on the right and left, these are no longer required.



## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Sissybar rechts/links:

Die Montage erfolgt mit den Linsenschrauben M8x25 sowie U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Rahmen und Sissybar die Aludistanzen Ø18xØ9x7 fügen.

### Fastening of the Sissybar right/left:

With the filister head screws M8x25 and washers Ø8,4. Add alu spacer Ø18xØ9x7 between frame and Sissybar.

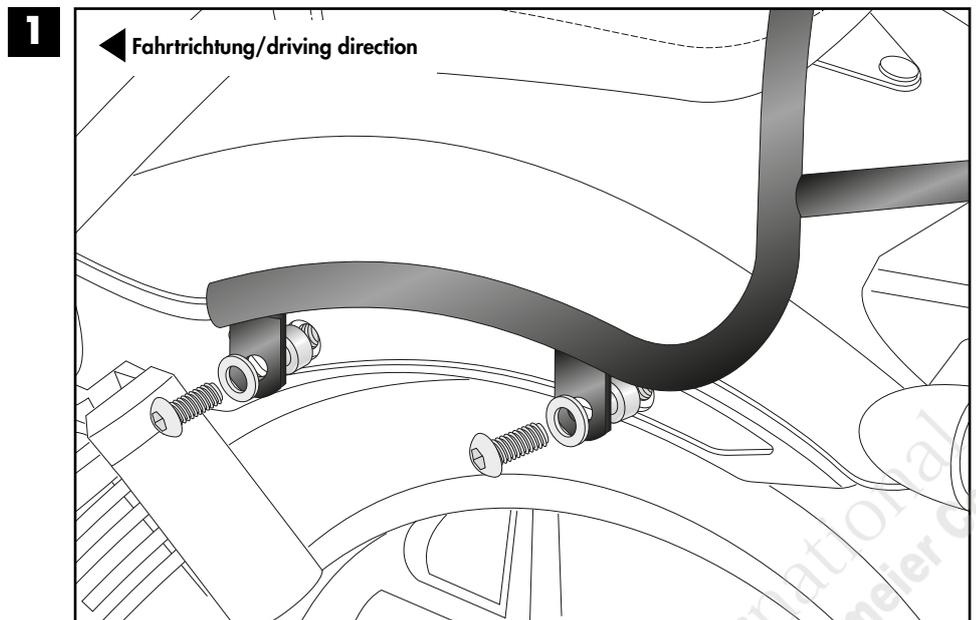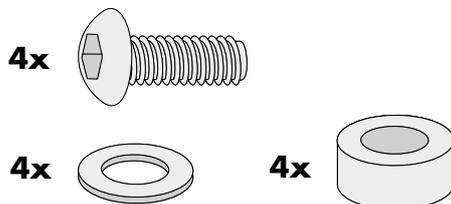

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

4216/6129525 00 01 / 4216/6129557 00 01