

ADAPTER

für originale Zusatzscheinwerfer
for original auxiliary headlights



HONDA NT 1100 / DCT / ES
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

42269551 00 01 schwarz/black

Zur Montage der originalen Zusatzscheinwerfer am Motorschutzbügel 5019551 00 01
For mounting the original auxiliary headlight on the engine guard 5019551 00 01

Inhalt

- 1x 700014279 Halblech links
- 1x 700014280 Halblech rechts
- 1x 700014281 Schraubensatz:
 - 4 Sechskantschraube M6x12
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 4 Abdeckkappe M6 flach

Content


- 1x 700014279 Retaining plate left
- 1x 700014280 Retaining plate right
- 1x 700014281 Screw kit:
 - 4 Hexagon bolt M6x12
 - 4 Washer Ø6,4
 - 4 Cover cap M6 flat




Benötigte Werkzeuge / Required tools




Schraubensicherung,
mittelfest /
Liquid thread locker,
medium strength

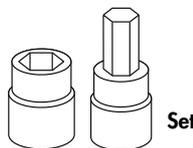

Set

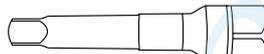

Verlängerung/extension

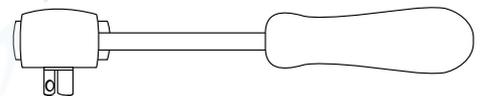

Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Bei, bereits montierten Zusatzscheinwerfer, müssen diese entfernt werden (siehe Honda Herstellerangaben). Für eine bessere Zugänglichkeit der freien Gewinde im Motorschutzbügel, die seitliche Verkleidung lösen, hierfür jeweils die beiden Kunststoffpins entfernen.

If additional headlights are already fitted, these must be removed (see Honda manufacturer's instructions). For better access to the free threads in the engine guard, loosen the side panelling by removing the two plastic pins.



Montageanleitung / Installation Instruction

Halteblech rechts/links:

Retaining plate right/left:

Wie die der originalen Haltebleche, mit den Originalschrauben.


In the same way as the original retaining plates, using the original screws.




Montageanleitung / Installation Instruction

Am Motorschutzbügel rechts/links:

On the engine guard right/left:

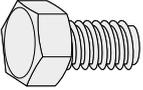4x   M6x12

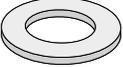4x  Ø6,4

4x  M6



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

42269551 00 01

3

PA250825