

# MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

ROYAL ENFIELD Bear 650

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5017689 00 01 schwarz/black



## Inhalt


- 1x 700014678 Motorschutzbügel links
- 1x 700014679 Motorschutzbügel rechts
- 1x 700014680 Schraubensatz:


1	Zylinderschraube M10x150
2	Sechskantschraube M10x75
2	Sechskantschraube M6x16
3	Selbstsichernde Mutter M10
2	Selbstsichernde Mutter M6
6	U-Scheibe Ø10,5
4	U-Scheibe Ø6,4
2	Aludistanz Ø25xØ11x25
2	Aludistanz Ø25xØ11x20
1	Verbindungsstück Ø22

## Content

- 1x 700014678 Engine guard left
- 1x 700014679 Engine guard right
- 1x 700014680 Screw kit:

1	Allen screw M10x150
2	Hexagon bolt M10x75
2	Hexagon bolt M6x16
3	Self lock nut M10
2	Self lock nut M6
6	Washer Ø10,5
4	Washer Ø6,4
2	Alu spacer Ø25xØ11x25
2	Alu spacer Ø25xØ11x20
1	Connector Ø22

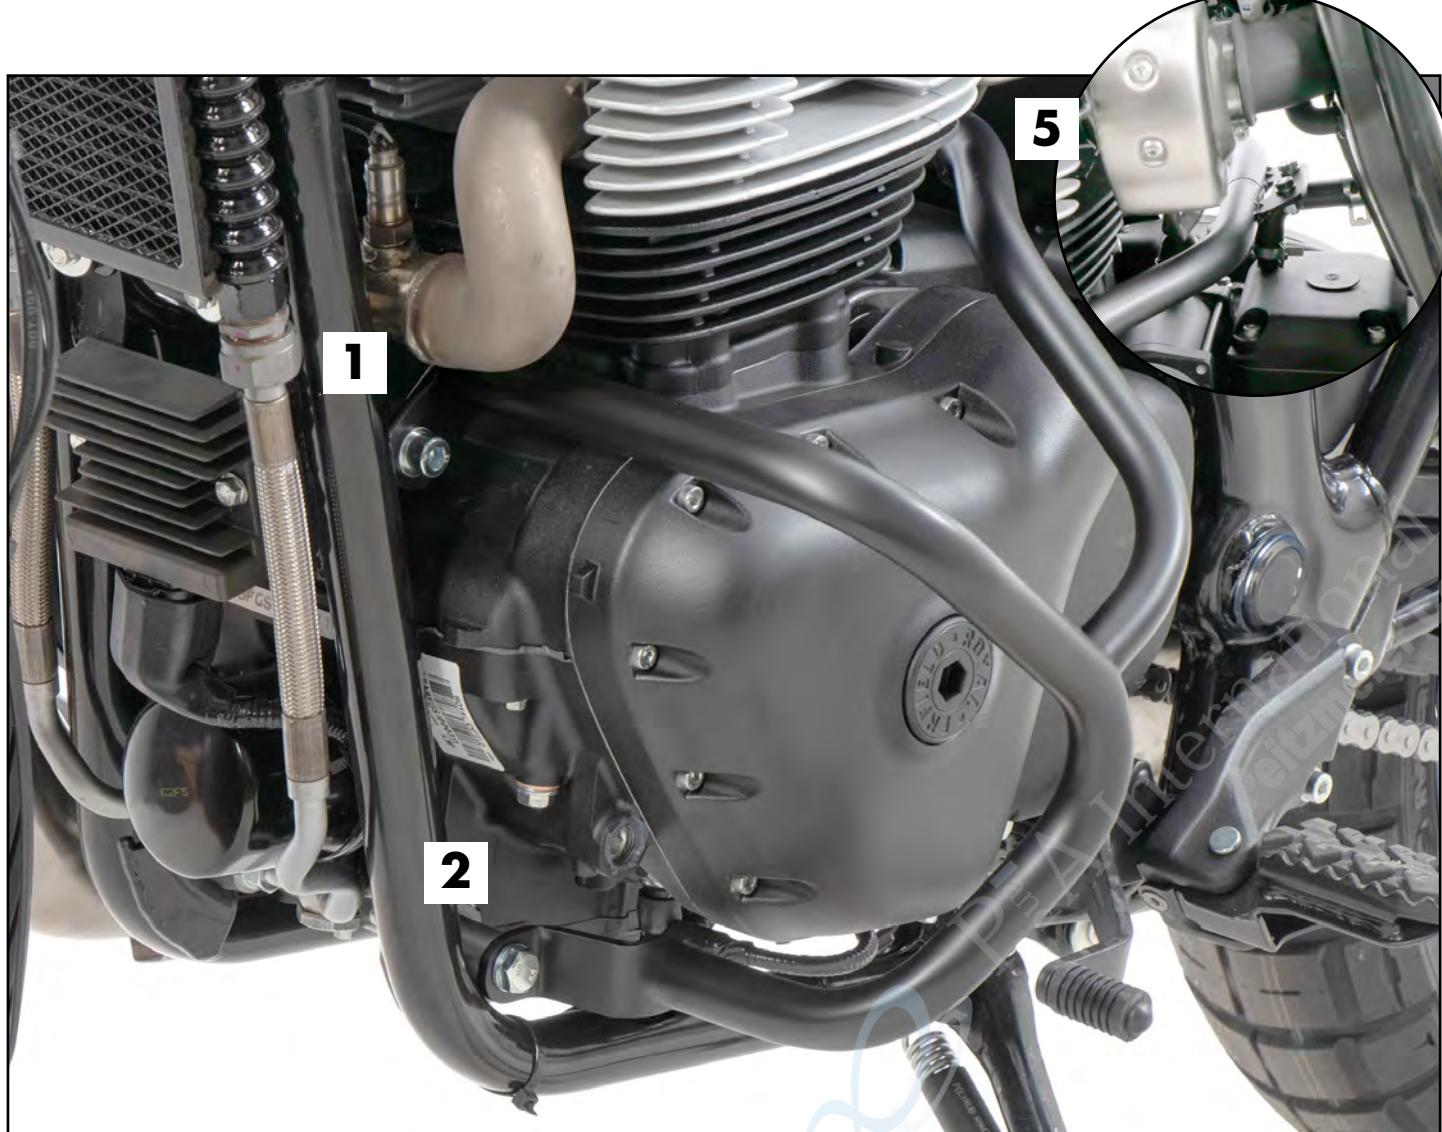

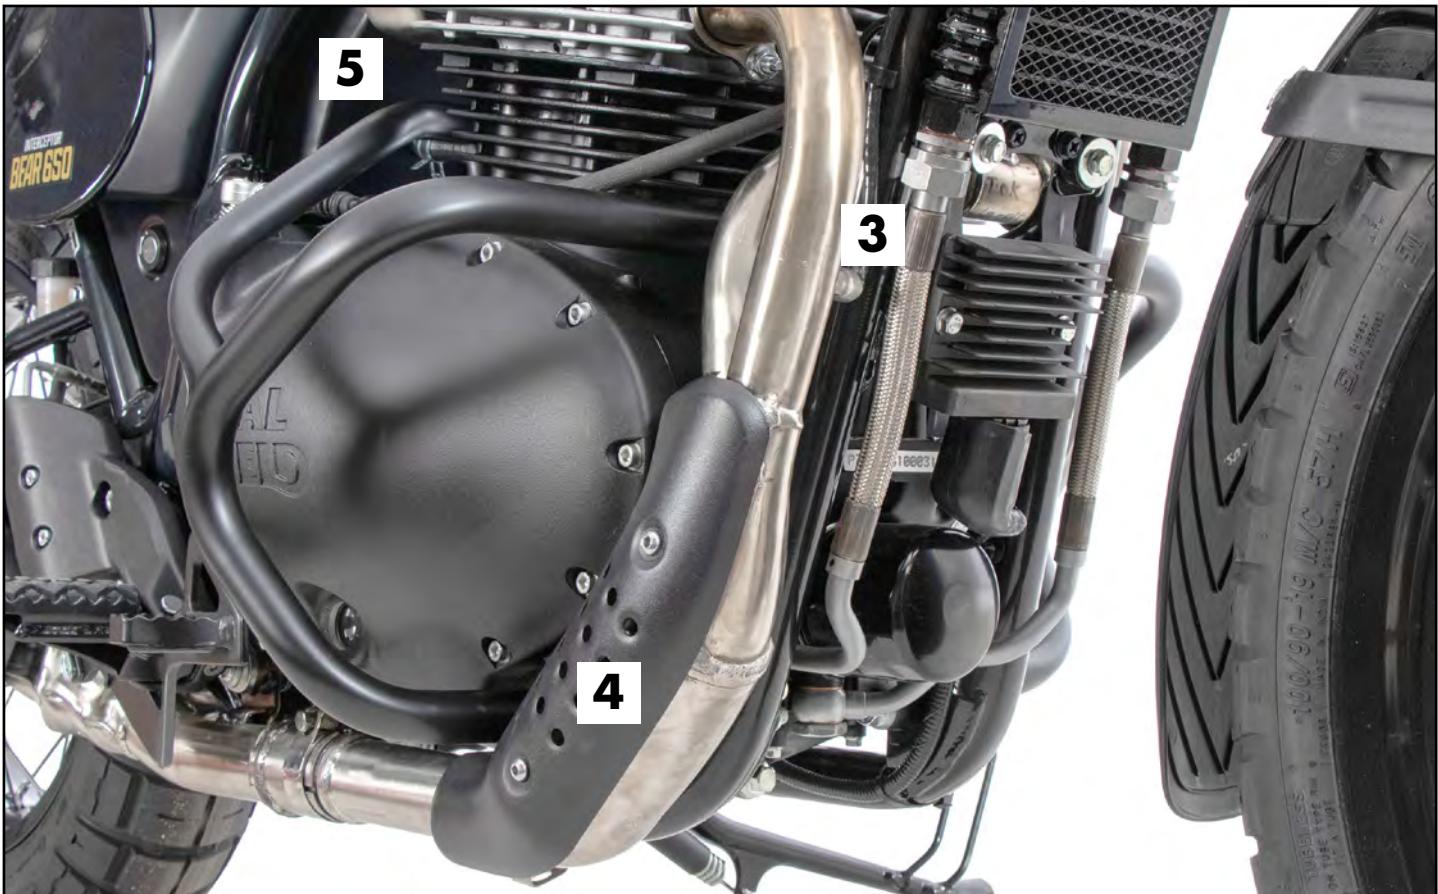

### **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

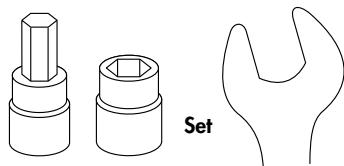

Verlängerung/extension

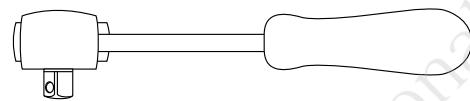

Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.  
Auf der linken Seite beginnen.**

**Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.  
Start on the left side.**

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Im vorderen Bereich, links die untere sowie die obere Rahmenschraube entfernen, beide Schrauben entfallen.  
Die schwarze Auspuffblende demontieren.

Remove the lower and upper frame screws on the left-hand side at the front; both screws are omitted.  
Remove the black exhaust cover.


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Motorschutzbügel links oben:

Engine guard left top:




**1**

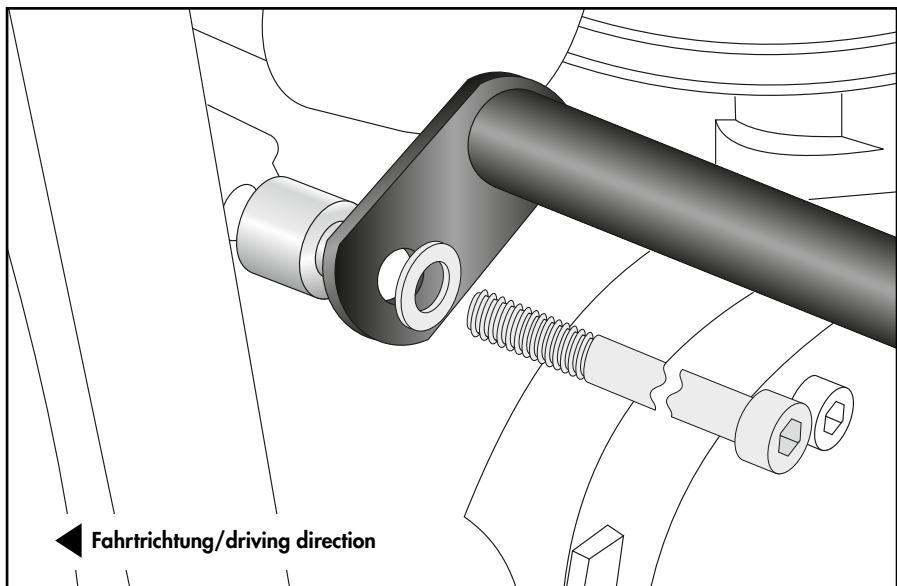


### Motorschutzbügel links unten:

Engine guard left bottom:

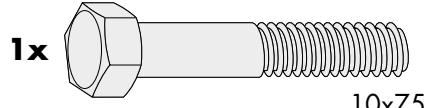

**2**

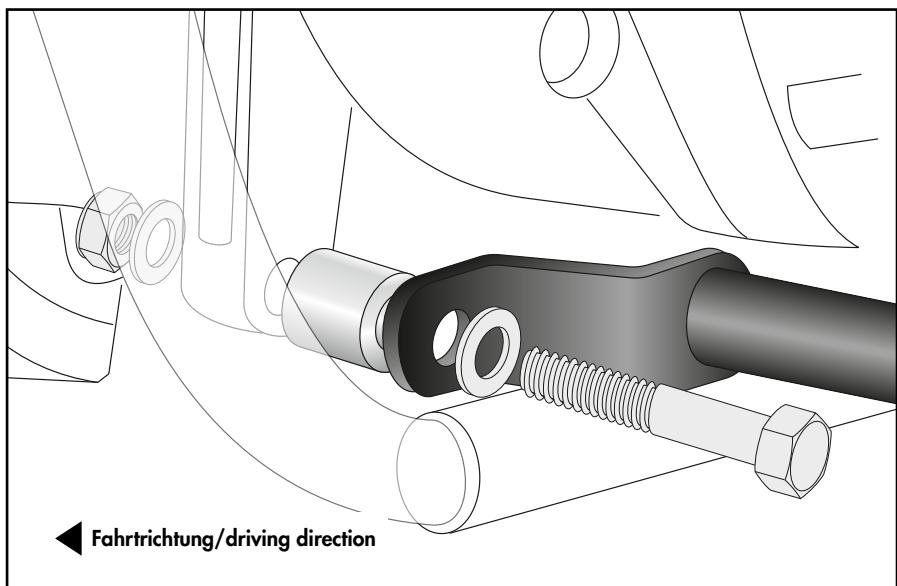

Rechts die untere Rahmenschraube entfernen, diese entfällt.


Remove the lower frame screw on the right; this is no longer required.

### Motorschutzbügel rechts oben:

Engine guard right top:



**3**

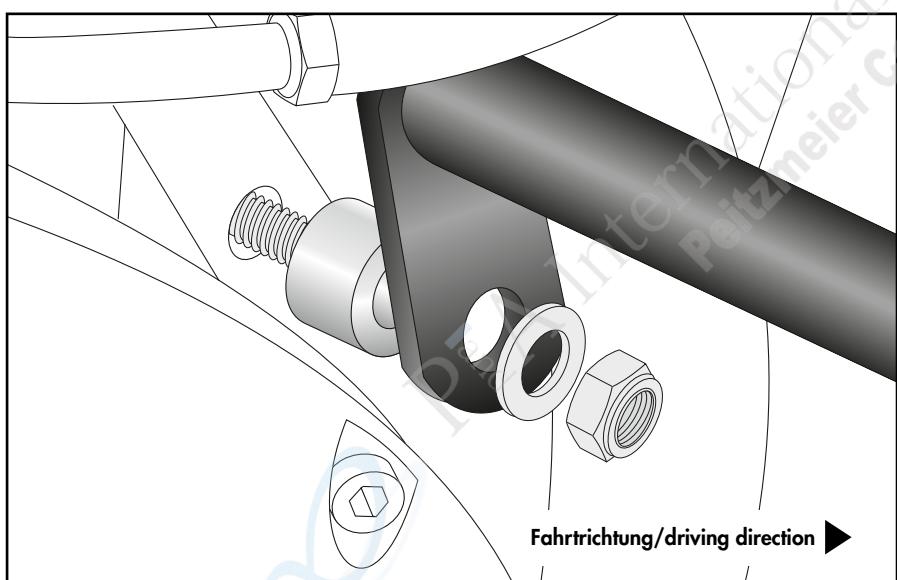

## Montageanleitung / Installation Instruction

### Motorschutzbügel rechts unten:

Engine guard right bottom:


1x  10x75

2x  Ø10,5

1x  M10


1x  Ø25xØ11x25

**4**

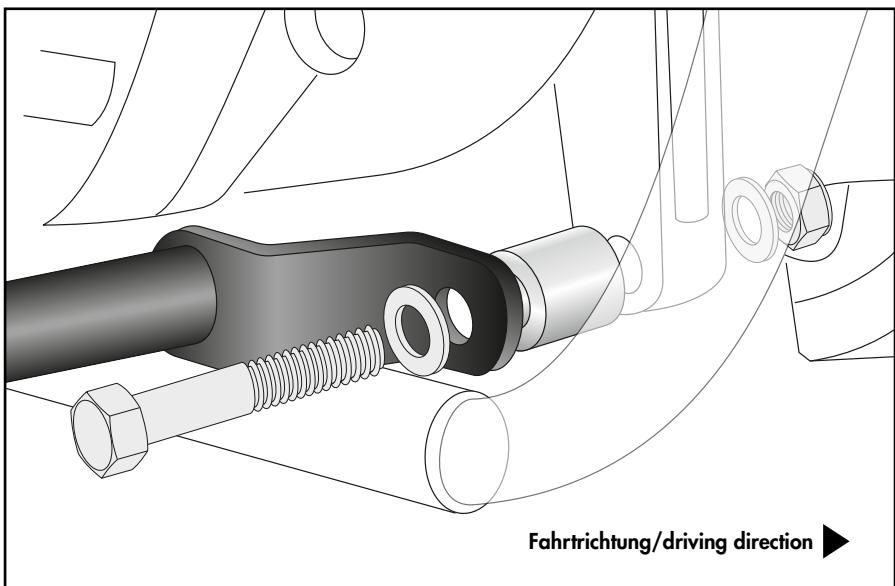

### Motorschutzbügel hinten:


Engine guard rear:

2x  M6x16

4x  Ø6,4

2x  M6

**5**

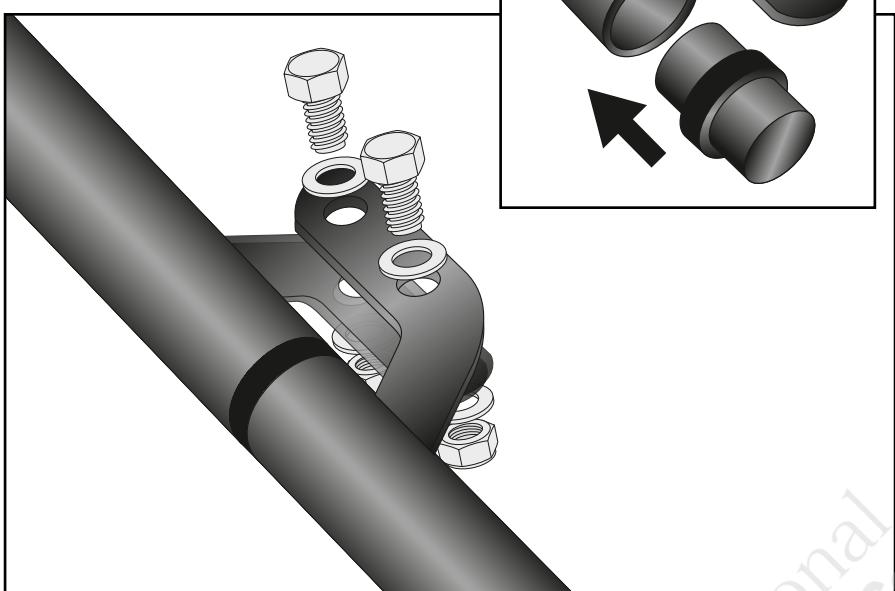

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

5017689 00 01

**4**

PA251209