

MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

CF-MOTO 800 MT-X / Comfort

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

5017692 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700010425 Adapter links
- 1x 700010426 Adapter rechts
- 1x 700014979 Motorschutzbügel links
- 1x 700014980 Motorschutzbügel rechts
- 1x 700014981 Schraubensatz:

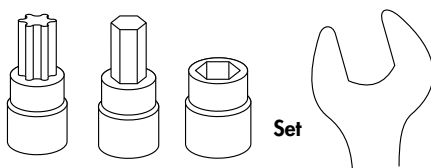
- 1 Zylinderschraube M8x90
- 1 Zylinderschraube M8x70
- 1 Zylinderschraube M8x55
- 1 Zylinderschraube M8x40
- 1 Zylinderschraube M8x30
- 4 Zylinderschraube M8x20
- 2 Zylinderschraube M6x25
- 1 Linsenschraube M8x45
- 1 Aludistanz Ø30xØ9x36
- 1 Aludistanz Ø30xØ9x16
- 1 Aludistanz Ø15xØ9x35
- 1 Aludistanz Ø15xØ9x20
- 1 Aludistanz Ø15xØ9x13
- 1 Aludistanz Ø15xØ9x10
- 2 Aludistanz Ø16xØ9x31
- 10 U- Scheibe Ø8,4
- 2 U- Scheibe Ø6,4xØ18
- 1 Kabelbinder klein

Content


- 1x 700010425 Adapter left
- 1x 700010426 Adapter right
- 1x 700014979 Engine guard left
- 1x 700014980 Engine guard right
- 1x 700014981 Screw kit:

- 1 Allen screw M8x90
- 1 Allen screw M8x70
- 1 Allen screw M8x55
- 1 Allen screw M8x40
- 1 Allen screw M8x30
- 4 Allen screw M8x20
- 2 Allen screw M6x25
- 1 Filister head screw M8x45
- 1 Alu spacer Ø30xØ9x36
- 1 Alu spacer Ø30xØ9x16
- 1 Alu spacer Ø15xØ9x35
- 1 Alu spacer Ø15xØ9x20
- 1 Alu spacer Ø15xØ9x13
- 1 Alu spacer Ø15xØ9x10
- 2 Alu spacer Ø16xØ9x31
- 10 Washer Ø8,4
- 2 Washer Ø6,4xØ18
- 1 Cable tie small


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

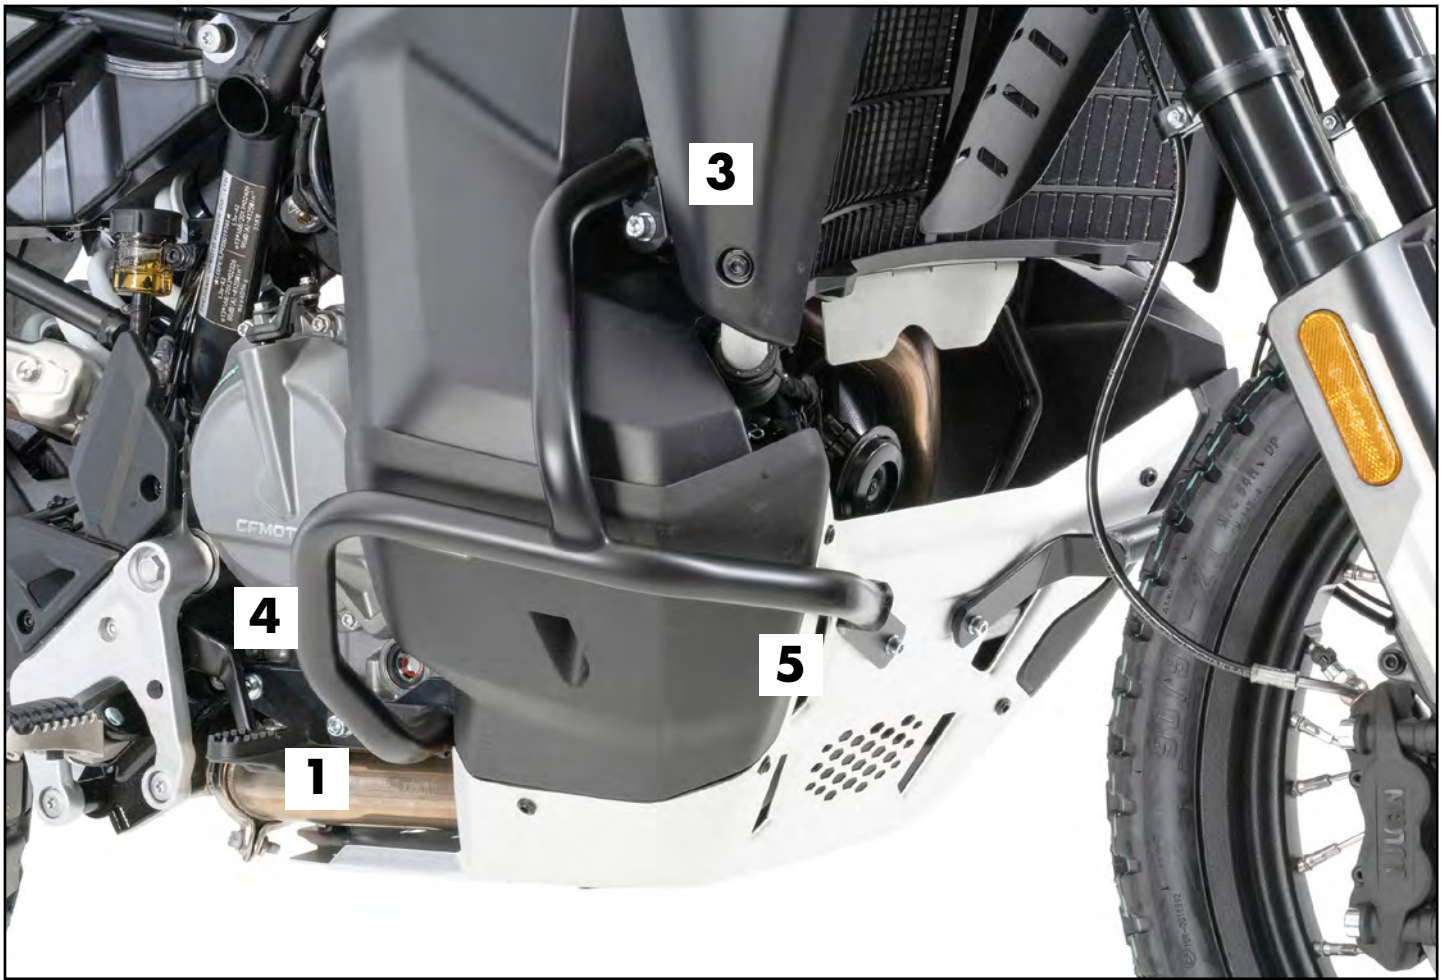
Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.



**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Auf der rechten Seite beginnen.**
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.
Start on the right side.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Für eine bessere Zugänglichkeit, jeweils das untere Teil der Verkleidung entfernen (siehe Bild 1+2, weiße Pfeile).

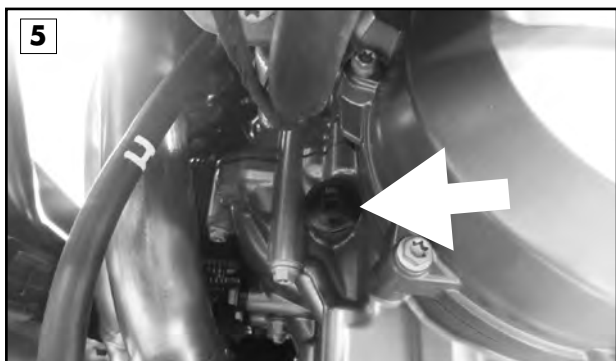
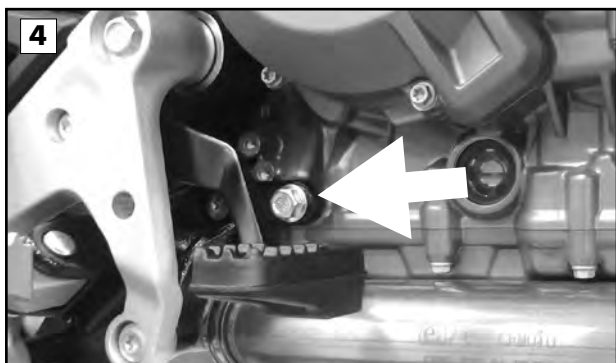
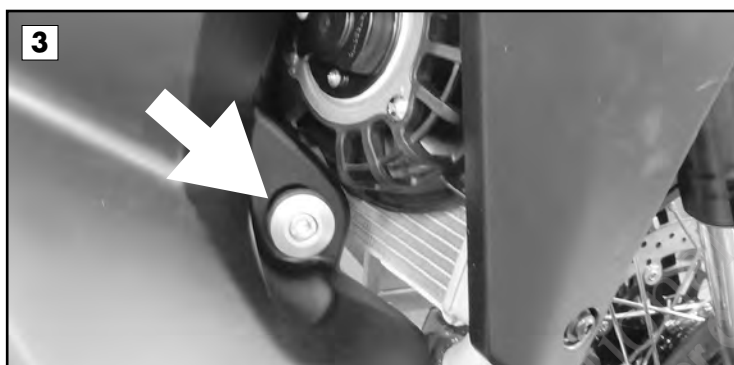
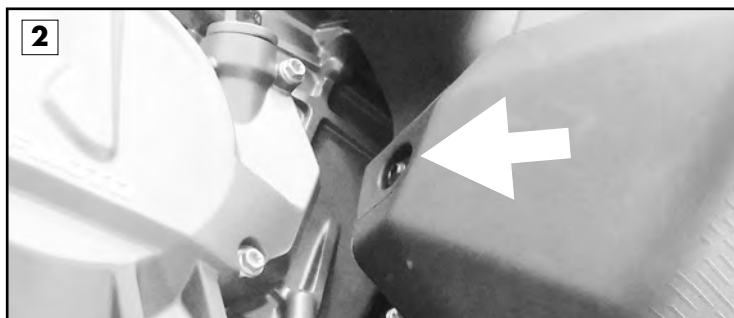
For better accessibility, remove the lower part of the covers on both sides, all screws are omitted (see images 1+2, white arrows).

Rechts und links jeweils die Schraube hinter dem Kühler (Bild 3) sowie vorne die Schraube unter dem Kühler entfernen (Bild 1, schwarzer Pfeil).
Alle Schrauben entfallen.

Remove the screw behind the radiator (image 3) on the right and left and the screw under the radiator at the front (see images 1, black arrow).
All screws are omitted.

Rechts die hintere Sechskantschraube im Motorblock (Bild 4), sowie links den vorderen Kunststoffstopfen inkl. Kabelbinder im Motorblock entfernen (Bild 5).

Remove the rear hexagon screw (image 4) in the engine block on the right and the front plastic plug including cable tie in the engine block on the left (image 5).




Montageanleitung / Installation Instruction

Adapter rechts hinten:

Adapter right rear:

1

1

1x  M8x45


1x  Ø8,4


1x  Ø15xØ9x13

Adapter rechts vorne:

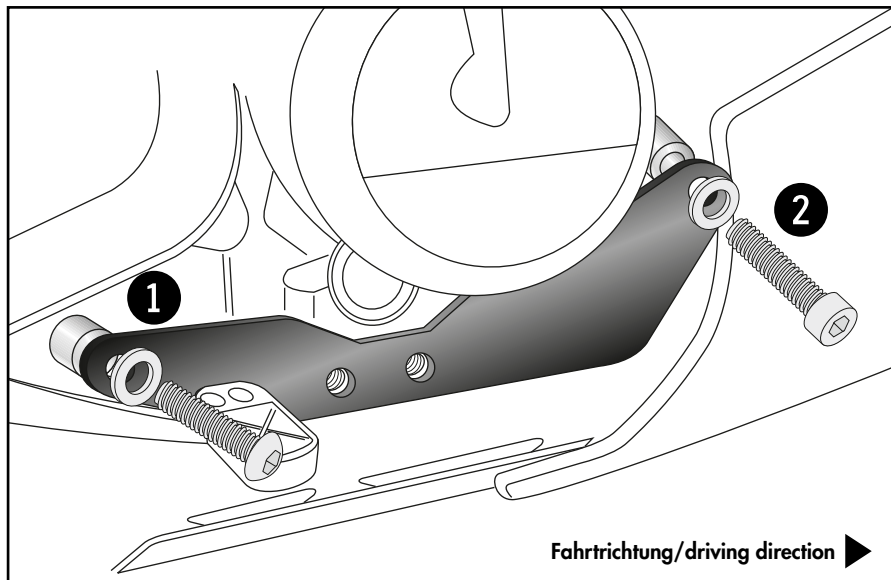
Adapter right front:

2

1x  M8x55

1x  Ø8,4

1x  Ø15xØ9x35





Adapter links hinten:


Adapter left rear:

1

2

1x  M8x30


1x  Ø8,4


1x  Ø15xØ9x10

Adapter links vorne:

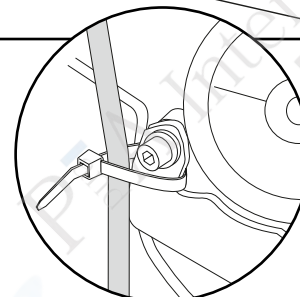
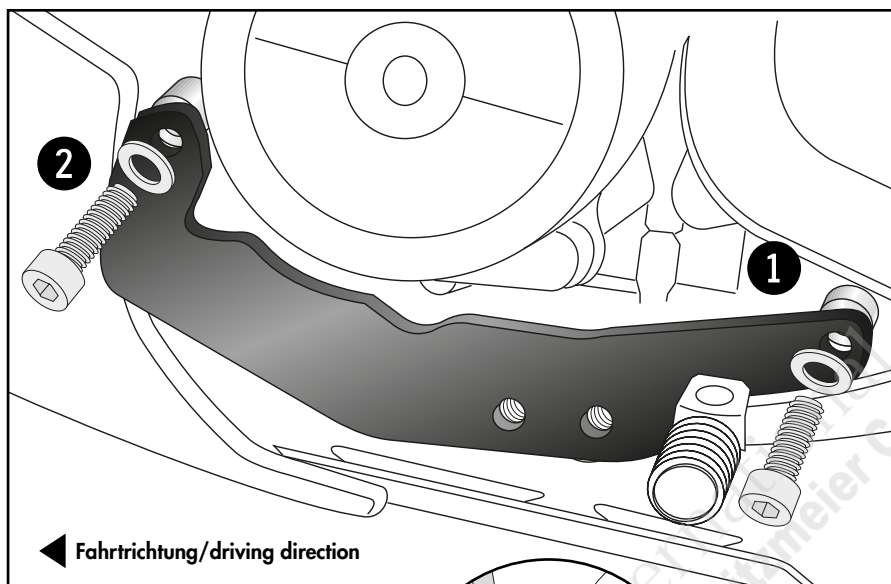
Adapter left front:

2


1x  M8x40

1x  Ø8,4

1x  Ø15xØ9x20




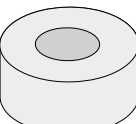
1x



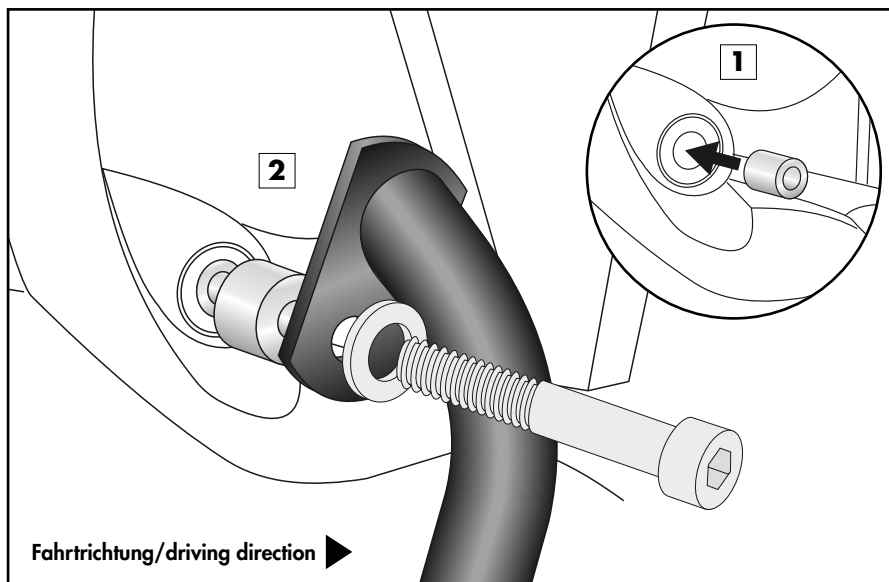
Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel rechts oben:

Engine guard right top:


- 1x**  M8x70
- 1x**  Ø8,4
- 1x**  Ø16xØ9x31
- 1x**  Ø30xØ9x16

3

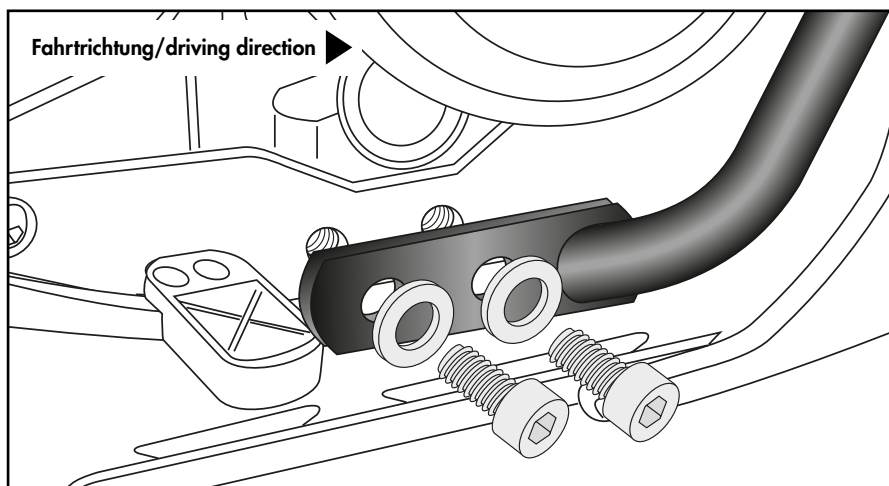


Motorschutzbügel rechts hinten:

Engine guard right rear:




- 2x**  M8x20
- 2x**  Ø8,4

4

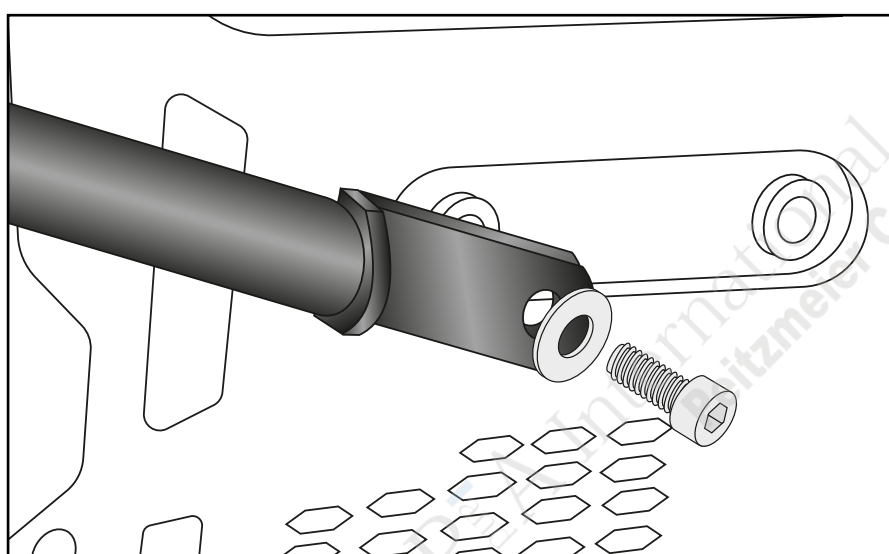


Motorschutzbügel rechts vorne:

Engine guard right front:

- 1x**  M6x25
- 1x**  Ø6,4xØ18
- 1x**  Original

5



Montageanleitung / Installation Instruction

Motorschutzbügel links oben:

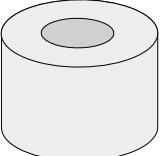
Engine guard left top:

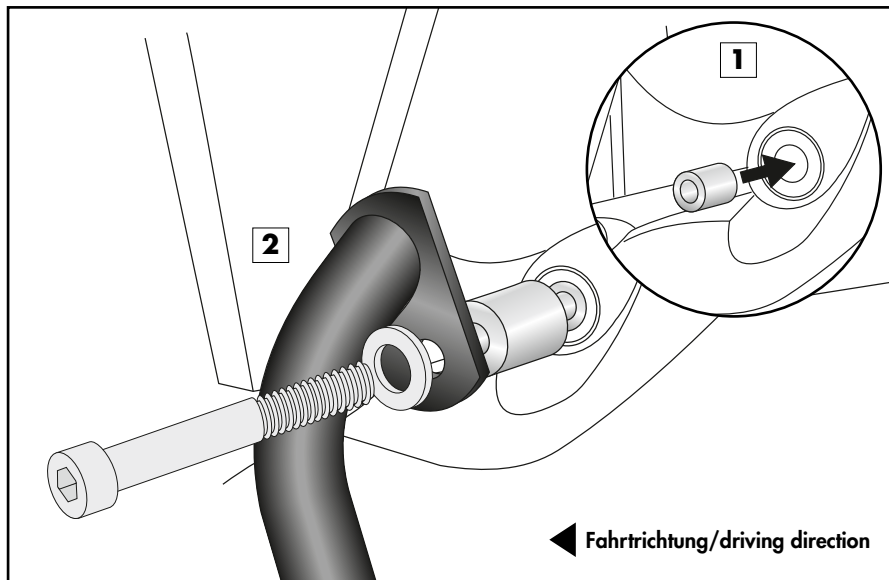
6

1x  M8x90

1x  Ø8,4

1x  Ø16xØ9x31


1x  Ø30xØ9x36




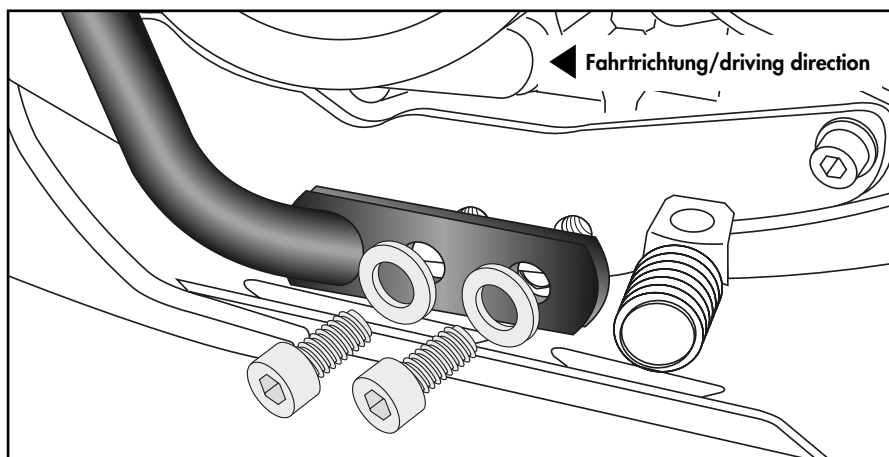
Motorschutzbügel links hinten:

Engine guard left rear:

7

2x  M8x20


2x  Ø8,4




Motorschutzbügel links vorne:

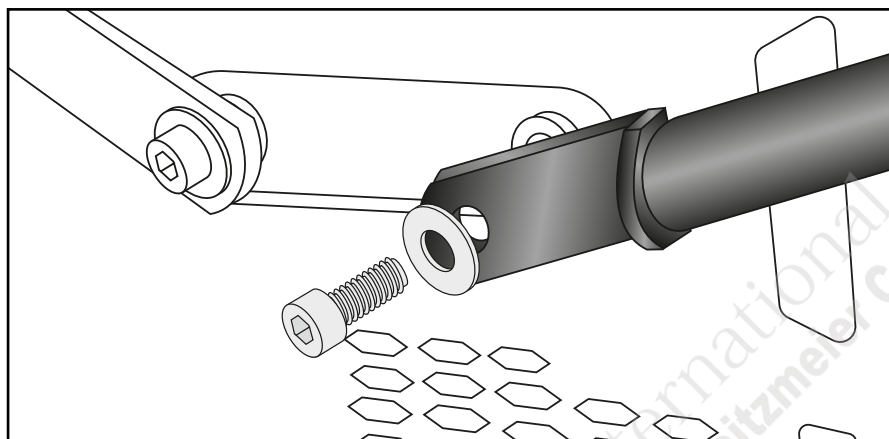
Engine guard left front:

8

1x  M6x25

1x  Ø6,4xØ18

1x  Original



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de