

FRONTSCHUTZBÜGEL/ FRONT GUARD

BMW CE 02

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5036544 00 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700014192 Frontschutzbügel

1x 700014193 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M8x80
- 2 Linsenschraube M8x45
- 6 U- Scheibe Ø8,4
- 4 Aludistanz Ø13xØ9x22
- 2 Aludistanz Ø15xØ9x10

Content

1x 700014192 Front guard

1x 700014193 Screw kit:

- 4 Allen screw M8x80
- 2 Filister head screw M8x45
- 6 Washer Ø8,4
- 4 Alu spacer Ø13xØ9x22
- 2 Alu spacer Ø15xØ9x10



Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Damit sich die Position des Lenkers nicht ändert, sollte eine weitere Person diesen während der Montage halten.
To prevent the position of the handlebar from changing, another person should hold it during assembly.**

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Rechts und links jeweils die Schraube am Lenkerende, sowie die 4 Schrauben der Lenkerklemmung entfernen, alle Schrauben entfallen.


Remove the screw at the handlebar end on the right and left and the 4 screws of the handlebar clamp, all screws are omitted.


Montageanleitung / Installation Instruction

Frontschutzbügel mitte:

Front guard middle:


4x  M8x80

4x  Ø8,4

4x  Ø13xØ9x22

Die vorderen Schrauben zuerst festziehen.
Tighten the front screws first.


1

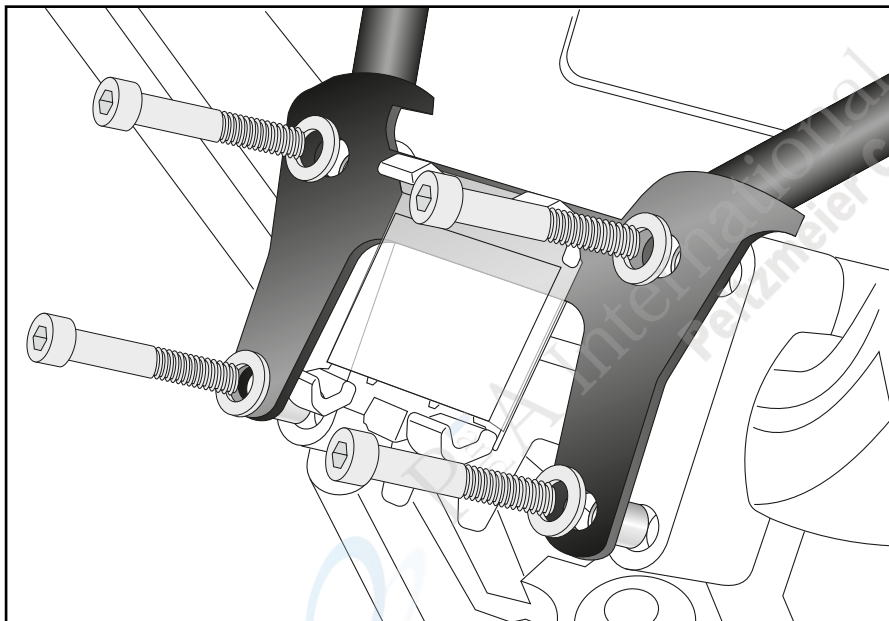


Montageanleitung / Installation Instruction


Frontschutzbügel außen rechts/links:
Front guard outside right/left:

2

2x  M8x45

2x  Ø8,4

2x  Ø15xØ9x10

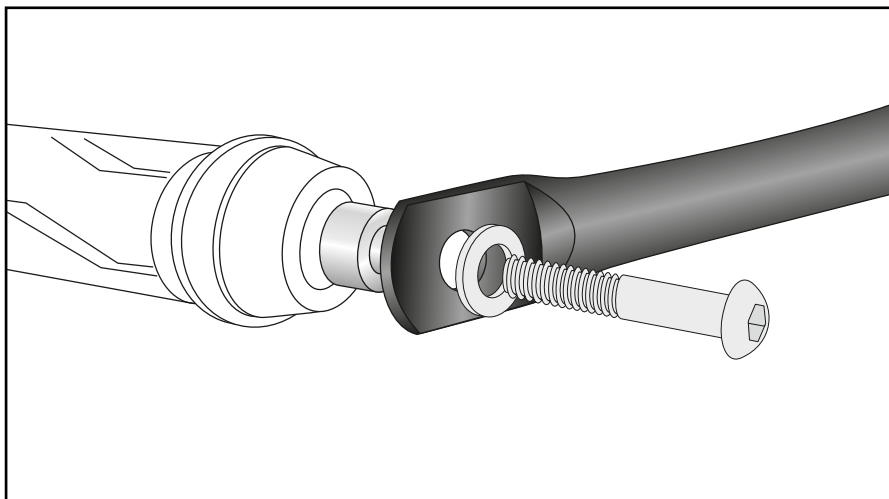

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5036544 00 01

3

PA260806