

HECKSCHUTZBÜGEL/ REAR GUARD

BMW CE 02
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

5046544 00 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700014194 Heckschutzbügel links
- 1x 700014195 Heckschutzbügel rechts
- 1x 700014196 Schraubensatz:
 - 1 Zylinderschraube M8x70
 - 2 Zylinderschraube M8x40
 - 1 Zylinderschraube M8x20
 - 2 Sechskantschraube M6x16
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 4 U- Scheibe Ø8,4
 - 2 Selbstsichernde Mutter M8
 - 2 Selbstsichernde Mutter M6
 - 1 Verbindungsstück Ø18
 - 1 Verbindungsstück Ø25
 - 1 Stahldistanz Ø16xØ9x50 schwarz
 - 2 Stufenhülse Ø9
 - 2 Abdeckkappe M6
 - 2 Abdeckkappe M6 flach

1x 5070050 Protection Pad Set

- 2 Pad
- 2 Logoblende

Content

- 1x 700014194 Rear guard left
- 1x 700014195 Rear guard right
- 1x 700014196 Screw kit:
 - 1 Allen screw M8x70
 - 2 Allen screw M8x40
 - 1 Allen screw M8x20
 - 2 Hexagon bolt M6x16
 - 4 Washer Ø6,4
 - 4 Washer Ø8,4
 - 2 Self lock nut M8
 - 2 Self lock nut M6
 - 1 Connector Ø18
 - 1 Connector Ø25
 - 1 Steel spacer Ø16xØ9x50 black
 - 2 Step sleeve Ø9
 - 2 Cover cap M6
 - 2 Cover cap M6 flat

1x 5070050 Protection Pad Set

- 2 Pad
- 2 Logo cover





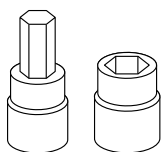
Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Jeweils die untere Schraube der Haltegriffe entfernen, diese entfallen.
Remove the bottom screw of each handle, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

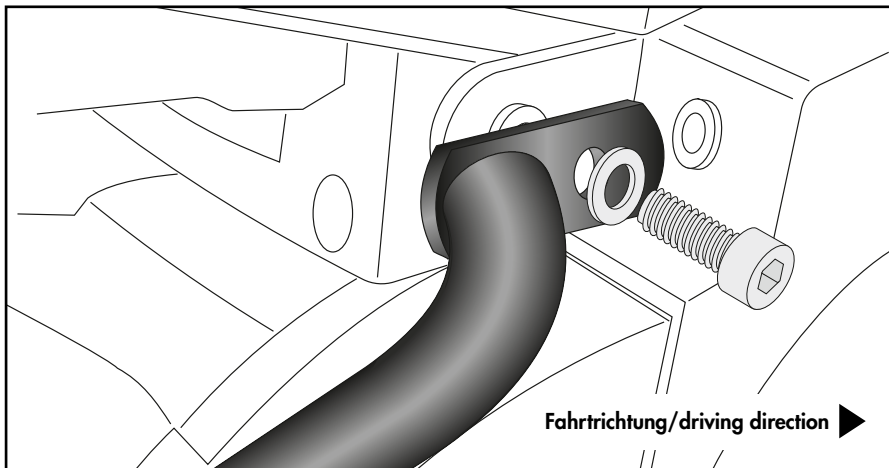
Heckschutzbügel vorne rechts:

Rear guard front right:

1x  M8x20


1x  Ø8,4


1




Heckschutzbügel vorne links:

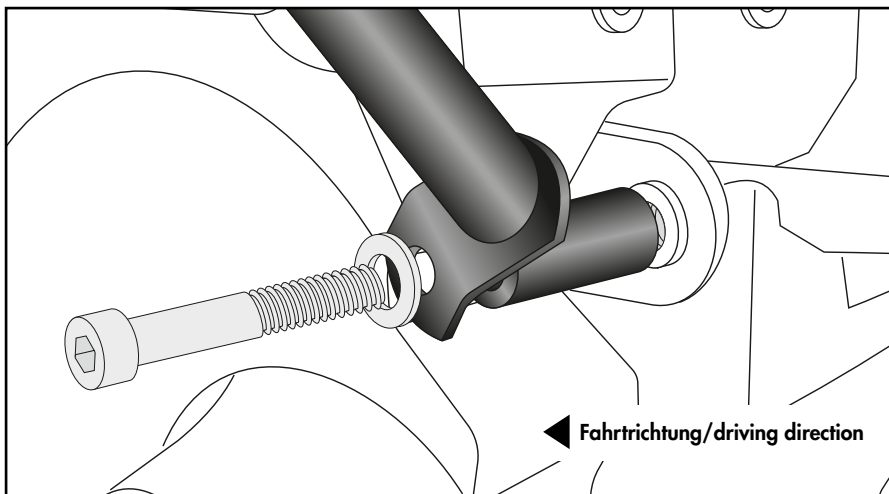
Rear guard front left:

1x  M8x70

1x  Ø8,4


1x  Ø16xØ9x50


2



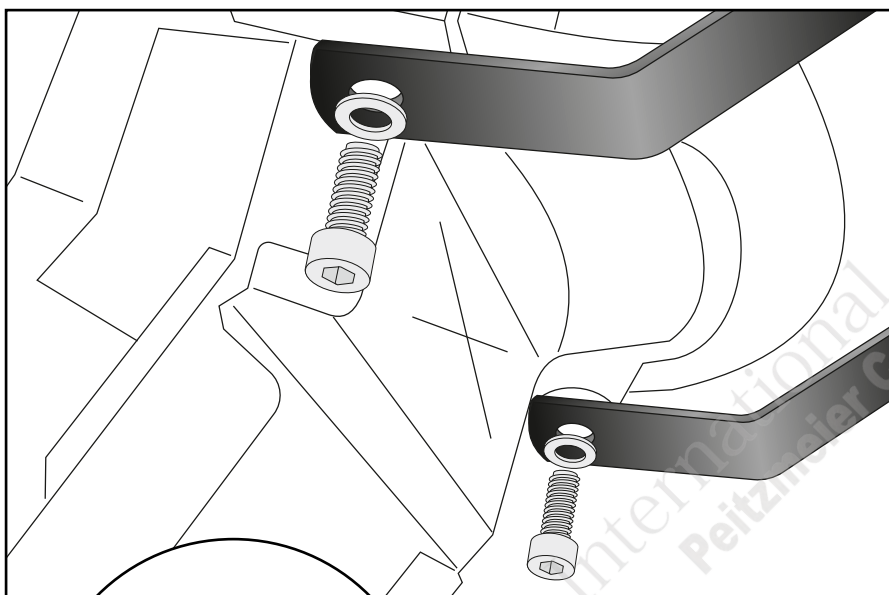
Heckschutzbügel hinten rechts/links:


Rear guard rear right/left:


2x  Original

2x  Original

3




1x  Ø18

1x  Ø25

Montageanleitung / Installation Instruction

Heckschutzbügel hinten rechts/links:
Rear guard rear right/left:


4

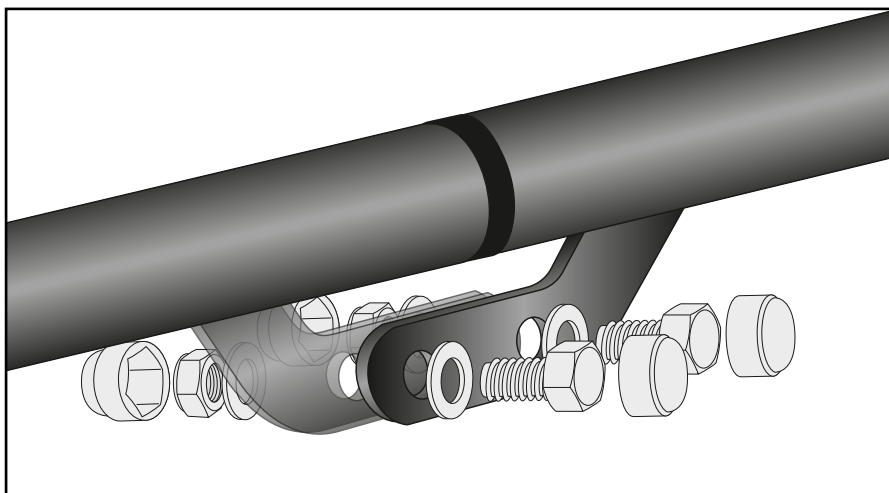
2x  M6x16

4x  Ø6,4

2x  M6


2x  M6


2x  M6






Protection Pad rechts/links:
Protection Pad right/left:

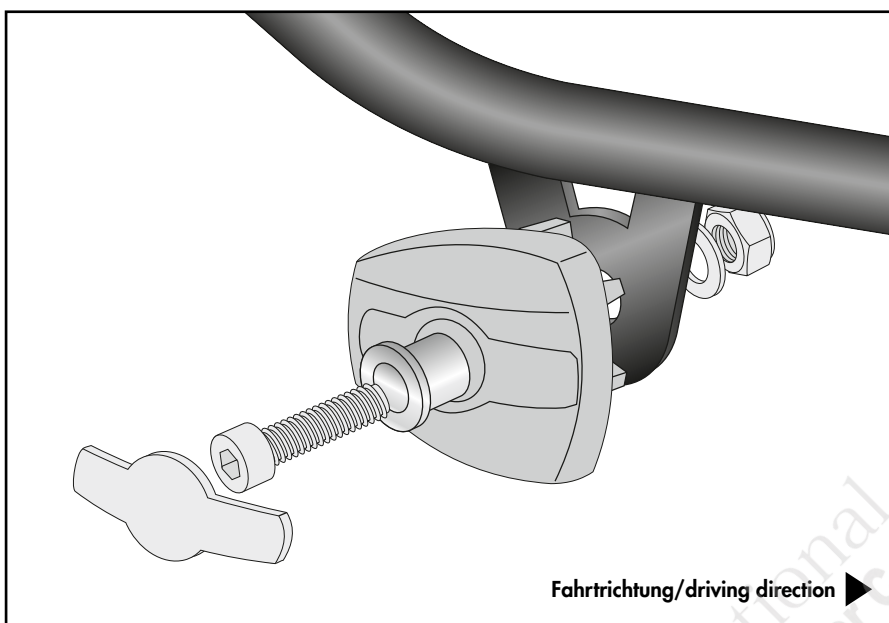
5

2x  M8x40

2x  Ø8,4

2x  M8

2x  **2x** 



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
 Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5046544 00 01

4

PA260806