

PROTECTION PAD

HONDA CB 650 R E-Clutch

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

5079547 00 01 schwarz/black

Nur passend für E-clutch Modell
Only suitable for E-clutch model



Inhalt

1x 700014218 Halter links

1x 700014219 Halter rechts

1x 700014220 Schraubensatz:

- | | |
|---|--|
| 1 | Zylinderschraube M12x1,25x70 |
| 1 | Zylinderschraube M12x1,25x60 |
| 1 | Zylinderschraube M10x1,25x100 |
| 1 | Zylinderschraube M10x1,25x70 |
| 2 | Zylinderschraube M8x40 |
| 2 | U- Scheibe Ø12,5 |
| 2 | U- Scheibe Ø10,5 |
| 2 | U- Scheibe Ø8,4 |
| 2 | Selbstsichernde Mutter M8 |
| 1 | Aludistanz Ø20xØ13x10 |
| 1 | Abgesetzte Stahldistanz Ø25xØ11x60 schwarz |
| 1 | Abgesetzte Stahldistanz Ø25xØ11x32 schwarz |
| 2 | Stufenhülse Ø9 |

1x 5070050 Protection Pad Set

2 Pad

2 Logoblende

Content

1x 700014218 Holder left

1x 700014219 Holder right

1x 700014220 Screw kit:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Allen screw M12x1,25x70 |
| 1 | Allen screw M12x1,25x60 |
| 1 | Allen screw M10x1,25x100 |
| 1 | Allen screw M10x1,25x70 |
| 2 | Allen screw M8x40 |
| 2 | Washer Ø12,5 |
| 2 | Washer Ø10,5 |
| 2 | Washer Ø8,4 |
| 2 | Self lock nut M8 |
| 1 | Alu spacer Ø20xØ13x10 |
| 1 | Stepped steel spacer Ø25xØ11x60 black |
| 1 | Stepped steel spacer Ø25xØ11x32 black |
| 2 | Step sleeve Ø9 |

1x 5070050 Protection Pad Set

2 Pad

2 Logo cover



150125

Wichtig / Important:

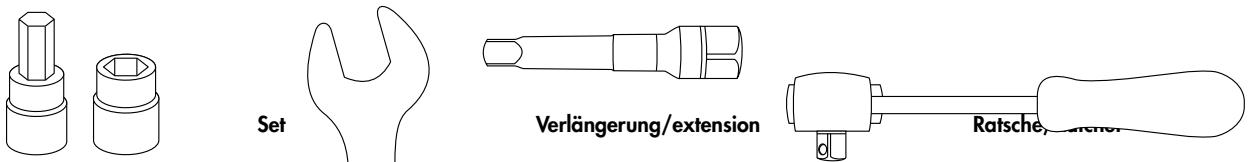
Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Benötigte Werkzeuge / Required tools



Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die obere und vordere Rahmenschraube entfernen, diese entfallen.

Remove the upper and front frame screws, these are no longer required.

Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.

Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts: ①
Holder front right:

1x M12x1,25x60

1x Ø12,5

1x Ø20xØ13x10

Halter hinten rechts: ②
Holder rear right:

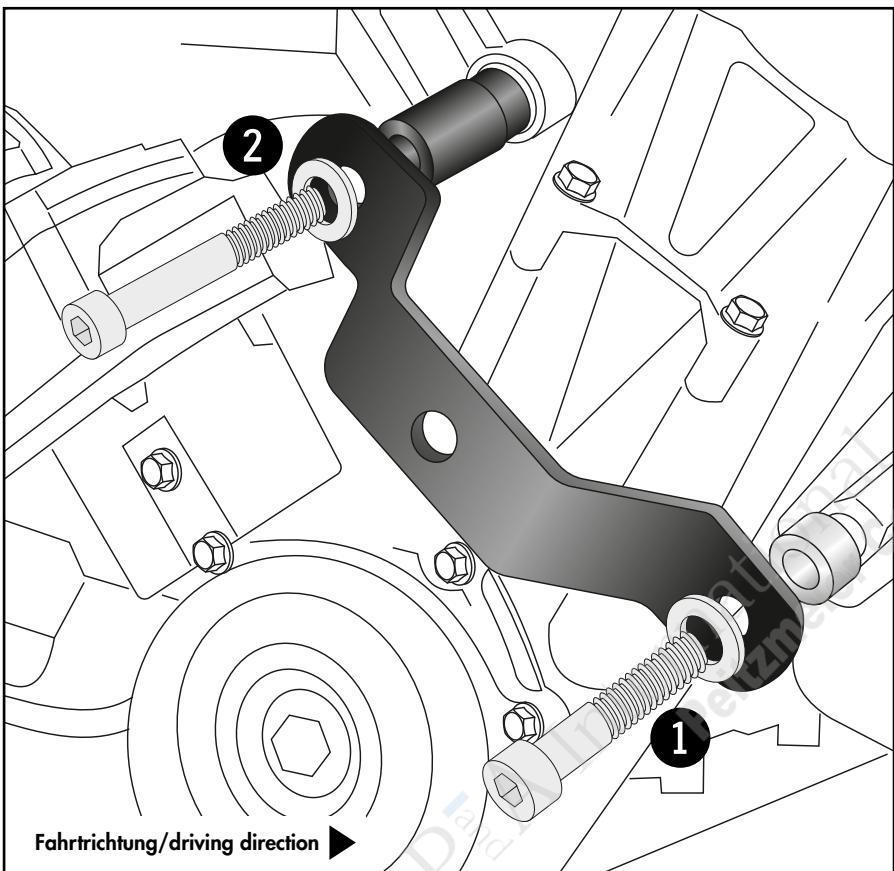
1x M10x1,25x100

1x Ø10,5

1x Ø25xØ11x60

1


2




Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne links:


1


1x  M12x1,25x70


1x  Ø12,5

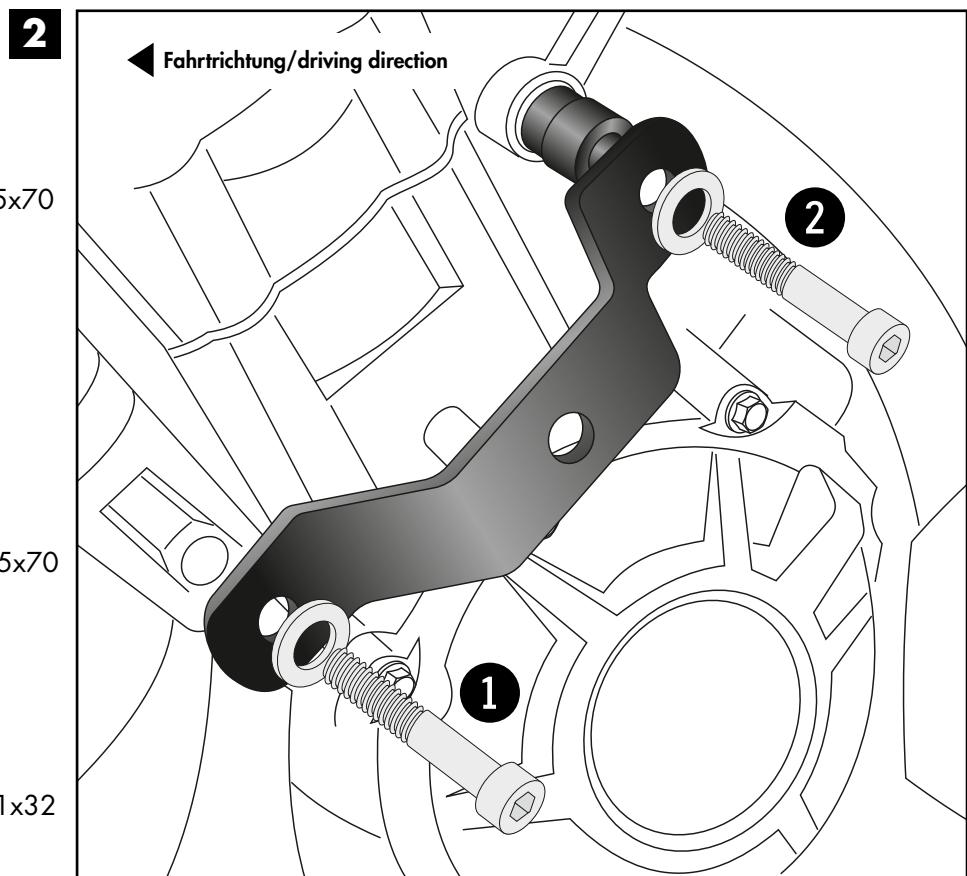
Halter hinten links:

2

1x  M10x1,25x70


1x  Ø10,5


1x  Ø25xØ11x32





Protection Pad rechts/links:

Protection Pad right/left:

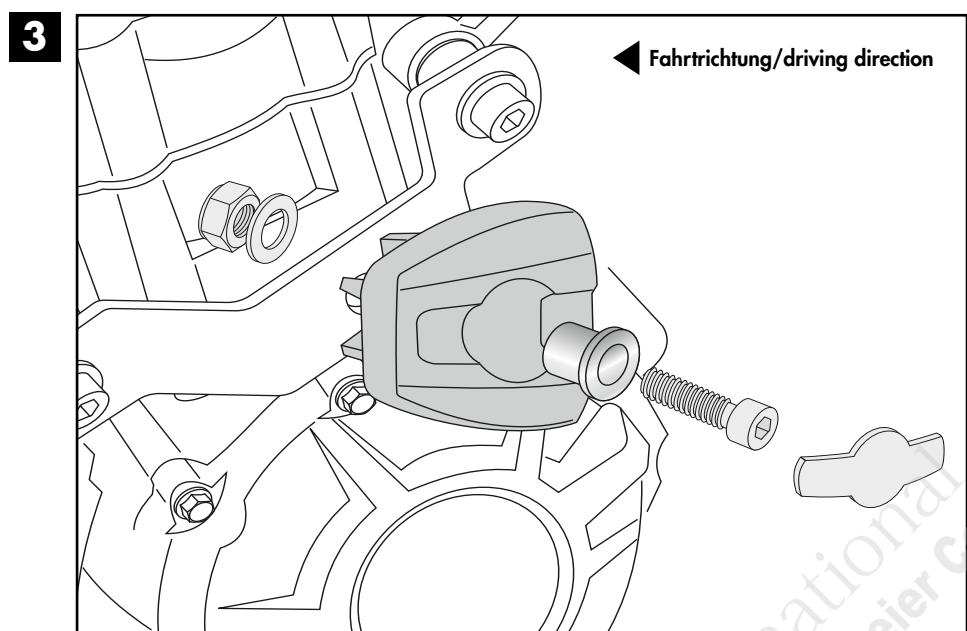
2x  M8x40

2x  Ø8,4

2x  M8

2x  Ø9

2x 



Achtung / Attention:



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

5079547 00 01

3

PA260109