

# MOTORSCHUTZBÜGEL/ ENGINE GUARD

**HONDA NX 500 E-Clutch**

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

**5089546 00 05** anthrazit/anthracite



## Inhalt

1x 700013715 Motorschutzbügel links  
1x 700015283 Motorschutzbügel rechts  
1x 700015284 Schraubensatz:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Zylinderschraube M10x1.25x80       |
| 1 | Zylinderschraube M10x1.25x70       |
| 1 | Zylinderschraube M10x180           |
| 1 | Sechskantschraube M8x25            |
| 1 | Selbstsichernde Mutter M10         |
| 1 | Selbstsichernde Mutter M8          |
| 4 | U-Scheibe Ø10,5                    |
| 2 | U-Scheibe Ø8,4                     |
| 1 | Aludistanz Ø25xØ11x7               |
| 1 | Stahldistanz Ø22xØ11x33, anthrazit |
| 1 | Stahldistanz Ø22xØ11x23, anthrazit |


## Content


1x 700013715 Engine guard left  
1x 700015283 Engine guard right  
1x 700015284 Screw kit:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Allen screw M10x1,25x80            |
| 1 | Allen screw M10x1,25x70            |
| 1 | Allen screw M10x180                |
| 1 | Hexagon bolt M8x25                 |
| 1 | Self lock nut M10                  |
| 1 | Self lock nut M8                   |
| 4 | Washer Ø10,5                       |
| 2 | Washer Ø8,4                        |
| 1 | Alu spacer Ø25xØ11x7               |
| 1 | Steel spacer Ø22xØ11x33 anthracite |
| 1 | Steel spacer Ø22xØ11x23 anthracite |

Nur passend für E-Clutch / Suitable for E-Clutch only

Kombinierbar mit originalem Frontsturzbügel / Suitable for original front guard

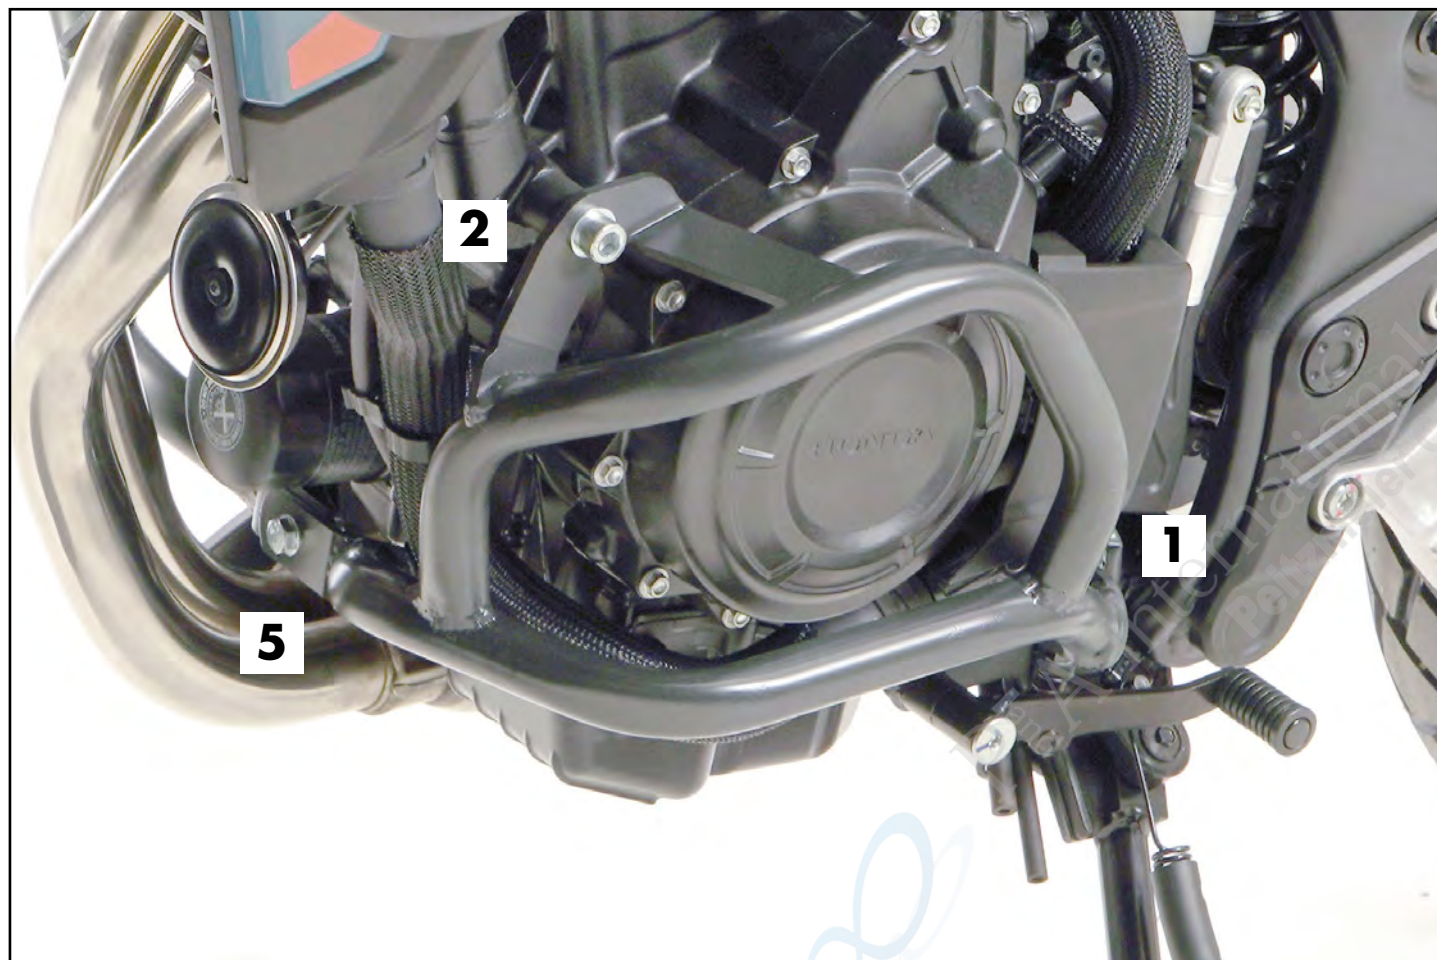

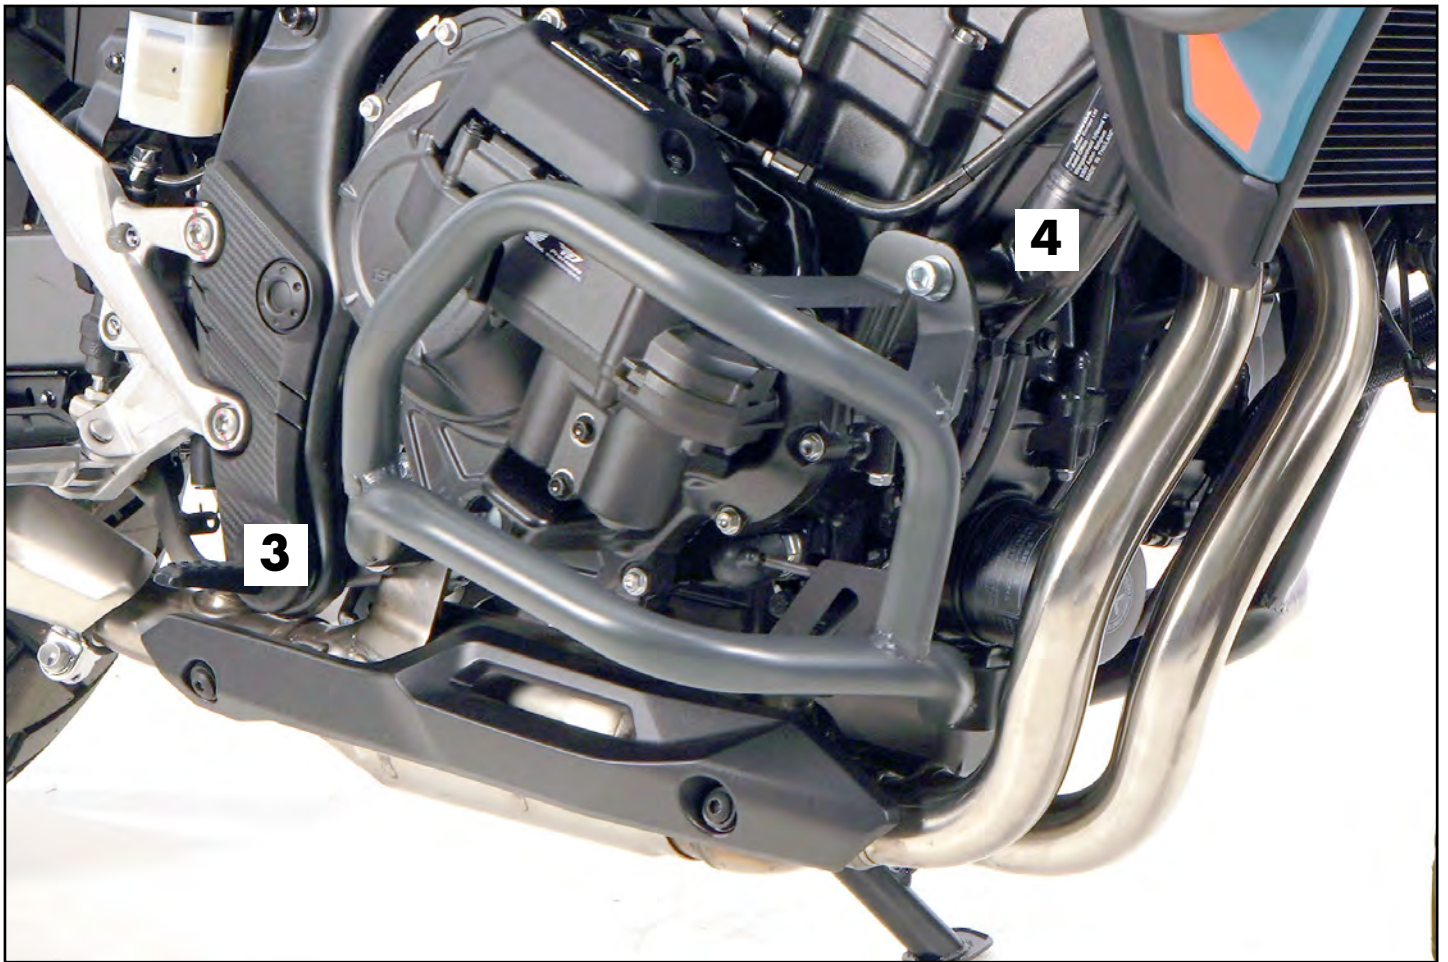


### **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

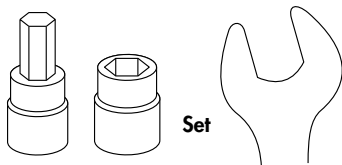

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.  
Auf der linken Seite beginnen.**

**Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.  
Start on the left side.**


### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die vordere Ritzelabdeckung demontieren. Die Schraube der hinteren Rahmenbefestigung entfernen, diese entfällt.  
Remove the front sprocket cover. Remove the rear frame fixing screw, this is no longer required.


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Motorschutzbügel links hinten:

#### Engine guard left rear:





1

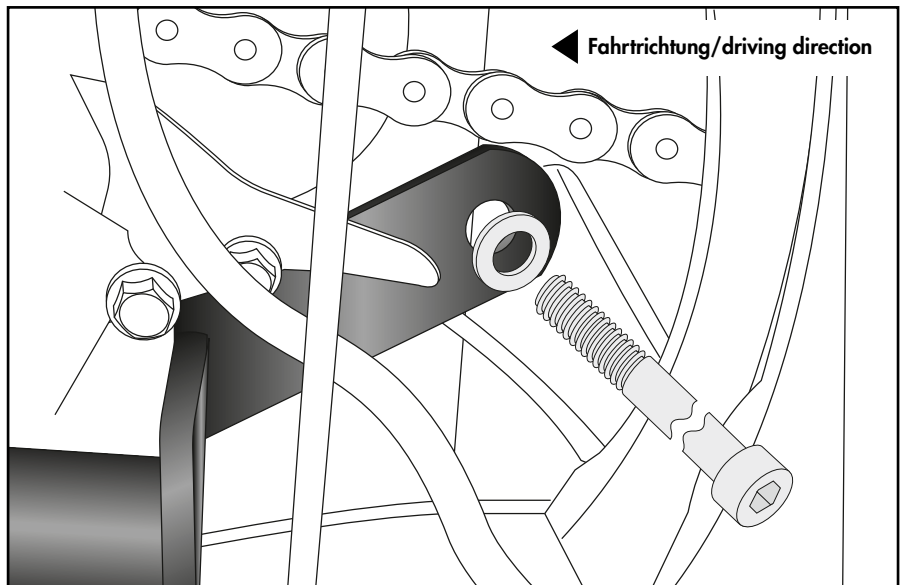


### Motorschutzbügel links oben:

#### Engine guard left top:

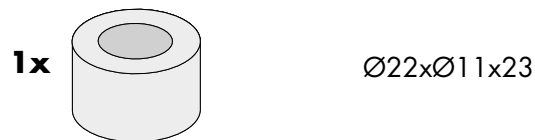


Achtung, zwischen Rahmen und Motor die Originaldistanz fügen!  
Caution, fit the original spacer between frame and motor!

2

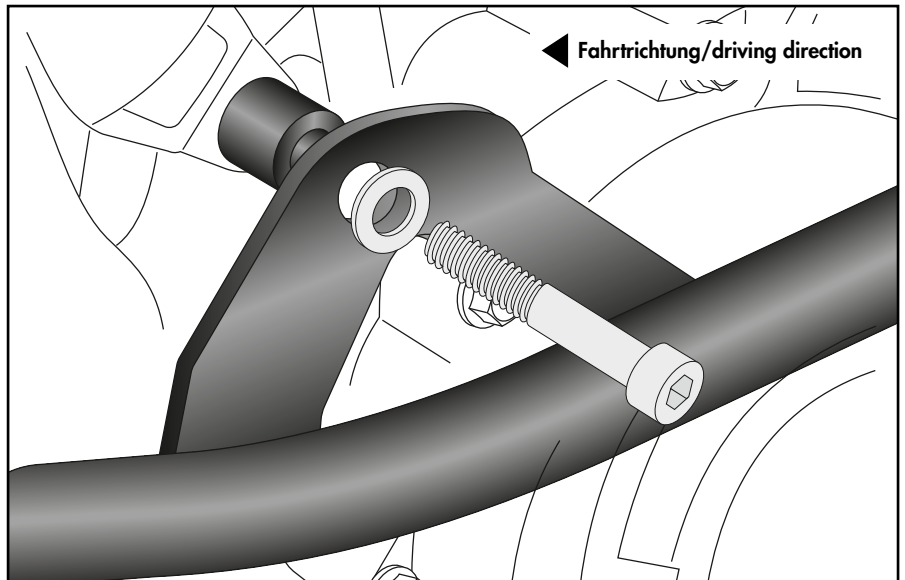


### Motorschutzbügel rechts hinten:

#### Engine guard right rear:




3

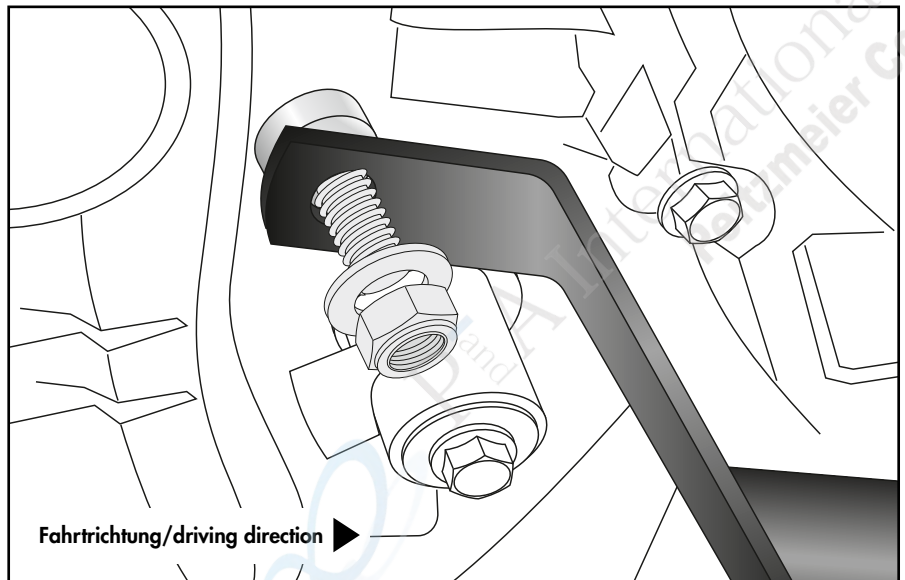



## Montageanleitung / Installation Instruction

### Motorschutzbügel rechts oben:

#### Engine guard right top:


1x  M10x1,25x80

1x  Ø10,5

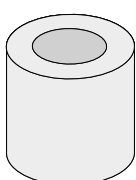1x  Ø22xØ11x33


Achtung, zwischen Rahmen und Motor die Originaldistanz fügen!  
Caution, fit the original spacer between frame and motor!


4

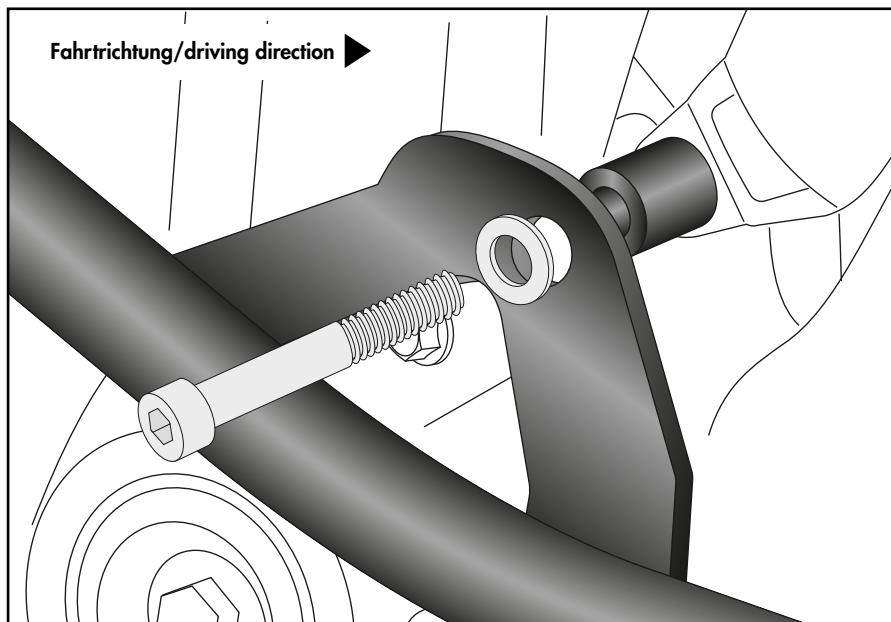

### Motorschutzbügel vorne:


#### Engine guard front:

1x  M8x25

2x  Ø8,4

1x  M8

5

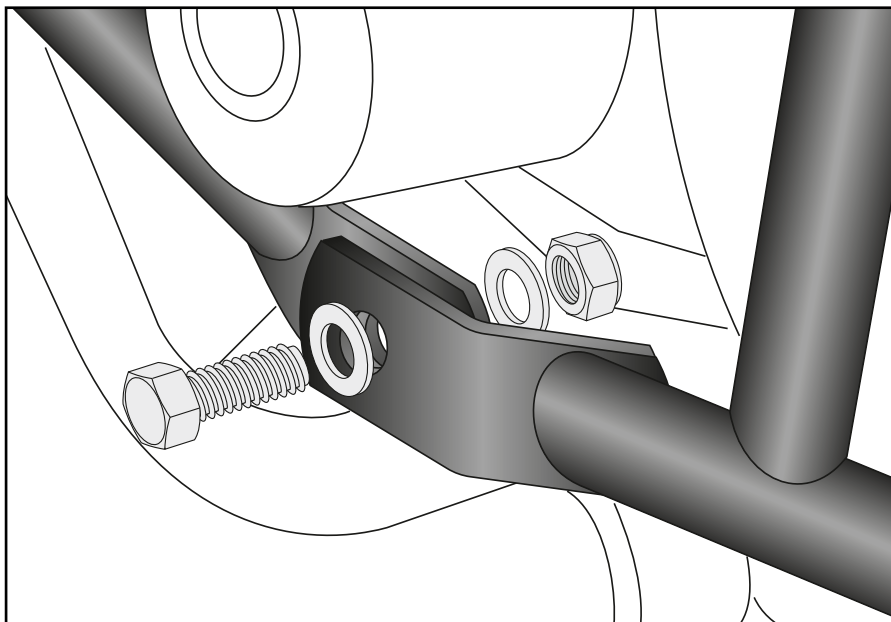

#### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER