

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KAWASAKI Versys 1000

Baujahr 2015-2018 / date of manufacture 2015-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


6302523 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

2	700007063	C-Bow schwarz	2	700007063	C-Bow black
1	700008901	C-Bow Adapter vorne links	1	700008901	C-Bow adapter front left
1	700008902	C-Bow Adapter vorne rechts	1	700008902	C-Bow adapter front right
1	700008903	C-Bow Adapter hinten links	1	700008903	C-Bow adapter rear left
1	700008904	C-Bow Adapter hinten rechts	1	700008904	C-Bow adapter rear right
1	700008905	Schraubensatz:	1	700008905	Screw kit:
		2x Zylinderschrauben M8x65			2x allen screw M8x65
		8x Sechskantschrauben M6x16			8x hexagon bolt M6x16
		8x U-Scheiben Ø6,4			8x washer Ø6,4
		2x Linsenkopfschrauben M8x40			2x filister head screw M8x40
		2x selbstsichernde Mutter M8			2x self-lock nut M8
		6x U-Scheiben Ø8,4			6x washer Ø8,4
		2x Aludistanzen Ø15xØ9x13mm			2x alu spacer Ø15xØ9x13mm
		2x Aludistanzen Ø18xØ9x13mm			2x alu spacer Ø18xØ9x13mm

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

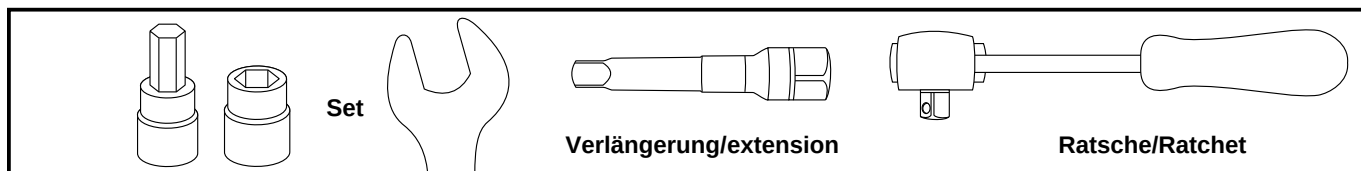

DE Kombinierbar mit Mini-/Alurack
GB Can be combined with Mini-/Alurack

100415/111016/051218

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KAWASAKI Versys 1000

Baujahr 2015-2018 / date of manufacture 2015-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6302523 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Die Originalschrauben der hinteren Rahmenverschraubung demontieren - diese entfallen.

Befestigung der vorderen Halteadapter links und rechts:

Die Halteadapter mit den Zylinderschrauben M8x65 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8 verschrauben.

Zwischen Adapter und Rahmenteil die Aludistanz Ø15xØ9x13mm fügen.



Dismantle the rear original screws of the frame bolting - screws are obsolete.

Fastening of the front adapters left + right:

Fix the adapter at the free thread with allen screw M8x65 with washer Ø8,4. Secure with washer and self lock nut M8.

Add aluspacer Ø15xØ9x13mm between adapter and frame.

1

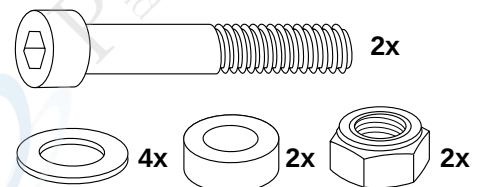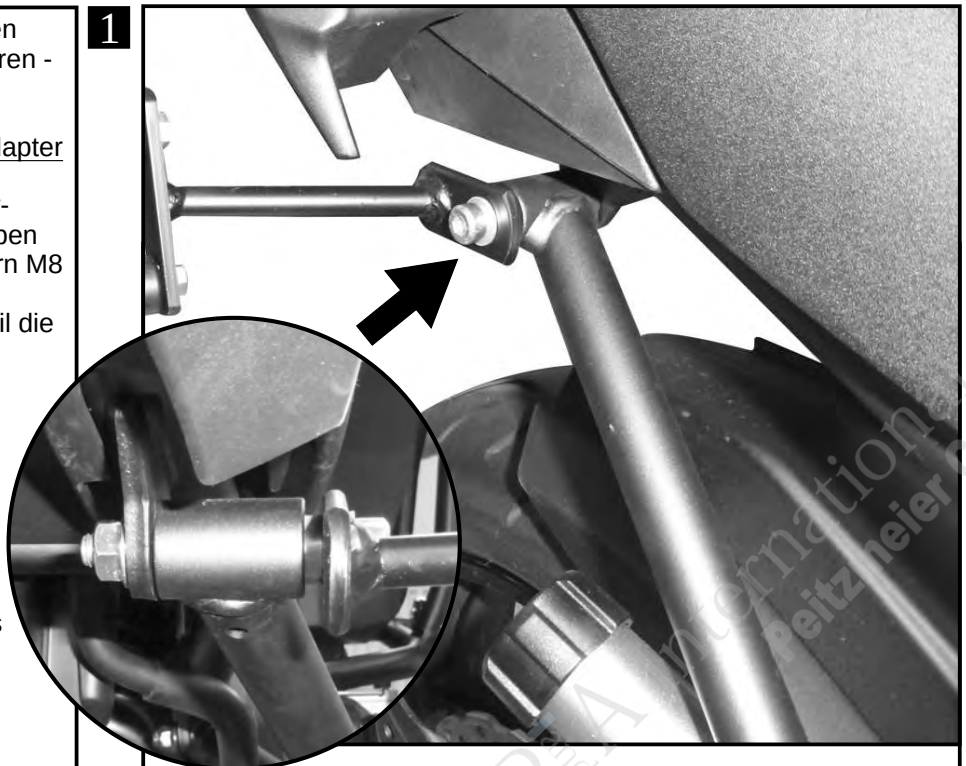

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

KAWASAKI Versys 1000

Baujahr 2015-2018 / date of manufacture 2015-2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

6302523 00 01 schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Die hinteren Originalschrauben der Gepäckträgerverschraubung ausdrehen - diese entfallen.

Befestigung der hinteren Halteadapter links und rechts:

Die Adapter hinter den Blinkern nach oben an die Gewindebohrung führen und mit der Linsenkopfschraube M8x40 sowie U-Scheibe Ø8,4 verschrauben. Zwischen Trägerteil und Adapter die Aludistanz Ø18xØ9x13mm fügen.

Dismantle the rear original screws of the rack bolting - screws are obsolete.



Fastening of the rear adapters

left + right:

Fix the adapter behind the turn signals at the free thread with filister head screw M8x40 with washer Ø8,4.

Add aluspacer Ø18xØ9x13mm between adapter and thread.

2

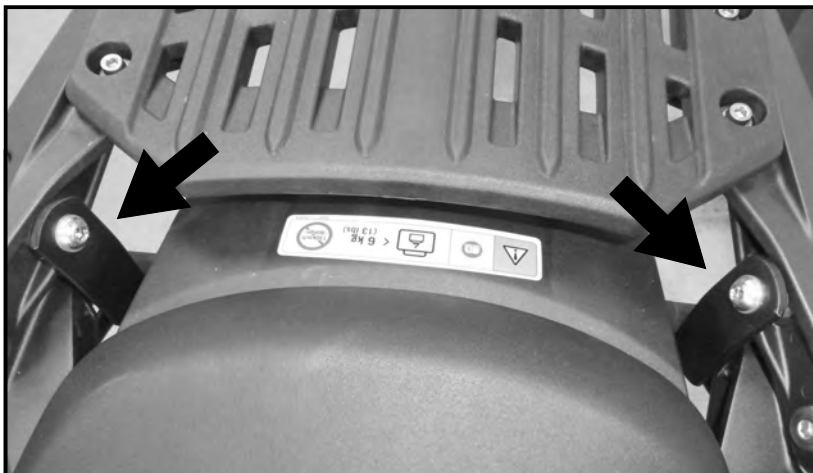

2x



2x



2x

Montage der C-Bow links + rechts:



an den Halteadaptern. Hierzu die Adapter so ausrichten, dass die Bohrungen zu den Bohrungen der Wings passen.

Für die Montage die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

Fastening of the C-Bows left and right:

at the adapters. Align the adapter so that the holes matches the threads in the wings. To mount, use hexagon bolts M6x16 and washers Ø6,4.

3

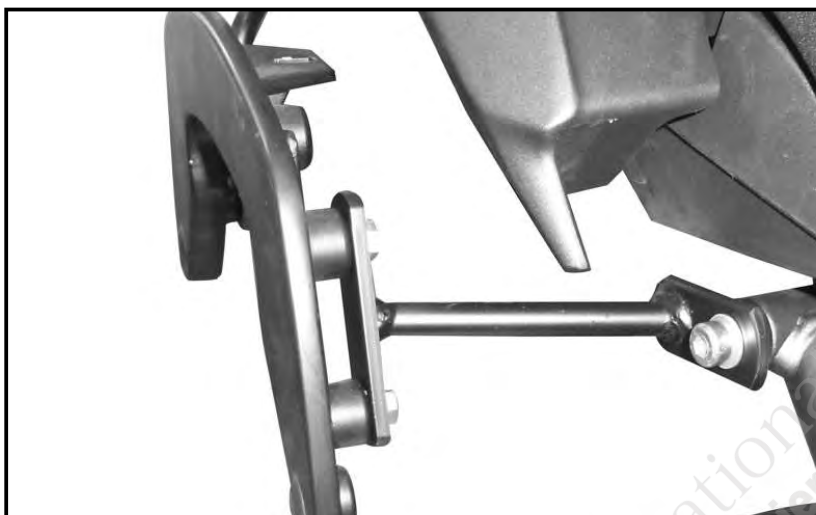

8x

8x



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de