

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

BMW R 1300 GS Adventure
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:


6306543 00 01 schwarz/black



Hinweis/Note

Mit folgenden Originalteilen kompatibel: Soziushaltegriff / Gepäckbrücke / Topcase Halter. Folgende Originalteile entfallen: Kofferhalter/ Verzurrösen.
Auch in Kombination mit Akrapovic Doppelschalldämpfer montierbar.
Compatible with the following original parts: pillion grab handle / rear rack / top case holder. The following original parts are omitted:
Case holder / lashing lugs. Can also be fitted in combination with Akrapovic twin silencer.


Inhalt	Content
2x 700007063 C-Bow schwarz	2x 700007063 C-Bow black
1x 700014236 Halter vorne links	1x 700014236 Holder front left
1x 700014237 Halter vorne rechts	1x 700014237 Holder front right
1x 700014238 Halter hinten links	1x 700014238 Holder rear left
1x 700014239 Halter hinten rechts	1x 700014239 Holder rear right
1x 700014240 Schraubensatz:	1x 700014240 Screw kit:
8 Sechskantschraube M6x16	8 Hexagon bolt M6x16
8 U-Scheibe Ø6,4	8 Washer Ø6,4

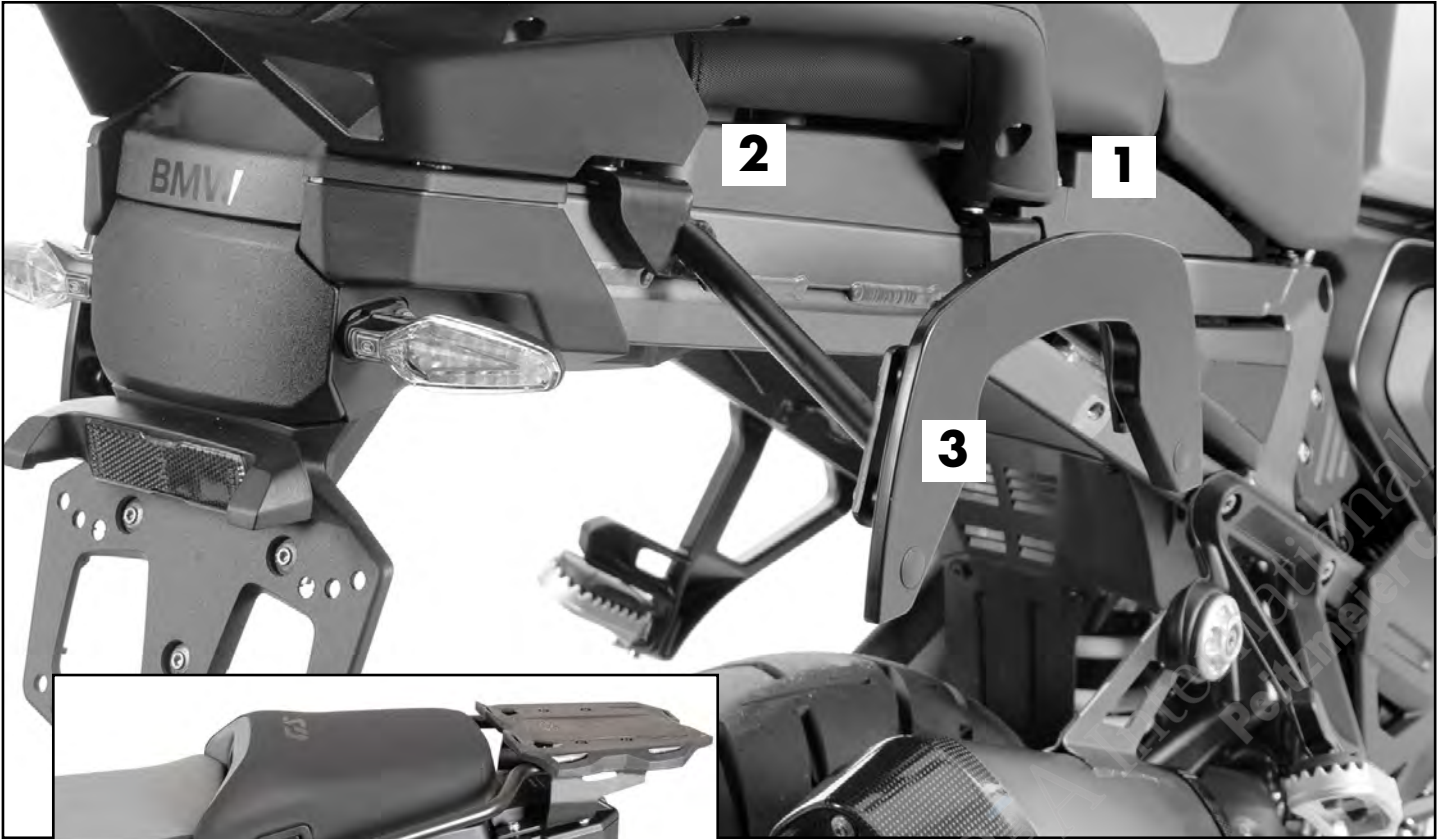


Baubreite 49 cm
Width: 49 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with
Easyrack
Alurack
Smartrack
Verbreiterung/Enlargement


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Kofferhalter oder Verzurrösen entfernen, diese entfallen.


Remove the case holders or lashing lugs, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter vorne rechts/links:


Holder/s front right/left:

2x



Original

1

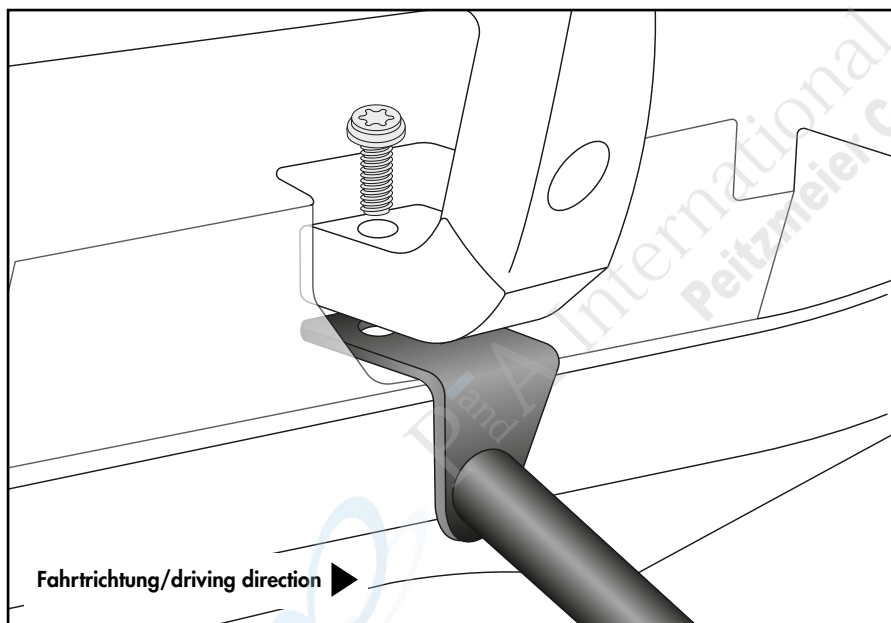


Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links:


Holders rear right/left:

4x



Original


2

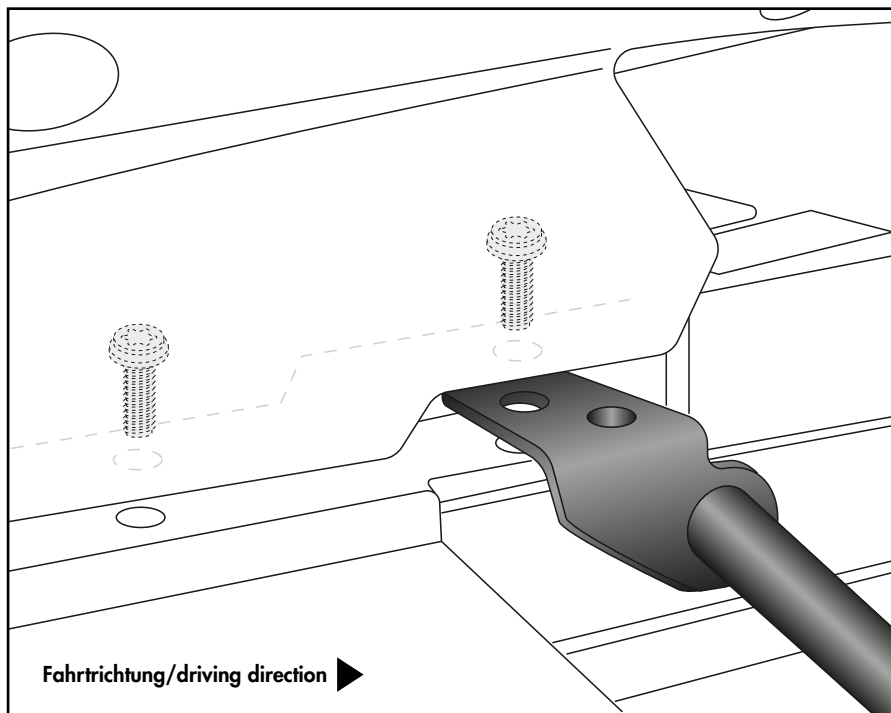

C-Bows rechts/links:

C-Bows right/left:

8x




M6x16

8x



Ø6,4

3

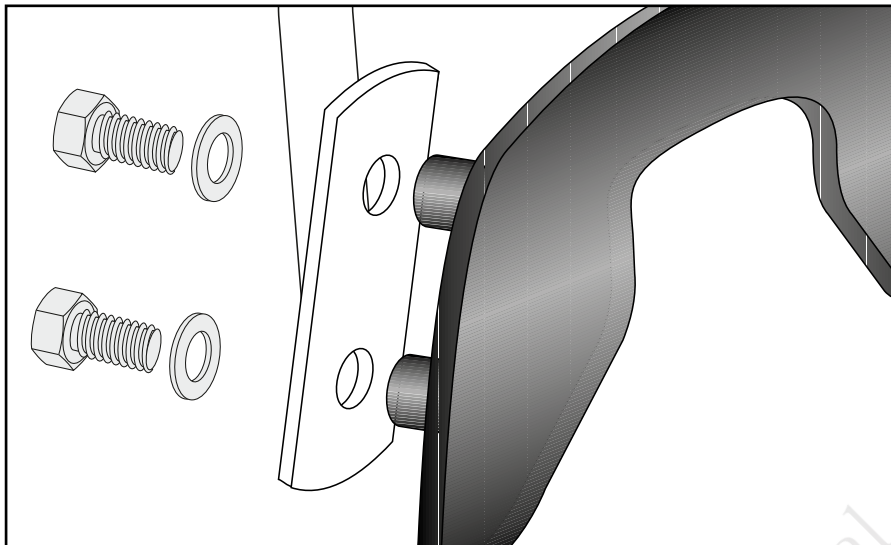

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6306543 00 01

3

PA250211