

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Softail Custom • Softail Cross Bones

(2006-2010)

(2007-2011)

Softail Night Train • Softail Standard

(2006-2009)

(2006-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: 630717 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS



DE INHALT
GB CONTENTS

2	70007062	C-Bow chrom	2	70007062	C-Bow chrome
2	700011054	Halteadapter vorne links/rechts	2	700011054	front adapter left/right
1	700011181	Halteadapter hinten links	1	700011181	rear adapter left
1	700011182	Halteadapter hinten rechts	1	700011182	rear adapter right
1	700011183	Schraubensatz:	1	700011183	screw kit:
2		Distanz $\varnothing 18 \times 11 \times 45\text{mm}$	2		spacer $\varnothing 18 \times 11 \times 45\text{mm}$
2		Sechskantschrauben $3/8 \times 16 \times 75$	2		hexagon bolt $3/8 \times 16 \times 75$
2		Sechskantschrauben $3/8 \times 16 \times 35$	2		hexagon bolt $3/8 \times 16 \times 35$
8		Sechskantschraube M6 x 20	8		hexagon bolt M6 x 20
8		U-Scheibe $\varnothing 6,4$	8		washer $\varnothing 6,4$
4		U-Scheibe $\varnothing 10,5$	4		washer $\varnothing 10,5$
8		U-Scheibe $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$	8		washer $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Softail Custom • Softail Cross Bones

(2006-2010)

(2007-2011)

Softail Night Train • Softail Standard

(2006-2009)

(2006-2017)

Artikel Nr.: / Item-no.: 630717 00 02 chrom/chrome



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Vorbereitung:

Die Verschraubung erfolgt links und rechts an der Chromleiste.

Immer erst eine Seite fertigstellen, dann die andere.

Die Blinker demontieren, die Sitzbank abnehmen und den Bügel der Rückenlehne demontieren.

Preparing:

Fixing points are left and right at the chrome bar. Do it side by side, not both sides at the same time.

Blinker remain in their original position. Dismantle seat and the bow of the backrest.


DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1 Die beiden Halteadapter wie gezeigt am C-Bow anbringen.
Hierzu die Sechskantschrauben M6 x 20 mit U-Scheiben $\varnothing 6,4$ verwenden.
Zwischen C-Bow und Halteadaptern wird jeweils eine U-Scheibe $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$ positioniert.

Mount the two adapters to the C-Bow as shown.

Use hexagon bolts M6 x 20 with washer $\varnothing 6,4$.

Sandwich washers $\varnothing 17 \times \varnothing 6,4 \times 3\text{mm}$.

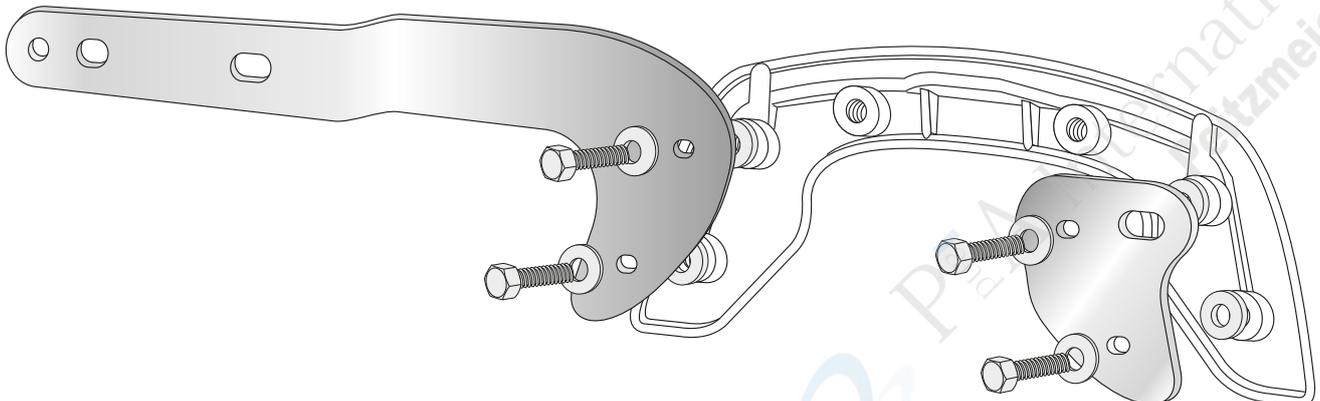

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

HARLEY-DAVIDSON

Softail Custom • Softail Cross Bones
(2006-2010) (2007-2011)

Softail Night Train • Softail Stanard
(2006-2009) (2006-2017)



Artikel Nr.: / Item-no.: 630717 00 02 chrom/chrome

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

2 Den C-Bow Packtaschenhalter mit den montierten Halteadaptern an den freien Bohrungen der Chromleiste am Fahrzeug verschrauben. Hierzu die Sechskantschrauben 3/8 x 16 x 35 mit U-Scheiben $\varnothing 10,5$ verwenden. ① Zwischen Halteadaptern und Chromleiste jeweils eine Distanz $\varnothing 18 \times 11 \times 45\text{mm}$ einfügen.


② Hier erfolgt die Verschraubung zusammen mit dem Bügel der Rückenlehne. Hierzu die Sechskantschrauben 3/8 x 16 x 75 mit U-Scheiben $\varnothing 10,5$ verwenden.

Alle Verschraubungen festziehen.

① Fix the C-Bow with mounted adapters at the chrome bar of the bike.
Use hexagon bolts 3/8 x 16 x 35 with washer $\varnothing 10,5$.
Sandwich spacer $\varnothing 18 \times 11 \times 45\text{mm}$.

② Mounting together with the bow of the backrest.
Use hexagon bolts 3/8 x 16 x 75 with washer $\varnothing 10,5$.

Now, all screws should be tightened to the torque specified.

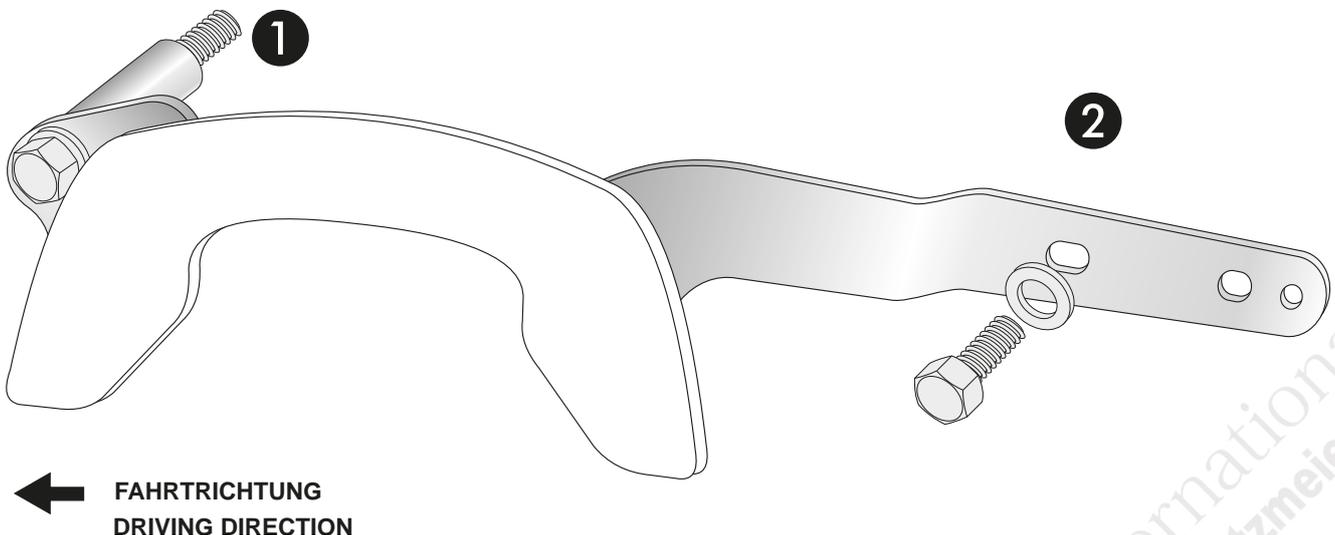

Die Blinker werden an den freien Bohrungen des Halteadapters mit der Originalbefestigung angebaut.
Fix the blinkers to the adapter with original screws.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



HEPCO & BECKER GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de