

C-Bow Taschenhalter

ROYAL ENFIELD Continental GT 535

Baujahr 2012-2018

Artikel Nr.: 6307534 00 01 schwarz



Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C – BOW schwarz
1	700008947	Halteadapter links
1	700008948	Halteadapter rechts
1	700008949	Schraubensatz: 4x Stahldistanz schwarz ø15 x ø9 x 13mm 4x Inbusschraube M8 x 35mm 8x Sechskantschraube M6 x 16mm 4x U-Scheibe ø8,4 8x U-Scheibe ø6,4 2x Schutzfolie 85mm x 40mm

Montagehinweis:

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.

Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Mini-Gepäckbrücke

Art.-Nr.: 6607534 0101



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Taschenhalter

ROYAL ENFIELD Continental GT 535

Baujahr 2012-2018

Artikel Nr.: 6307534 00 01 schwarz



Montage


Montage der C-Bows links + rechts

An den Halteadapters.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.



1

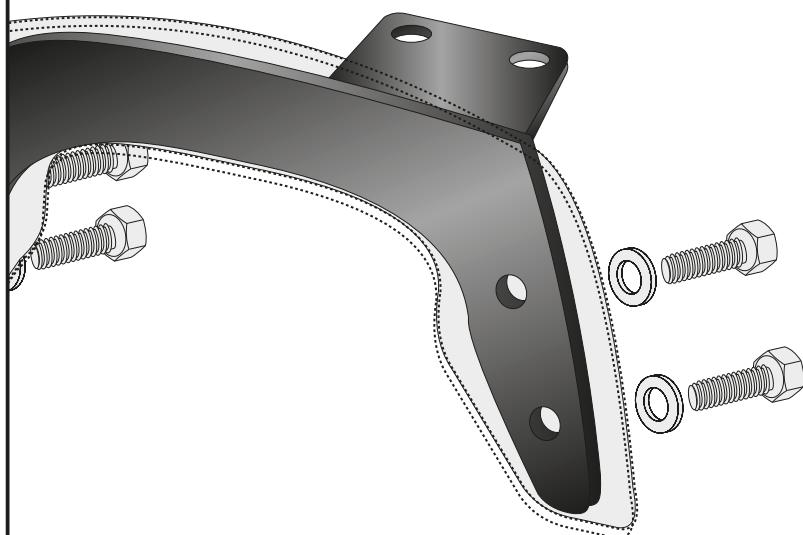

Montage der Halteadapter mit C-Bow


Die Halteadapter werden an den freien Gewinden M8 an der Unterseite des Heckrahmes verschraubt.

Im Bereich der Gewinde am Kotflügel Schutzfolie anbringen.


Zwischen Halteadapter und Heckrahmen die Stahldistanzen ø15 x ø9 x 13mm einfügen.
Mit den Inbusschrauben M8 x 35mm und U-Scheiben ø8,4 verschrauben.

Abschließend die Halteadapter so ausrichten, dass der Abstand zum Federbein ausreichend ist und festziehen.

Hinweis: wenn zusätzlich eine Gepäckbrücke montiert wird, wird diese zwischen Rahmenheck und die Stahldistanzen gesetzt.

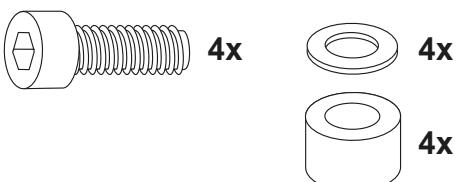

2

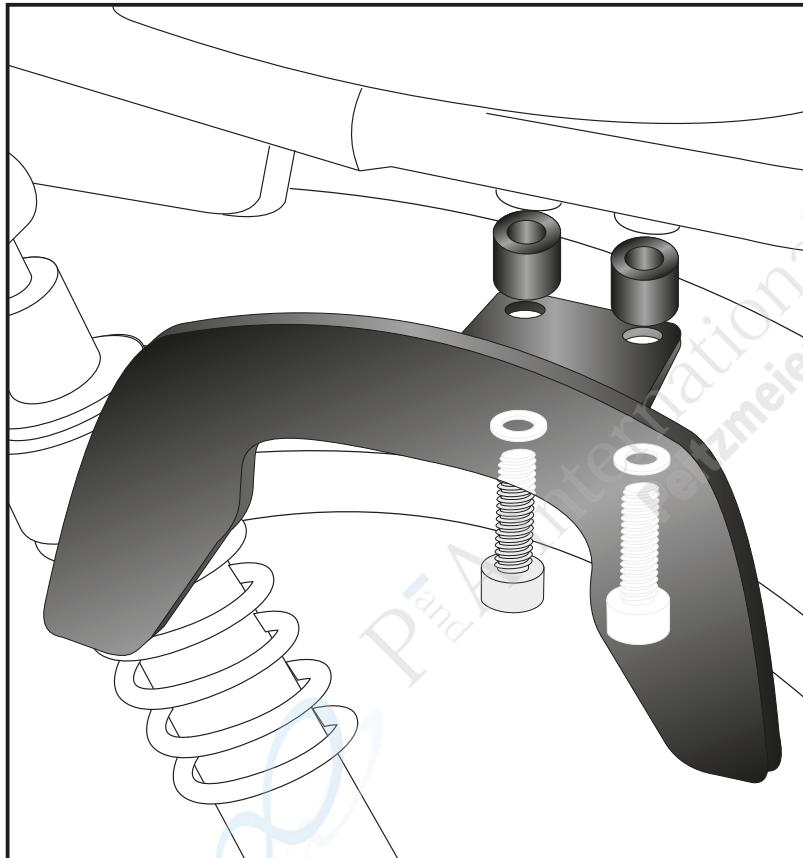

C-Bow Holder

ROYAL ENFIELD Continental GT 535

Date of manufacture 2012-2018

Item-no.: 6307534 00 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant item no. description

2	700007063	C – BOW black
1	700008947	Adapter left
1	700008948	Adapter right
1	700008949	Screw kit:

- 4x steel spacer black ø15 x ø9 x 13mm
- 4x allen screw M8 x 35mm
- 8x hexagon bolt M6 x 16mm
- 4x washer ø8,4
- 8x washer ø6,4
- 2x protection film 85mm x 40mm

Installation note:

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it.

First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension.



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Also available:
Small rear rack item-no 6607534 0101



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

C-Bow Holder



ROYAL ENFIELD Continental GT 535

Date of manufacture 2012-2018

Item-no.: 6307534 00 01 black


Assembling instructions

Fastening of the C-Bows left+right:

At the adapters. Use hexagon bolts M6 x 16 and washers ø6,4.



1

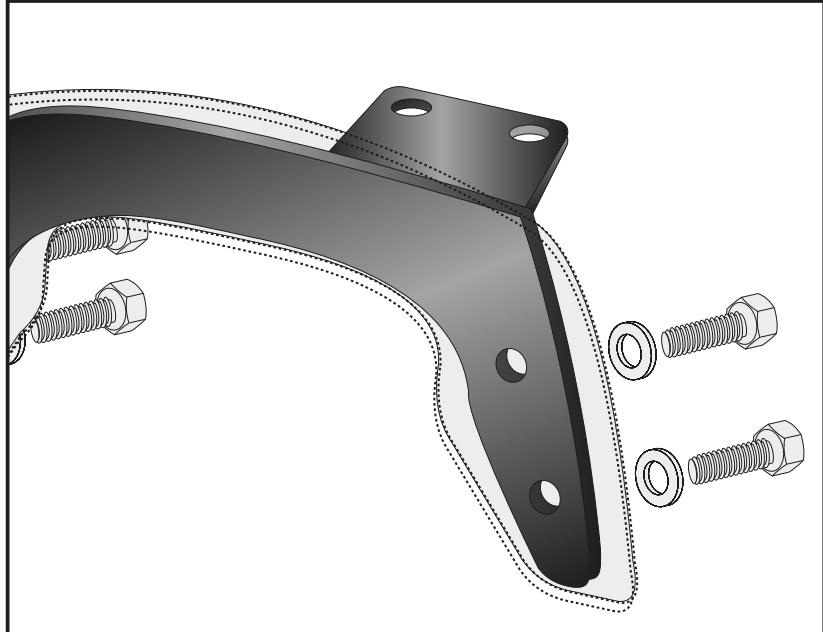


Fastening of the adapters with C-Bow

At the free threads M8 on the underside of the frame tube.
Attach protection film to the fender in the area of the threads.

Add steel spacer ø15 x ø9 x 13mm between adapters and frame.
For bolting, use allen screws M8 x 35mm with washers ø8,4.

Finally, align the holding adapter so that the distance to the strut is sufficient, then tighten the screws.

NOTE: If an additional rearack is added, it is placed between the rear frame and the steel spacers.

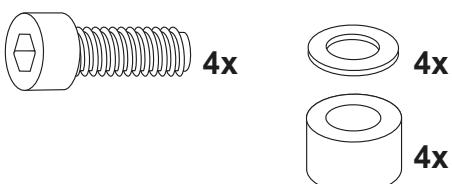

2

