

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Triumph Rocket III
(2004-2010)

Triumph Rocket III Roadster
(2011-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630754 00 01 schwarz/black

630754 00 02 chrom/chrome



INHALT CONTENTS


- 2 700007062 C-Bow chrom
2 700011233 Halteadapter vorne links + rechts chrom
2 700011010 Halteadapter hinten links + rechts chrom
OR
2 700007063 C-Bow schwarz
2 700011011 Halteadapter vorne links + rechts schwarz
2 700011009 Halteadapter hinten links + rechts schwarz
1 700011148 Schraubensatz

- 2 Aludistanz Ø18 x Ø11 x 30mm
4 Aludistanz Ø18 x Ø7 x 10mm
2 Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm
2 Sechskantschraube M10 x 85mm x 1,25
2 Sechskantschraube M8 x 60mm
4 Sechskantschraube M6 x 16mm
4 Sechskantschraube M6 x 25mm
2 U-Scheibe Ø 10,5
2 U-Scheibe Ø 8,4mm
8 U-Scheibe Ø 6,4mm


- 2 700007062 C-Bow chrome
2 700011133 front adapter left + right chrome
2 700011010 rear adapter left + right chrome
OR
2 700007062 C-Bow black
2 700011011 front adapter left + right black
2 700011009 rear adapter left + right black
1 700011148 Screw set

- 2 alu spacer Ø18 x Ø11 x 30mm
4 alu spacer Ø18 x Ø7 x 10mm
2 alu spacer Ø15 x Ø9 x 25mm
2 hexagon bolt M10 x 85mm x 1,25
2 hexagon bolt M8 x 60mm
4 hexagon bolt M6 x 16mm
4 hexagon bolt M6 x 25mm
2 washer Ø 10,5
2 washer Ø 8,4mm
8 washer Ø 6,4mm


BENÖTIGTE WERKZEUGE TOOLS REQUIRED

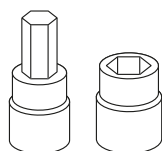

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Triumph Rocket III
(2004-2010)

Triumph Rocket III Roadster
(2011-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630754 00 01 schwarz/black

630754 00 02 chrom/chrome



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Halteadapter vorne: **1**
Originalschraube aus der Chromblende entfernen, diese entfällt.
Den Halteadapter mit der Sechskantschrauben M10 x 85 mm x1,25 und U-Scheibe Ø10,5 anschrauben. Vorher Aludistanz Ø18 x Ø11 x 30mm zwischen Blende und Halter einsetzen.


Fastening of the adapters: **1**
with hexagon bolts M10 x 85 mm x1,25 and washers Ø10,5. Add spacer Ø18 x Ø11 x 30mm between chromed cover and adapters.

Original screws are obsolete.

Montage Halteadapter hinten: **2**
Originalschraube aus der Chromblende entfernen, diese entfällt.
Den Halteadapter mit der Sechskantschraube M8 x 60mm und U-Scheibe Ø8,4 anschrauben. Zuvor zwischen Blende und Adapter die Aludistanz Ø15 x Ø9 x 25mm einsetzen.

Fastening of the adapters: **2**
with hexagon bolts M8 x 60mm and washers Ø8,4. Add spacer Ø15 x Ø9 x 25mm between chromed cover and adapters.

Original screws are obsolete.

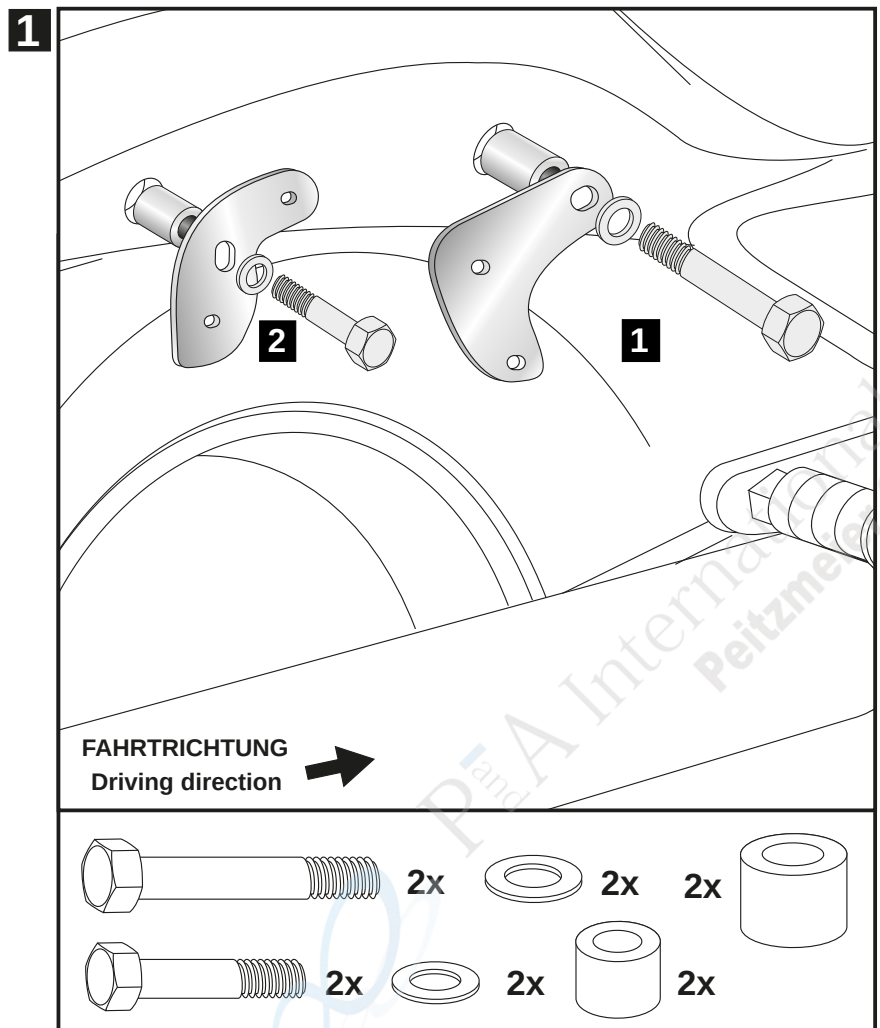

C-Bow Taschenhalter / Soft bag holder

Triumph Rocket III
(2004-2010)

Triumph Rocket III Roadster
(2011-2019)

Artikel Nr.: / Item-no.:

630754 00 01 schwarz/black

630754 00 02 chrom/chrome



DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des C-BOW links und rechts:

Vorne: **3** mit den Sechskantschrauben M6 x 16mm und U-Scheiben Ø6,4.

Hinten: **4** mit den Sechskantschrauben M6 x 25mm und U-Scheiben Ø6,4. Zwischen C-BOW und Halteadapter müssen Aludistanzen Ø18 x Ø7 x 10mm eingefügt werden.


Fastening of the C-BOWs:

Front: **3** use hexagon bolts M6 x 16mm and washers Ø6,4.

Rear: **4** use hexagon bolts M6 x 25mm and washers Ø6,4.

Add spacer Ø18 x Ø7 x 10mm between C-Bow and adapters.

2

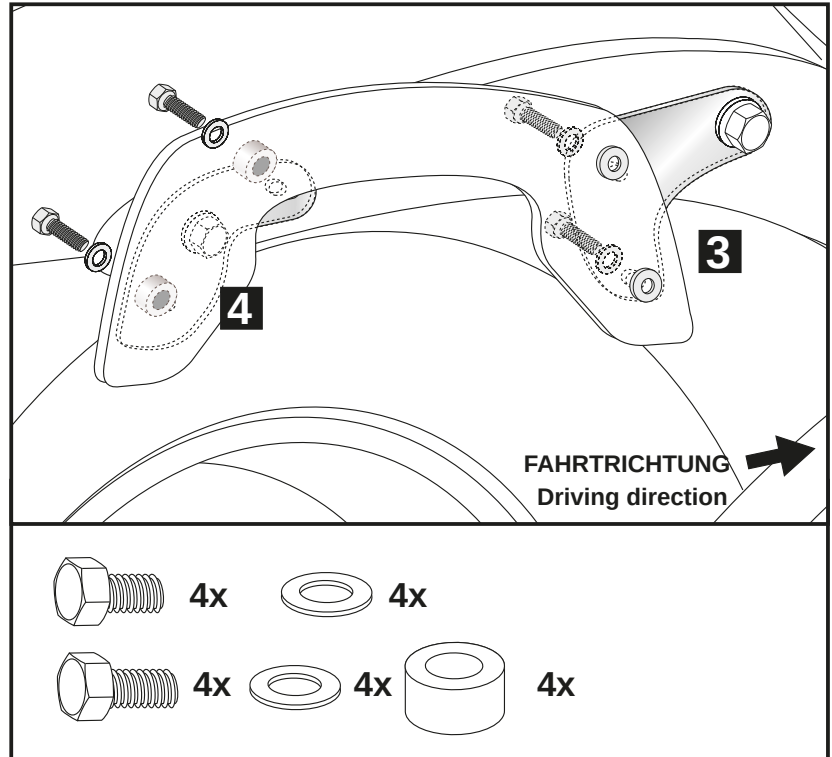

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de