

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

ROYAL ENFIELD Bear 650

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6307689 00 01 schwarz/black



## Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700014675 Halter links

1x 700014676 Halter rechts

1x 700014677 Schraubensatz:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 4 | Zylinderschraube M8x25   |
| 8 | Sechskantschraube M6x16  |
| 1 | Karosseriescheibe Ø8,4x2 |
| 4 | U-Scheibe Ø8,4           |
| 8 | U-Scheibe Ø6,4           |

## Content

2x 700007063 C-Bow black


1x 700014675 Holder left

1x 700014676 Holder right

1x 700014677 Screw kit:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 4 | Allen screw M8x25  |
| 8 | Hexagon bolt M6x16 |
| 1 | Body washer Ø8,4x2 |
| 4 | Washer Ø8,4        |
| 8 | Washer Ø6,4        |


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

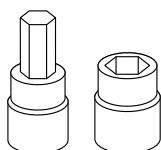

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Baubreite 41 cm  
Width: 41 cm

Kombinierbar mit  
Can be combined with

Gepäckbrücke/Rear rack



## **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

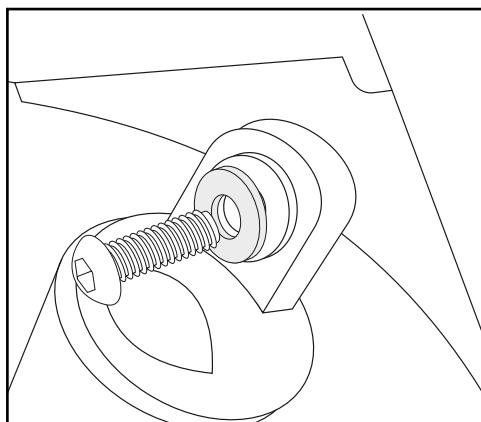

Die Schrauben des Soziushaltegriffs entfernen, diese entfallen.  
Den Aufbockhebel links entfernen, dieser entfällt.  
Auf der linken Seite die Karosseriescheibe Ø8,4x2 zwischen Originalschraube und Federbein fügen.

Remove the screws from the passenger grab handle; these are no longer required. Remove the jacking lever on the left; this is no longer required. On the left side insert the body washer Ø8,4x2 between the original screw and the suspension strut.

**1x**




Ø8,4x2

## **Montageanleitung / Installation Instruction**

**Halter rechts/links:**

**Holders right/left:**



**4x**


M8x25



**4x**

Ø8,4


**1**

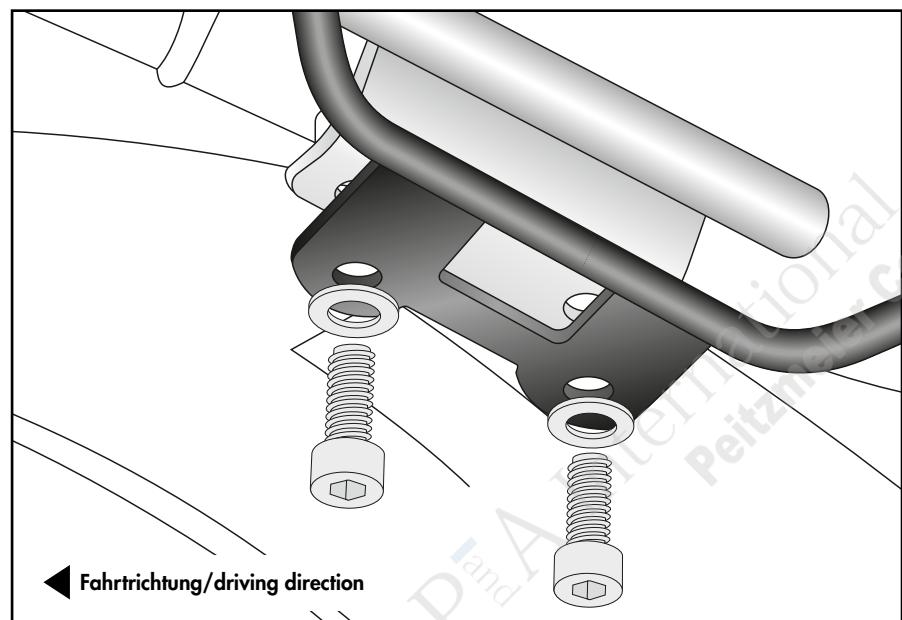


## Montageanleitung / Installation Instruction


**C-Bow rechts/links:**

**C-Bow right/left:**

**8x**  M6x16

**8x**  Ø6,4

**2**

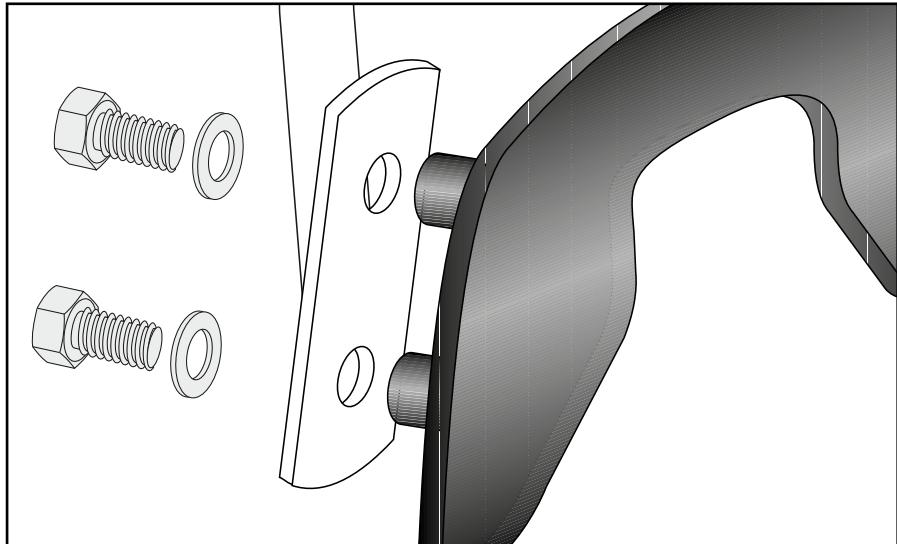

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO & BECKER**

6307689 00 01

**3**

PA251209