

C-BOW TASCHENHALTER / C-BOW HOLDER

HONDA CB 750 Hornet

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6309541 00 01 schwarz/black



Inhalt

2x	700007063	C-Bow schwarz
1x	700013156	Halter vorne links
1x	700013157	Halter vorne rechts
1x	700013158	Halter hinten links
1x	700013159	Halter hinten rechts
1x	700013160	Schraubensatz: 2 Zylinderschraube M8x50 2 Zylinderschraube M10x1,25x30 8 Sechskantschraube M6x16 8 U-Scheibe Ø6,4 2 Aludistanz Ø18xØ9x5

Content

2x	700007063	C-Bow black
1x	700013156	Holder front left
1x	700013157	Holder front right
1x	700013158	Holder rear left
1x	700013159	Holder rear right
1x	700013160	Screw kit: 2 Allen screw M8x50 2 Allen screw M10x1,25x30 8 Hexagon bolt M6x16 8 Washer Ø6,4 2 Alu spacer Ø18xØ9x5




Baubreite 45 cm
Width: 45 cm

Kombinierbar mit
Can be combined with


6529541 Alurack
6619541 Easyrack
6609541 Minirack




Benötigte Werkzeuge / Required tools

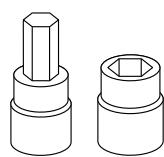

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schraube unterhalb der Sitzbank, sowie die hintere Schraube der Soziusfußrastenhalterung entfernen, diese entfallen.

Remove the screw under the seat on the right and left as well as the rear screw of the pillion footrest bracket, these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter vorne rechts/links:

1


Mit der Zylinderschraube M8x50.

Aludistanz Ø18xØ9x5 zwischen

Halter und Fußraste fügen.

Diese entfällt bei gemeinsamer

Montage mit einer Gepäckbrücke.

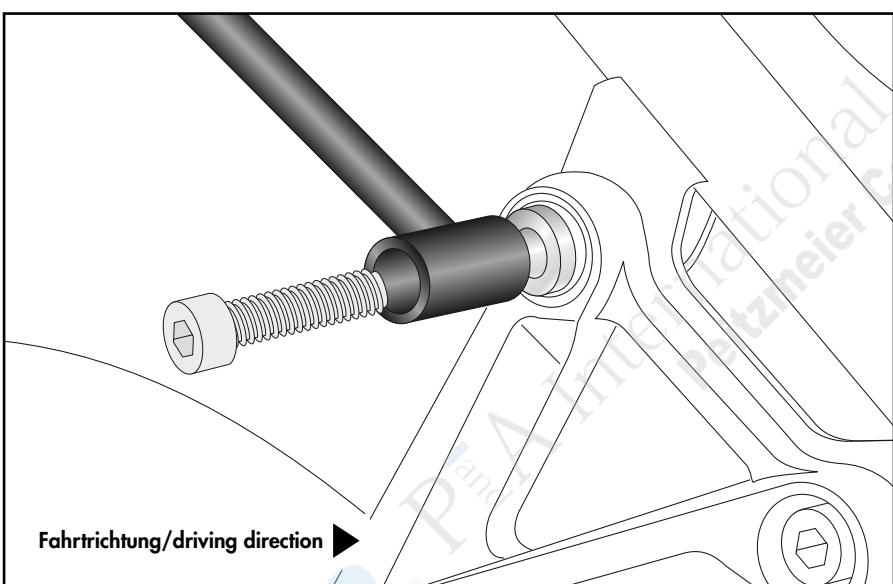

2x


2x

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Halter hinten rechts/links:

Am nun freien Gewinde mit der Zylinderschraube M10x1,25x30.

2

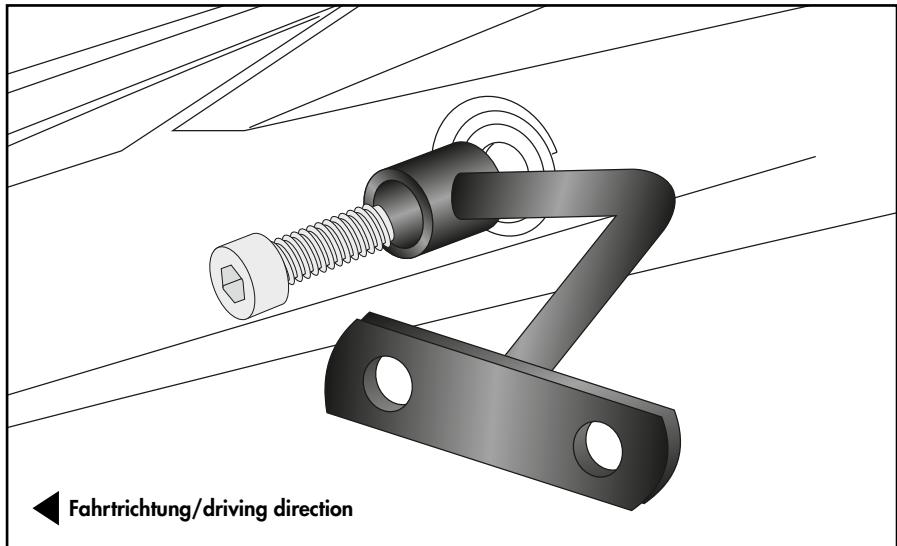


2x

Montage der C-Bows rechts/links:

An den montierten Haltern.

Dazu die Sechskantschrauben M6x16 und die U-Scheiben Ø6,4 verwenden.

3

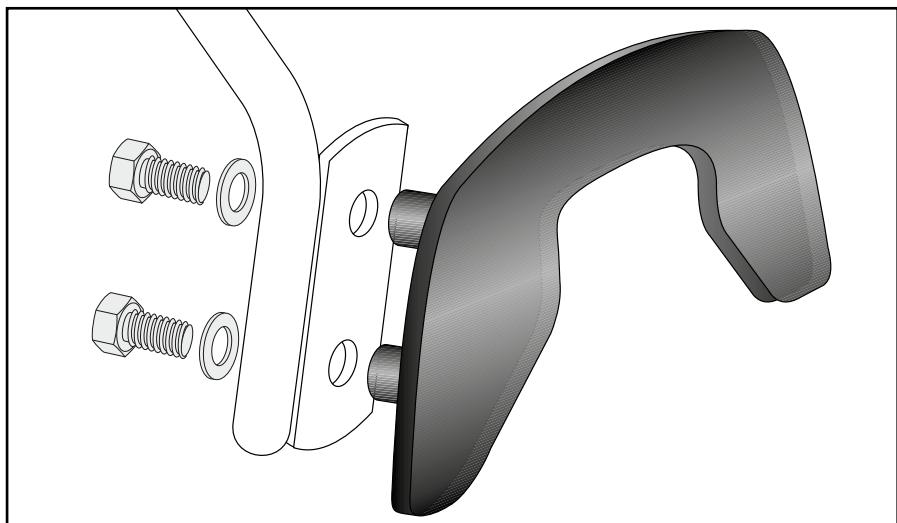

8x

8x

Achtung / Attention:



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de