

## Gepäckbrücke BMW R 1200 R

bis Baujahr 2010

Artikel-Nr: 650.648 01 01 schwarz

ab Baujahr 2011

Artikel-Nr: 650.661 01 01  schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires



## Montage

| Stück | Bestellnr. | Bezeichnung                        |
|-------|------------|------------------------------------|
| 1     | 705.115 HB | Gepäckbrücke                       |
| 1     | 705.226 HB | Haltestrebe                        |
| 4     | 150.889    | Aludistanzen<br>ø15 x ø9 x 25 mm   |
| 4     | 150.934    | Linsenkopfschrauben<br>M 6 x 40    |
| 8     | 150.809    | U-Scheiben ø6,4                    |
| 2     | 270.112    | U-Scheiben ø5,4                    |
| 2     | 150.810    | U-Scheiben ø8,4                    |
| 2     | 150.986    | Karosserie-Scheiben<br>ø6,4 x ø 18 |
| 2     | 150.941    | Inbusschrauben<br>M 5 x 20         |
| 2     | 150.937    | Linsenkopfschrauben<br>M 8 x 16    |
| 1     | 705.227HB  | Bohrschablone                      |



**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

**Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.**

**BRÜCKE IST NICHT KOMPATIBEL MIT ORIGINAL-KOFFERTRÄGER !**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

650.648 00 01 Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar)

502.924 00 01/09 Motorschutzbügel schwarz/silber



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**

**D-66955 Pirmasens**

**Tel.: 06331 - 1453 - 100**

**Fax: 06331 - 1453 - 120**

**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**

**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Gepäckbrücke BMW R 1200 R

bis Baujahr 2010

Artikel-Nr: 650.648 01 01 schwarz

ab Baujahr 2011

Artikel-Nr: 650.661 01 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer

Chopper-Parts

Quad-Parts

Accessoires




## Montage



**2**

Die mit Löchern versehenen Kunststoffabdeckungen auf beiden Seiten wieder einsetzen.

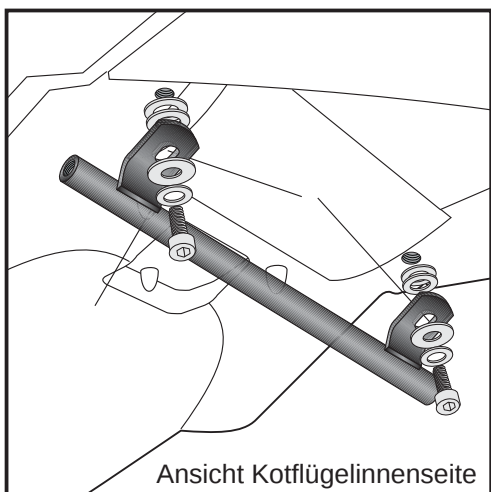

Ansicht Kotflügelinnenseite


**3**

Befestigung der Haltestrebe:

Diese wird innen im Kotflügel montiert.

Die beiden Originalschrauben  $\varnothing 5$  mm demontieren.


Die Laschen der Haltestrebe werden unter Zwischenfügen von jeweils 2 U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  als Abstandshalter mit den Inbusschrauben M 5 x 20 nebst U-Scheiben  $\varnothing 5,4$  und Karosseriescheibe  $\varnothing 6,4$  x  $\varnothing 18$  verschraubt.



je 2x



4x

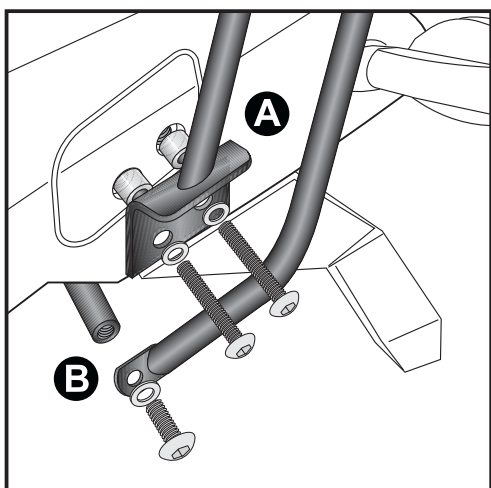

**4**

Befestigung der Gepäckbrücke oben: **A**


Durch die angebrachten Bohrungen der Kunststoffabdeckungen jeweils eine Aludistanz  $\varnothing 15$  x  $\varnothing 9$  x 25 mm stecken.

Darüber die Haltewinkel der Gepäckbrücke platzieren.


Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 40 nebst U-Scheiben  $\varnothing 6,4$ .

Befestigung der Gepäckbrücke unten: **B**

Außen an der zuvor montierten Haltestrebe mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 16 nebst -Scheiben  $\varnothing 8,4$ .



je 4x



je 2x



## Gepäckbrücke BMW R 1200 R

bis Baujahr 2010

Artikel-Nr: 650.648 01 01 schwarz

ab Baujahr 2011

Artikel-Nr: 650.661 01 01 schwarz

Seitenkoffer

Topcases

Gepäckträger

Lock it System

Softbags

Aluminiumkoffer

Lederkoffer

Schutzbügel

Hauptständer


Chopper-Parts

Quad-Parts


Accessoires



## Bohrschablone

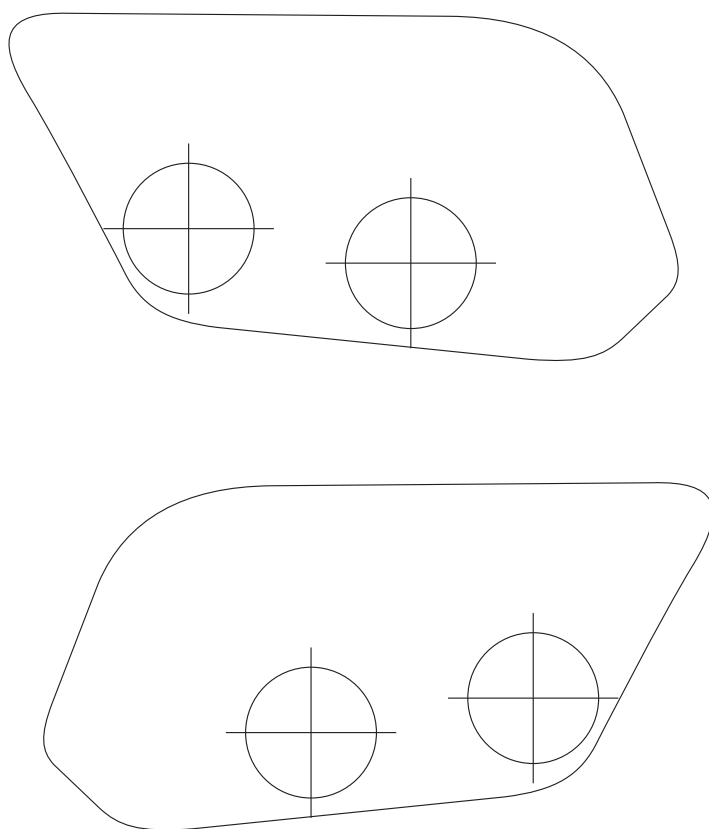

M 1:1

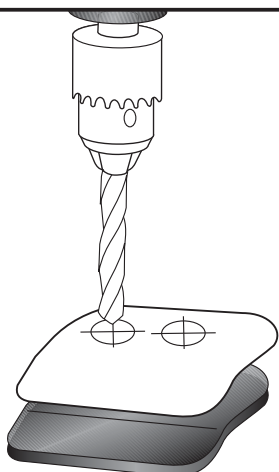


**1**

**Montagehinweise:**

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Vorbereitende Arbeiten:

Die Kunststoffabdeckungen seitlich aus der Heckverkleidung nehmen.  
Bohrschablone ausschneiden und auflegen.  
Bohrungen  $\varnothing 17$  mm anbringen.

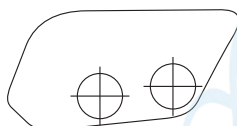

$\varnothing 17$  mm

## Rear carrier BMW R 1200 R

up to date of manufacture 2010  
Item-No. 650.648 01 01 black

from date of manufacture 2011  
Item-No. 650.661 01 01 black



Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories

### Assembling instructions

the kit contains:

| quant | item no.   | description                     |
|-------|------------|---------------------------------|
| 1     | 705.115 HB | rear carrier                    |
| 1     | 705.226 HB | mounting strut                  |
| 4     | 150.889    | alu spacer<br>Ø15 x Ø9 x 25 mm  |
| 4     | 150.934    | fillister headscrew<br>M 6 x 40 |
| 8     | 150.809    | washer Ø6,4                     |
| 2     | 270.112    | washer Ø5,4                     |
| 2     | 150.810    | washer Ø8,4                     |
| 2     | 150.986    | body washer<br>Ø6,4 x Ø 18      |
| 2     | 150.941    | allen screw<br>M 5 x 20         |
| 2     | 150.937    | fillister headscrew<br>M 8 x 16 |
| 1     | 705.227HB  | drilling pattern                |



**Control all screw connections after the assembly for tightness!**  
**Please notice our enclosed service information.**

**The Hepco & Becker rear rack cannot be used together with the original BMW side carrier.**

Also available:

650.648 00 01 Side carrier, black "Lock it System" (removable)  
502.924 00 01/09 Engine guard black/silver



**Hepco & Becker GmbH**  
**An der Steinmauer 6**  
**D-66955 Pirmasens**  
**Germany**

**Tel.: +49 6331 - 1453 - 100**  
**Fax: +49 6331 - 1453 - 120**  
**eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)**  
**[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)**

## Rear carrier BMW R 1200 R

up to date of manufacture 2010  
Item-No. 650.648 01 01 black

from date of manufacture 2011  
Item-No. 650.661 01 01 black




Side cases  
Top cases  
luggage frames  
Lock it system  
Softbags  
Aluminium luggage  
Leather luggage  
Protection bars  
Center stands  
Chopper parts  
Quad parts  
Accessories

### Assembling instructions



**2**

Mount the plastic covers.

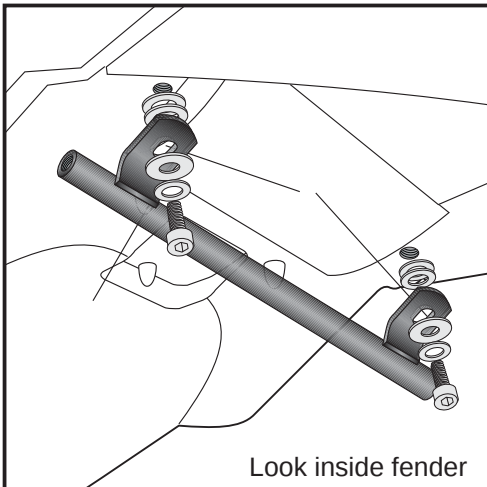

Look inside fender


**3**

Fastening of the mounting strut:  
will be fixed inside fender.

The original screws are not needed any longer.

Sandwich two washers  $\varnothing 6,4$  at both side.


Fix the mounting strut with allen screws M 5 x 20, washers  $\varnothing 5,4$  and body washers  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18$ .



each 2x



4x

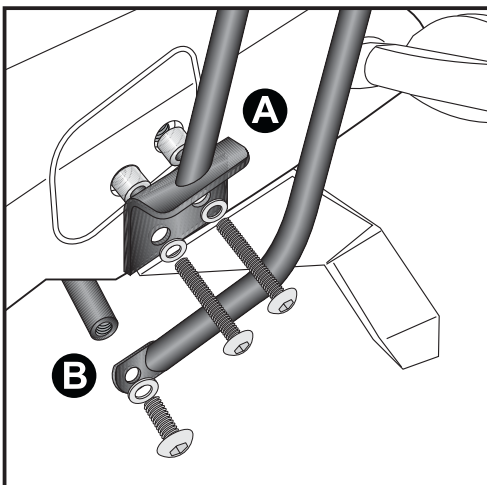

**4**

Fastening of the rear rack top: **A**


Put spacers  $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 25$  mm in the holes in the plastic cover.  
Fix the rack with filister head screws M 6 x 40 and washers  $\varnothing 6,4$ .

Fastening of the rear rack bottom: **B**

At the mounting strut with filister head screws M 8 x 16 and washers  $\varnothing 8,4$ .



each 4x



each 2x



Luggage ideas.

## Rear carrier BMW R 1200 R

up to date of manufacture 2010  
Item-No. 650.648 01 01 black

from date of manufacture 2011  
Item-No. 650.661 01 01 black

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands

Chopper parts


Quad parts

Accessories




**HEPCO &  
BECKER**

## Drilling pattern

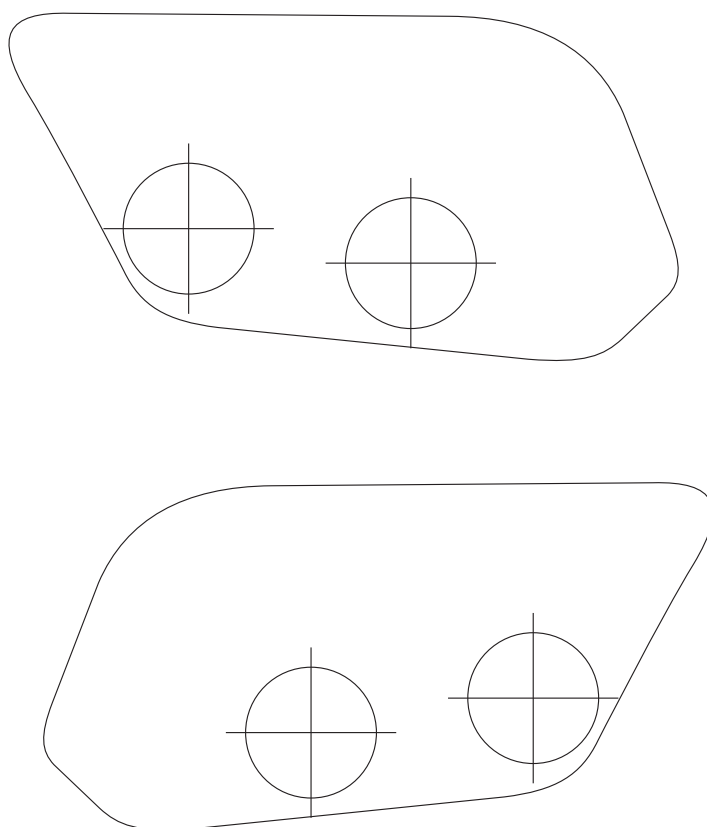


M 1:1

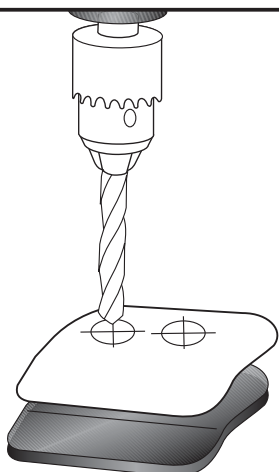

**1**

Notice:  
The rear blinker remains in original position.

Preparing:  
Dismantle plastic cover in the rear cover.  
Cut out the drilling pattern.  
Make to borings  $\varnothing 17$  mm.

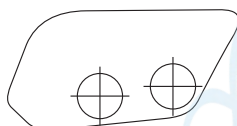

$\varnothing 17$  mm

Luggage ideas.

**3**