

Alurack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Art.-Nr. 650945 01 01 schwarz

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Art.-Nr. 650946 01 01 schwarz

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Art.-Nr. 650953 01 01 schwarz

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Art.-Nr. 650947 01 01 schwarz

Easyrack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Art.-Nr. 661945 01 01 schwarz

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Art.-Nr. 661946 01 01 schwarz

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Art.-Nr. 661953 01 01 schwarz

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Art.-Nr. 661947 01 01 schwarz



Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700006881	Alurack
1	700006882	TC-Bügel für Alurack
1	700006883	Abdeckplatte für Rack
1	700007002	Befestigungsbrücke
1	700011424	Schraubensatz:
4		Linsenkopfschrauben M 8 x 60
4		U-Scheiben ø8,4 mm
4		Aludistanzen ø18 x ø9 x 22 mm
4		Zylinderschrauben M6 x 20
4		Zylinderschrauben M6 x12
4		selbstsichernde Muttern M6
4		Karosseriescheiben ø6,4 x ø18 mm
4		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700008650	Easyrack
1	700008647	Abdeckblende links
1	700008648	Abdeckblende rechts
1	700007002	Befestigungsbrücke
1	700011424	Schraubensatz:
4		Linsenkopfschrauben M 8 x 60
4		U-Scheiben ø8,4 mm
4		Aludistanzen ø18 x ø9 x 22 mm
4		Zylinderschrauben M6 x 20
4		Zylinderschrauben M6 x12
4		selbstsichernde Muttern M6
4		Karosseriescheiben ø6,4 x ø18 mm
4		Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4



050510/170615 /180722/190525

Alurack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Art.-Nr. 650945 01 01 schwarz

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Art.-Nr. 650946 01 01 schwarz

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Art.-Nr. 650953 01 01 schwarz

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Art.-Nr. 650947 01 01 schwarz

Easyrack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Art.-Nr. 661945 01 01 schwarz


HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Art.-Nr. 661946 01 01 schwarz

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Art.-Nr. 661953 01 01 schwarz

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Art.-Nr. 661947 01 01 schwarz



Montage

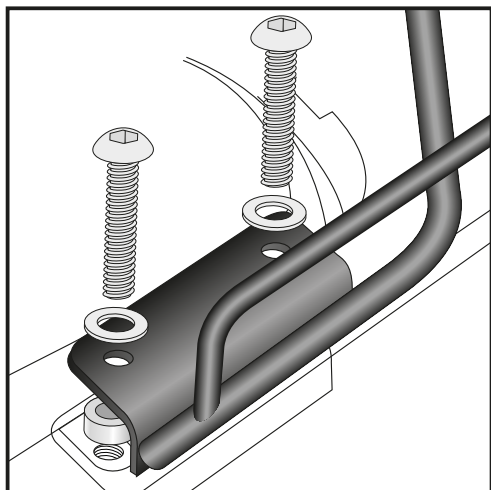

1


Vorbereitung:

Die Original – Soziushaltegriffe demontieren; sie entfallen.

Montage der Befestigungsbrücke links und rechts:

Die Befestigungsbrücke wird in den frei gewordenen Bohrungen verschraubt.

Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 22$ mm in die freien Bohrungen setzen. Darüber die Befestigungsbrücke platzieren und mit den Linsenkopfschrauben M8 x 60 mm und U-Scheiben $\varnothing 8,4$ mm verschrauben.

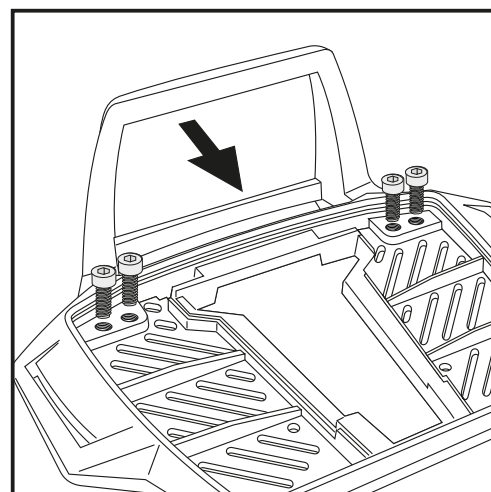


2

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben 6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

HINWEIS:

Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.



Alurack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Art.-Nr. 650945 01 01 schwarz

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Art.-Nr. 650946 01 01 schwarz

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Art.-Nr. 650953 01 01 schwarz

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Art.-Nr. 650947 01 01 schwarz

Easyrack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Art.-Nr. 661945 01 01 schwarz

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Art.-Nr. 661946 01 01 schwarz

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Art.-Nr. 661953 01 01 schwarz

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Art.-Nr. 661947 01 01 schwarz




Montage


Montage des Alurack:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, Karoseriescheiben ø6,4 x ø18 mm und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der Befestigungsbrücke verschraubt.


Anschließend die Kunststoffabdeckung des Aluracks montieren.



je 4x



3

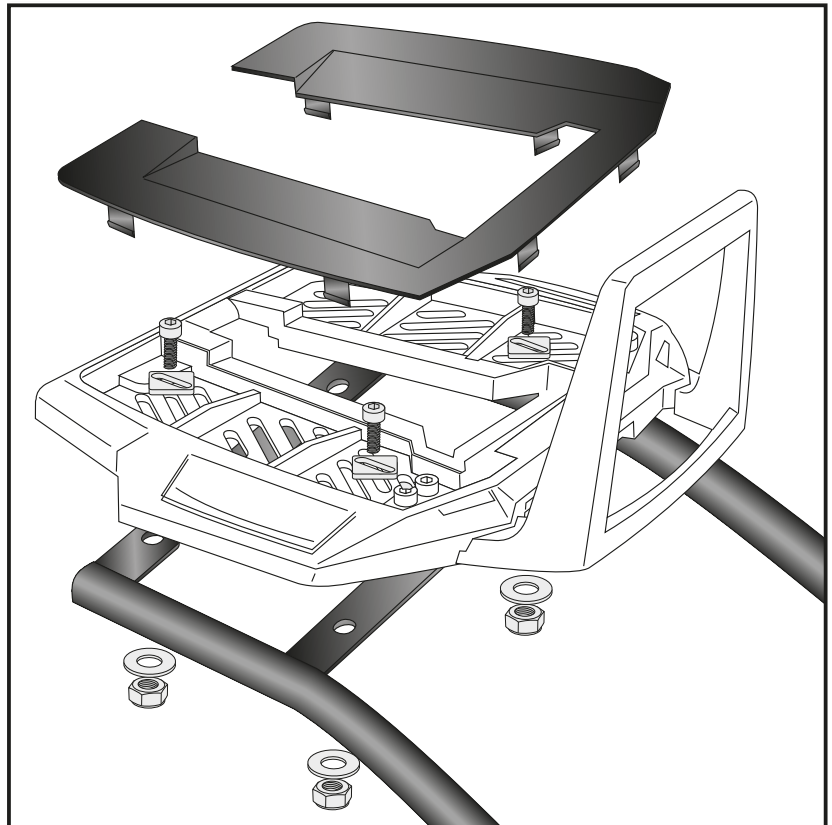

Easyrack und Alurack werden auf die gleiche Weise auf der beigelegten, motorradspezifischen Unterkonstruktion befestigt. Es wird der gleiche Schraubensatz verwendet.

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de

Alurack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Item-no. 650945 01 01 black

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Item-no. 650946 01 01 black

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Item-no. 650953 01 01 black

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Item-no. 650947 01 01 black

Easyrack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Item-no. 661945 01 01 black

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Item-no. 661946 01 01 black

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Item-no. 661953 01 01 black

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Item-no. 661947 01 01 black



Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700006881	Alurack
1	700006882	bow for Alurack
1	700006883	plastic cover for rack
1	700007002	adapter bow
1	700011424	screw kit:
4		filister head screw M 8 x 60
4		washer ø8,4 mm
4		alu spacer ø18 x ø9 x 22 mm
4		allen screw M6 x 20
4		allen screw M6 x12
4		self-lock nut M6
4		body washer ø6,4 x ø 18 mm
4		special washer 20 x 20 x ø6,4

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
1	700008650	Easyrack
1	700008647	plastic cover left
1	700008648	plastic cover right
1	700007002	adapter bow
1	700011424	screw kit:
4		filister head screw M 8 x 60
4		washer ø8,4 mm
4		alu spacer ø18 x ø9 x 22 mm
4		allen screw M6 x 20
4		allen screw M6 x12
4		self-lock nut M6
4		body washer ø6,4 x ø 18 mm
4		special washer 20 x 20 x ø6,4



Alurack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Item-no. 650945 01 01 black

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Item-no. 650946 01 01 black

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Item-no. 650953 01 01 black

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Item-no. 650947 01 01 black

Easyrack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Item-no. 661945 01 01 black


HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Item-no. 661946 01 01 black

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Item-no. 661953 01 01 black

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Item-no. 661947 01 01 black



Assembling instructions

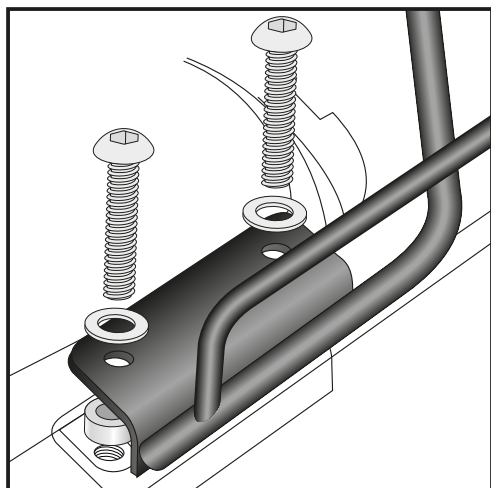

1

Preparing:


dismantle original handle bars - they are obsolete.

Fastening of the adapter bow left and right:

The original fixing points of the handle bars will be used to mount the adapter bow.

Sandwich spacer $\varnothing 18 \times \varnothing 9 \times 22$ mm in the free borings.

Fix the adapter bow with filister head screws M8 x 60 mm and washers $\varnothing 8,4$ mm.




4x

4x



4x

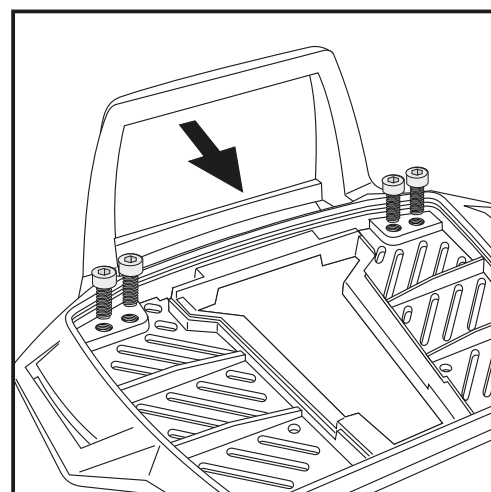


2

Fastening of the bow for the rack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

NOTICE:

The bow is only needed in use with a Hepco & Becker topcase.



4x

PA International
Peitzmeier Co.

Alurack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Item-no. 650945 01 01 black

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Item-no. 650946 01 01 black

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Item-no. 650953 01 01 black

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Item-no. 650947 01 01 black

Easyrack

HONDA CBF 500 (2004-2007)
Item-no. 661945 01 01 black

HONDA CBF 600/S (2004-2007)
Item-no. 661946 01 01 black

HONDA CBF 600 (2008-2013)
Item-no. 661953 01 01 black

HONDA CBF 1000 (2006-2011)
Item-no. 661947 01 01 black




Assembling instructions


Fastening of the alu-rack:

with allen screws M6 x 20, special washer
20 x 20 x ø6,4, body washers ø6,4
x ø18 mm and self-lock nuts M6.


Mount the plastic cover.



each
4x



5

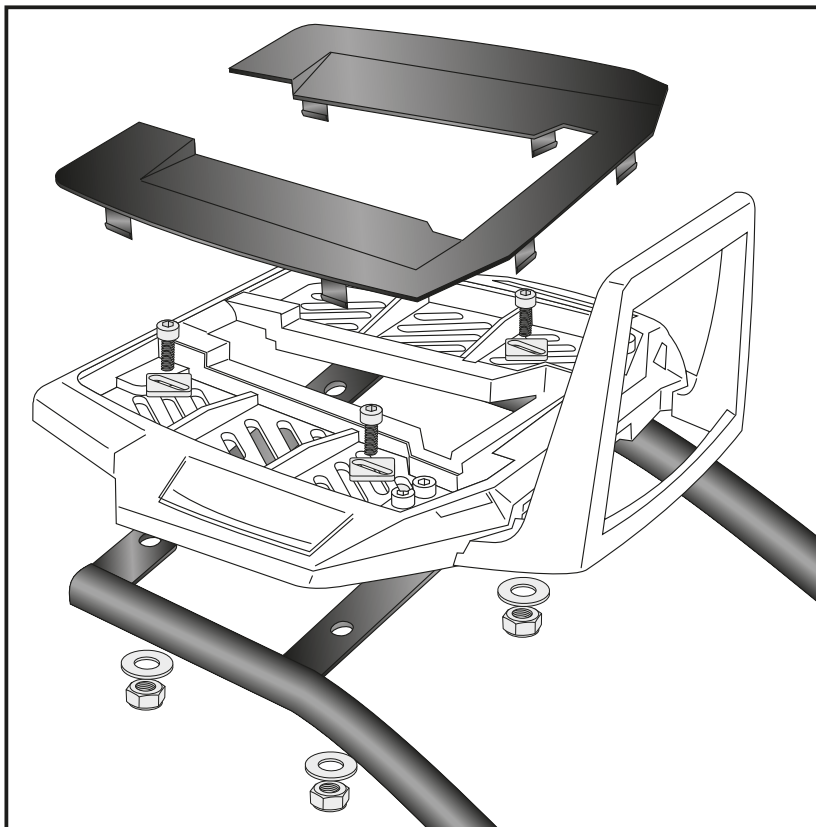

Easyrack and Alurack are mounted on the bike - specific support in the same manner. The same set of screws is used for the mounting.

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More products available.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de