

SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6613545 01 01 schwarz/black

SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6523545 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700011897 Rohradapter links
- 1x 700011898 Rohradapter rechts
- 1x 700011899 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M8x65
 - 4 Zylinderschraube M6x20
 - 4 Zylinderschraube M6x12
 - 4 Viereck-Scheibe 20x20x Ø6,4
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 U-Scheibe Ø6,4
 - 2 Aludistanz Ø15xØ9x10

Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

Content

- 1x 700011897 Tube adapter left
- 1x 700011898 Tube adapter right
- 1x 700011899 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x65
 - 4 Allen screw M6x20
 - 4 Allen screw M6x12
 - 4 Special washer 20x20x Ø6,4
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Washer Ø6,4
 - 2 Alu spacer Ø15xØ9x10

When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right

Die Montage ist nicht in Kombination mit der originalen Soziussitzabdeckung möglich!
Mounting is not possible in combination with the original pillion seat cover!



Easyrack

Alurack




Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions



Soziussitzbank abnehmen. Soziushaltegriff demontieren, dieser entfällt.
Originalschrauben und Scheiben vom Soziushaltegriff werden zur Montage weiterverwendet.

Die beiden seitlichen Originalschrauben demontieren, diese entfallen.
Die beiden vorderen originalen Bundhülsen demontieren, diese entfallen.
Die Bundhülsen werden nach unten aus den Gummis entfernt. Zur leichteren Demontage die Kunststoffverkleidung lösen. In die freien Gummis die Aludistanzen $\varnothing 15 \times 9 \times 10$ eindrücken.

Remove the pillion seat. Remove the pillion grip, it is no longer required.
The original screws and washers from the pillion grip are still used for installation.

Remove the two original side bolts, these are no longer required.
Remove the two original front collar sleeves, these are no longer required.
Remove the collar sleeves downwards from the rubbers. Detach the plastic trim to facilitate removal. Press the alu spacers $\varnothing 15 \times 9 \times 10$ into the free rubbers.

2x

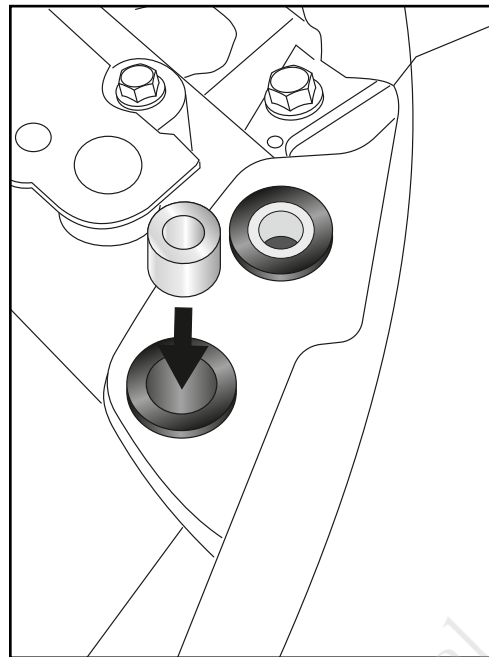

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderschrauben M6x12 hinten unter dem Alurack verschrauben.



Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6x12.

The bow is needed in use with a Hepco & Becker Top case only.

4x

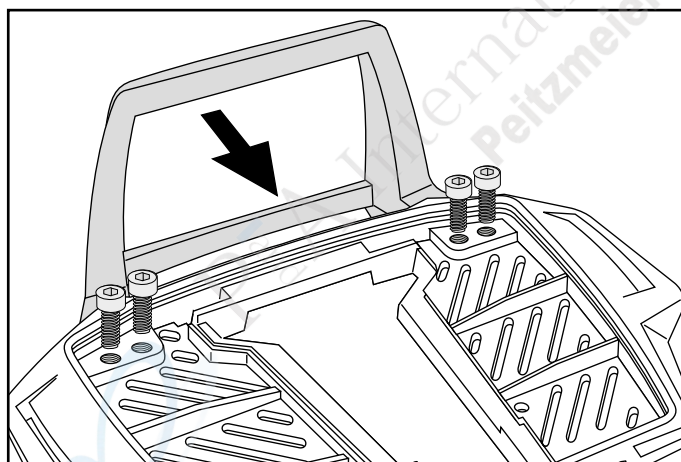

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage der Rohradapter vorne rechts/links:

An den nun freien Gewinden mit den Zylinderschrauben M8x65.


Fastening of the tube adapters front right/left:

At the now free threads with allen screws M8x65.

2x



1

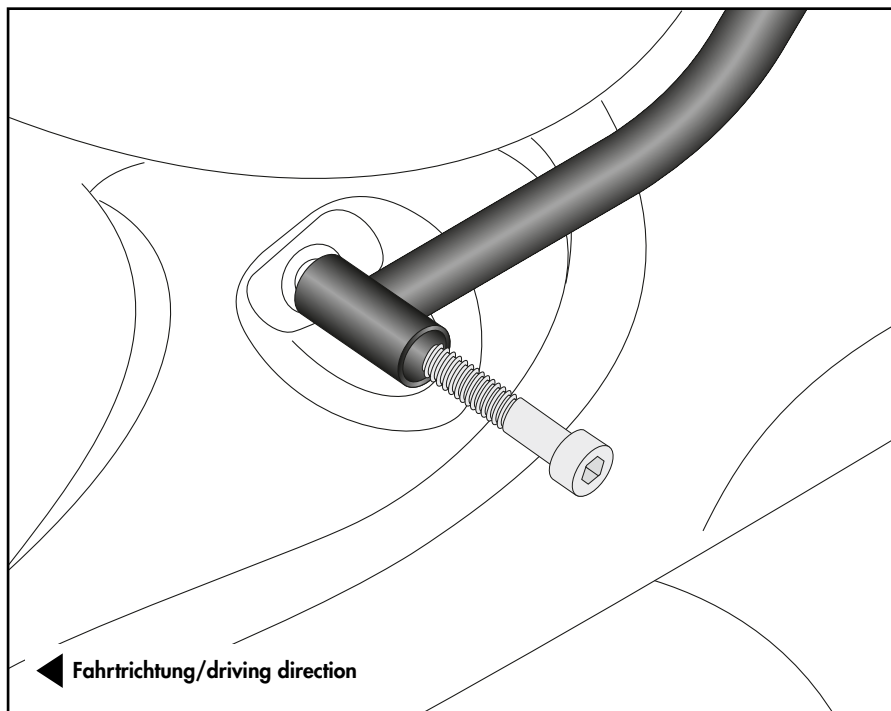


Montage der Rohradapter hinten rechts/links:

An den nun freien Gewinden mit den Originalschrauben und Scheiben.

Fastening of the tube adapters rear right/left:

At the now free threads with original screws and washers.

2

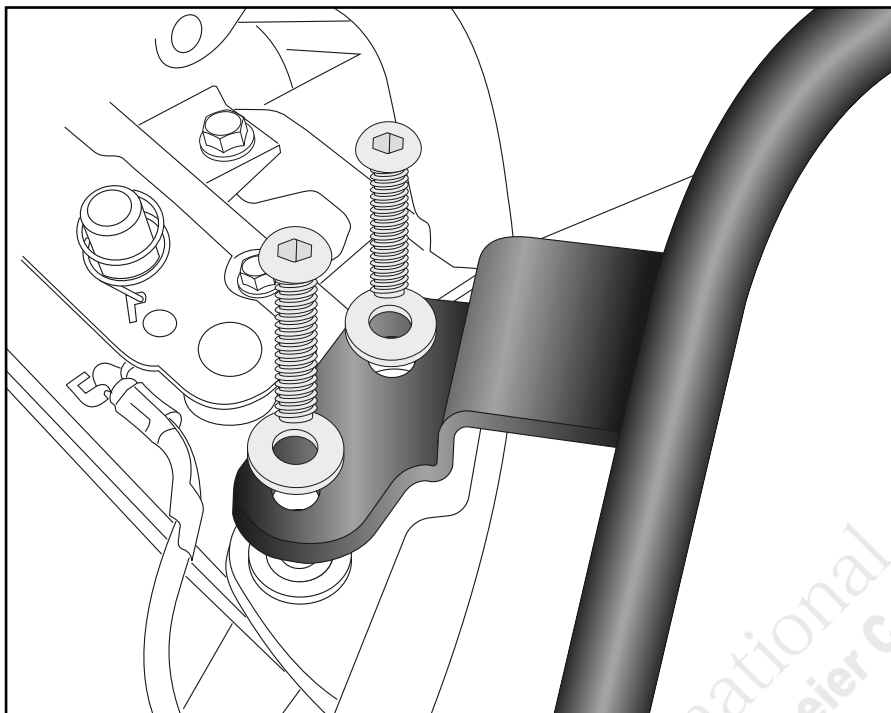

Montageanleitung / Installation Instruction


Montage des Easyracks:

Das Easyrack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckungen montieren.


Fastening of the Easyrack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic covers.

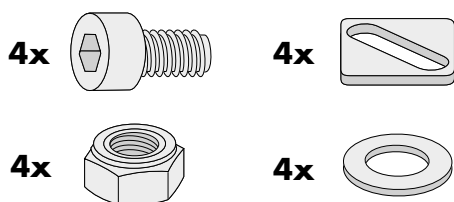

3

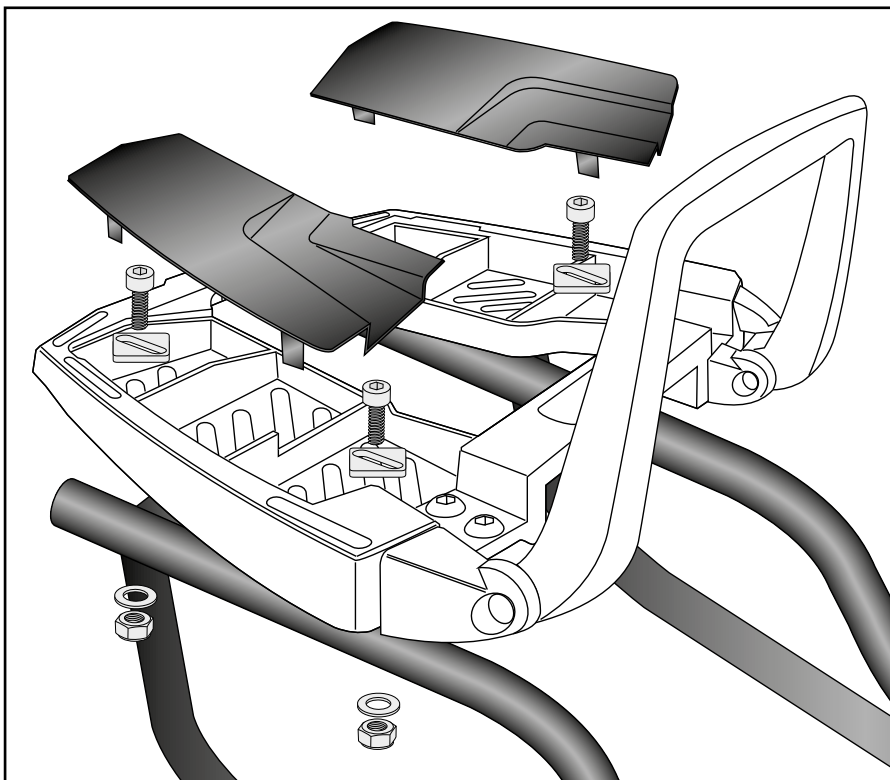


Montage des Aluracks:

Das Alurack wird mit den Zylinderschrauben M6x20, den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, den U-Scheiben ø6,4 und den selbstsichernden Muttern M6 auf den Rohradaptern verschraubt. Anschließend Kunststoffabdeckung montieren.


Fastening of the Alurack:

On the tube adapters.

Use allen screws M6x20 and special washers 20x20xø6,4. Secure with washers ø6,4 and self-lock nuts M6. Mount the plastic cover.

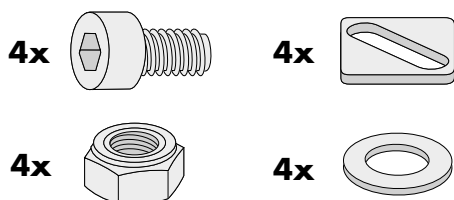

4

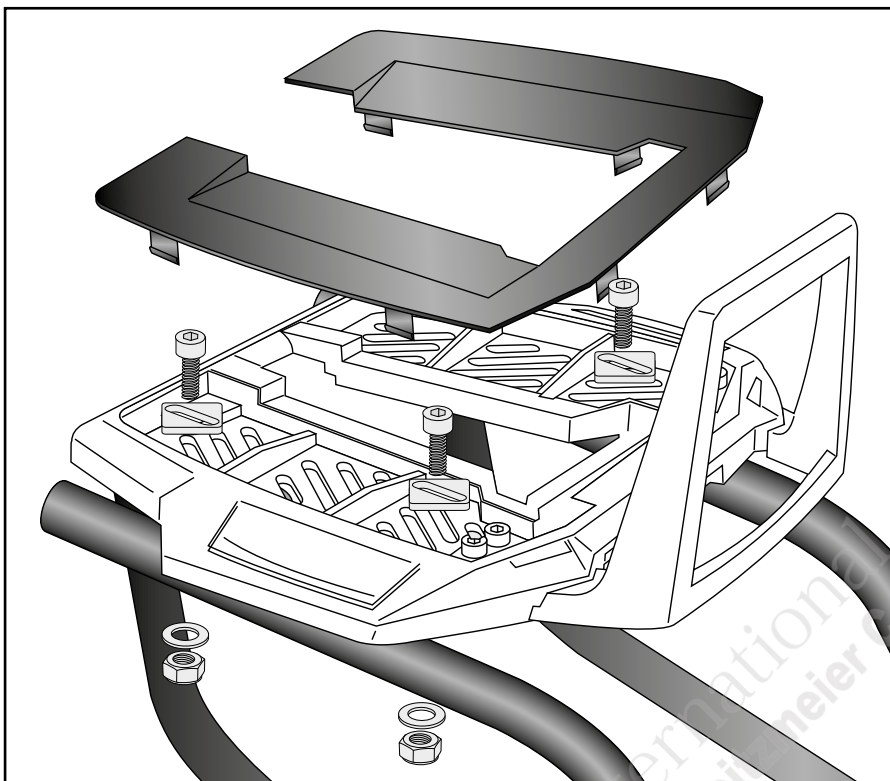

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6613545 01 01/6523545 01 01

4

PA241105