

ROHRGEPÄCKBRÜCKE / REAR RACK TUBE TYPE



INDIAN FTR/ S/ R Carbon/ Rally
(2019-)

Art.Nr./Item-no.:

6587580 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700011551 Gepäckbrücke

1x 700011552 Schraubensatz:

- 2 Aludistanz Ø15xØ9x13
- 2 Aludistanz Ø15xØ9x15
- 2 Zylinderschraube M8x50
- 2 Zylinderschraube M8x45

Content

1x 700011551 Rear rack

1x 700011552 Screw kit:

- 2 Alu spacer Ø15xØ9x13
- 2 Alu spacer Ø15xØ9x15
- 2 Allen screw M8x50
- 2 Allen screw M8x45


Nicht topcasetauglich. Not suitable for top cases.




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die Schrauben der Soziushaltegriffe entfernen, diese entfallen.
Wir empfehlen die Haltegriffe vorab mit Klebeband zu fixieren.

Remove the screws on the right and left of the pillion handles, these are no longer required.
We recommend fixing the handles with adhesive tape before.

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage Gepäckbrücke links/rechts:

VORNE:

Mit der Zylinderschraube M8x50.
Zwischen Buchse und Rahmen die Aludistanz $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 15$ fügen.

HINTEN:

Mit der Zylinderschraube M8x45.
Zwischen Buchse und Rahmen die Aludistanz $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13$ fügen.



Fastening of the rear rack left/right:

FRONT:

With allen screw M8x50.
Add Alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 15$ between rack and frame.

REAR:

With allen screw M8x45.
Add Alu spacer $\varnothing 15 \times \varnothing 9 \times 13$ between rack and frame.

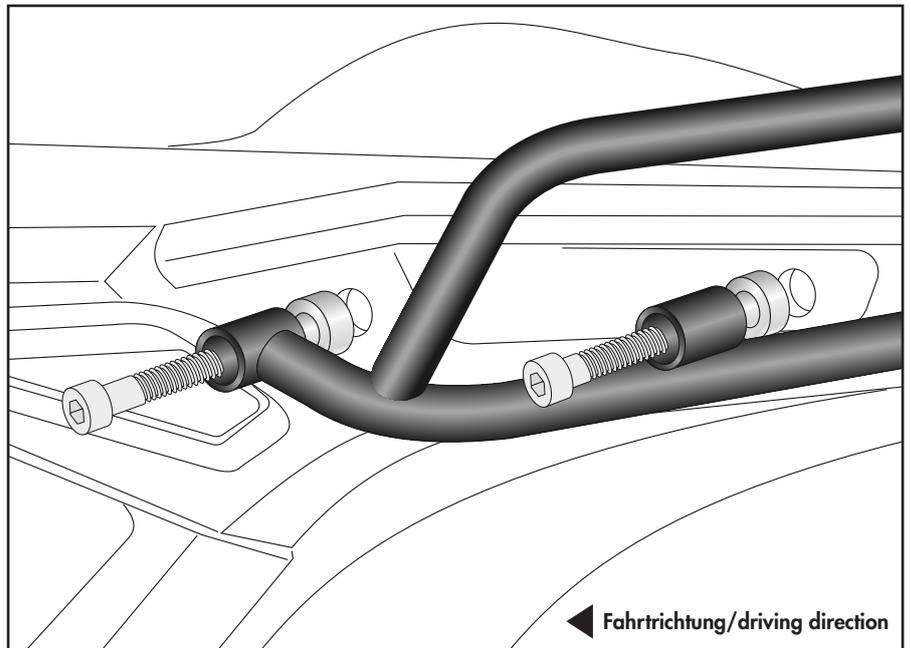1

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de