

SUZUKI GSX 1300 R Hayabusa

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

6803545 01 01 schwarz/black



Inhalt

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700011897 Rohradapter links
1x 700011898 Rohradapter rechts
1x 700013917 Schraubensatz:

2 Zylinderschraube M8x65
2 Aludistanz Ø15xØ9x10

Content

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700011897 Tube adapter left
1x 700011898 Tube adapter right
1x 700013917 Screw kit:


2 Allen screw M8x65
2 Alu spacer Ø15xØ9x10

Die Montage ist nicht in Kombination mit der originalen Soziussitzabdeckung möglich!
Mounting is not possible in combination with the original pillion seat cover!


Abb. Gepäckplatte ähnlich. / Image similar.




Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions



Soziussitzbank abnehmen. Soziushaltegriff demontieren, dieser entfällt.
Originalschrauben und Scheiben vom Soziushaltegriff werden zur Montage weiterverwendet.

Die beiden seitlichen Originalschrauben demontieren, diese entfallen.
Die beiden vorderen originalen Bundhülsen demontieren, diese entfallen.
Die Bundhülsen werden nach unten aus den Gummis entfernt. Zur leichteren Demontage die Kunststoffverkleidung lösen. In die freien Gummis die Aludistanzen Ø15xØ9x10 eindrücken.

Remove the pillion seat. Remove the pillion grip, it is no longer required.
The original screws and washers from the pillion grip are still used for installation.


Remove the two original side bolts, these are no longer required.

Remove the two original front collar sleeves, these are no longer required.
Remove the collar sleeves downwards from the rubbers. Detach the plastic trim to facilitate removal. Press the alu spacers Ø15xØ9x10 into the free rubbers.

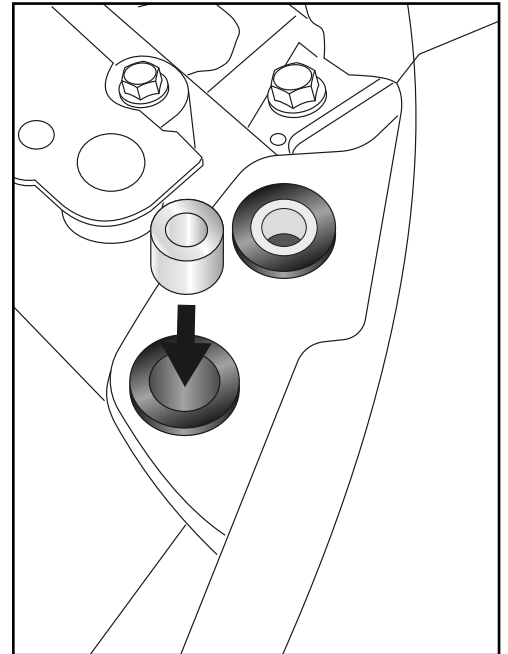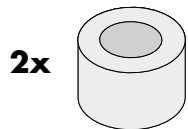


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links /
Tube adapters front right & left:



1

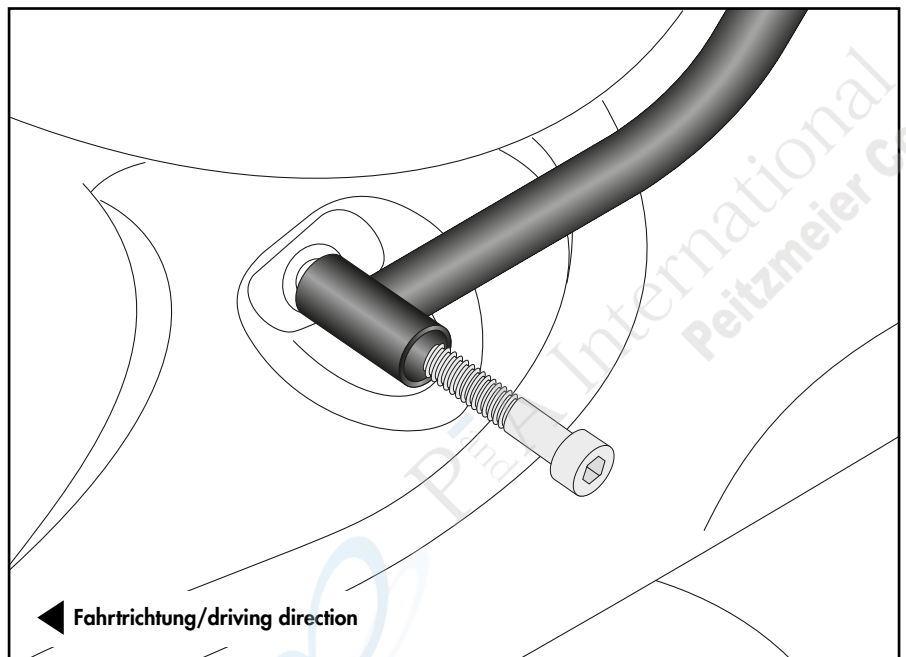

Montageanleitung / Installation Instruction

Montage der Rohradapter hinten


rechts/links:

An den nun freien Gewinden mit den Originalschrauben und Scheiben.


Fastening of the tube adapters rear

right/left:

At the now free threads with original screws and washers.

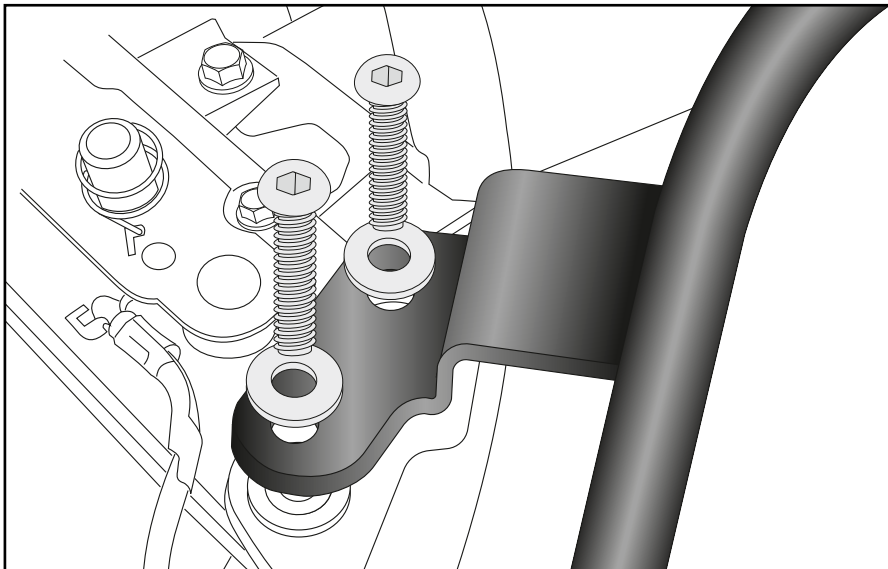
2

Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6


4x  ø6,4

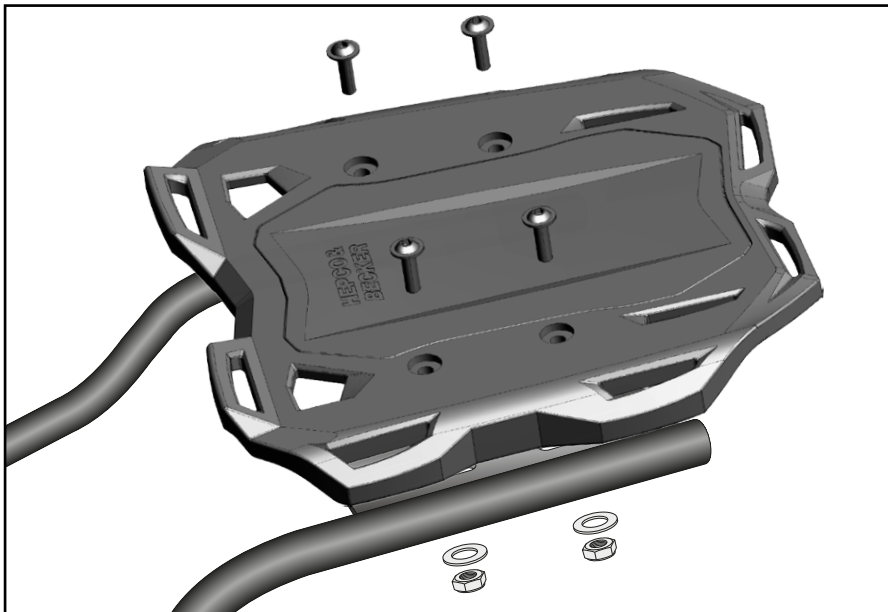3

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

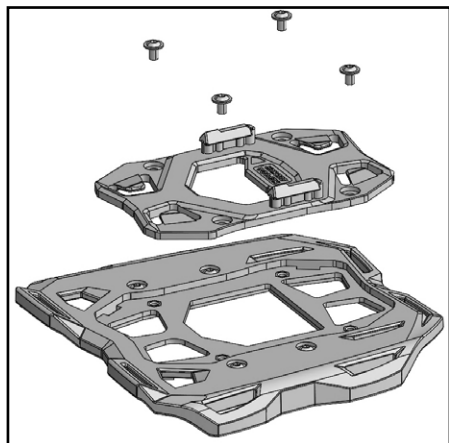

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set

(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set

(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de