



### Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014393 Rohradapter links
- 1x 700014394 Rohradapter rechts
- 1x 700014396 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x25
  - 2 Linsenschraube M8x35
  - 6 U- Scheibe Ø8,4
  - 2 Aludistanz Ø25xØ9x10
  - 1 Kompriband 10cm

### Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014393 Tube adapter left
- 1x 700014394 Tube adapter right
- 1x 700014396 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x25
  - 2 Filister head screw M8x35
  - 6 Washer Ø8,4
  - 2 Alu spacer Ø25xØ9x10
  - 1 Compressive tape 10cm



Kombinierbar mit  
Can be combined with  
C-Bow

## **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

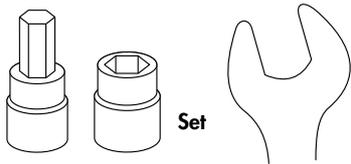

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Den Soziussitz sowie den Fahrersitz entfernen (Bild1+2).

Den Windabweiser vom Kennzeichen-träger lösen (Bild3).

Die Verkleidungen rechts und links demontieren, hierfür die Pins und Schrauben entfernen (Bild4).

Nun die Aussparungen freilegen, hierfür den Kunststoffkeil rausdrücken (Bild5).

Alle Verkleidungsteile wieder montieren.

Die beiden Schrauben im Bereich der freigelegten Aussparungen entfallen.

Die Schrauben der Soziusfußrasten entfernen, diese entfallen.

Remove the pillion seat and the driver's seat (Fig. 1+2).



Detach the wind deflector from the licence plate holder (Fig. 3).

Dismantle the panelling on the right and left by removing the pins and screws (Fig. 4).

Now expose the recesses by pressing out the plastic wedge (Fig. 5).


Refit all panelling parts. The two screws in the area of the exposed recesses are no longer required.

Remove the screws of the pillion footrests, these are no longer required.

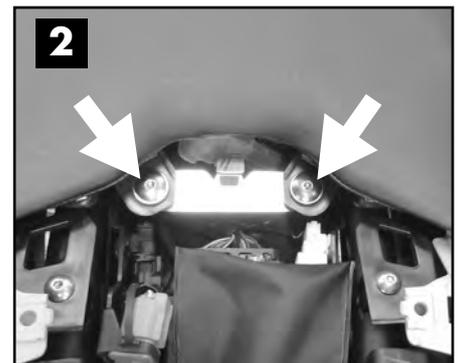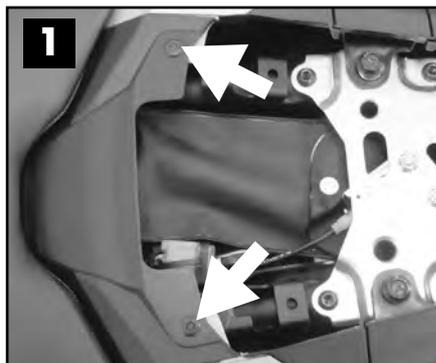


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Rohradapter vorne rechts/links: Tube adapters front right/left:


4x  M8x25

4x  Ø8,4


1

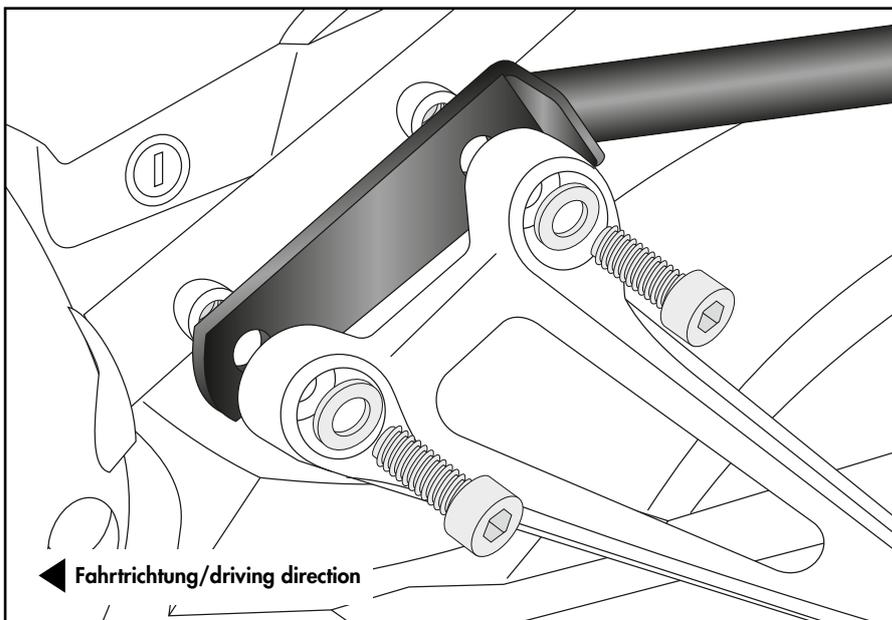


### Rohradapter hinten rechts/links: Tube adapters rear right/left:

2x  M8x35

2x  Ø8,4

2x  Ø25xØ9x10

2

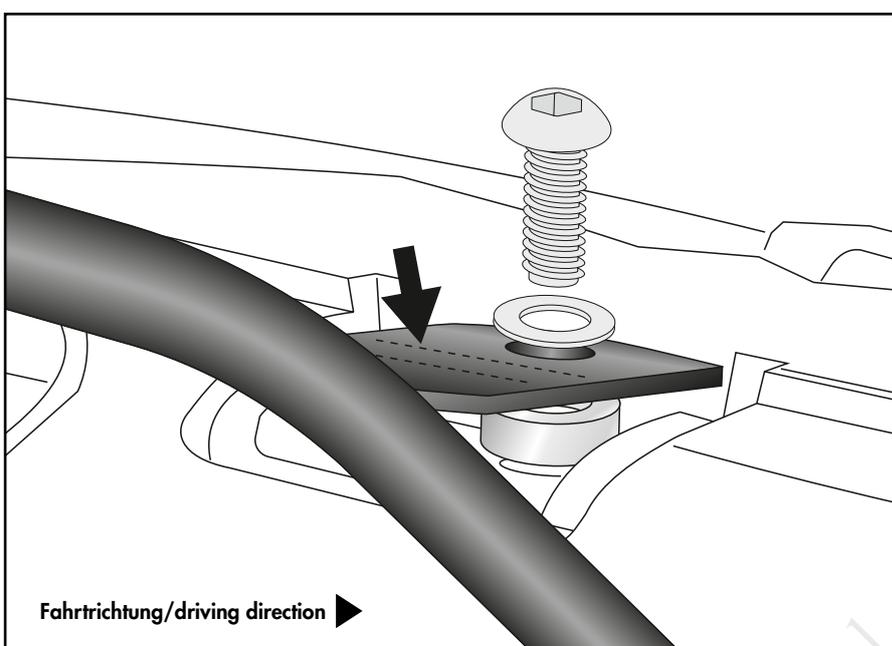

Komriband halbieren und an markierter Position aufkleben.


Cut the compressive tape in half and stick it on the marked position.

Distanz entfällt bei gemeinsamer Montage mit dem C-Bow Halter.

Spacer does not apply when mounted together with the C-Bow holder.

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6

3

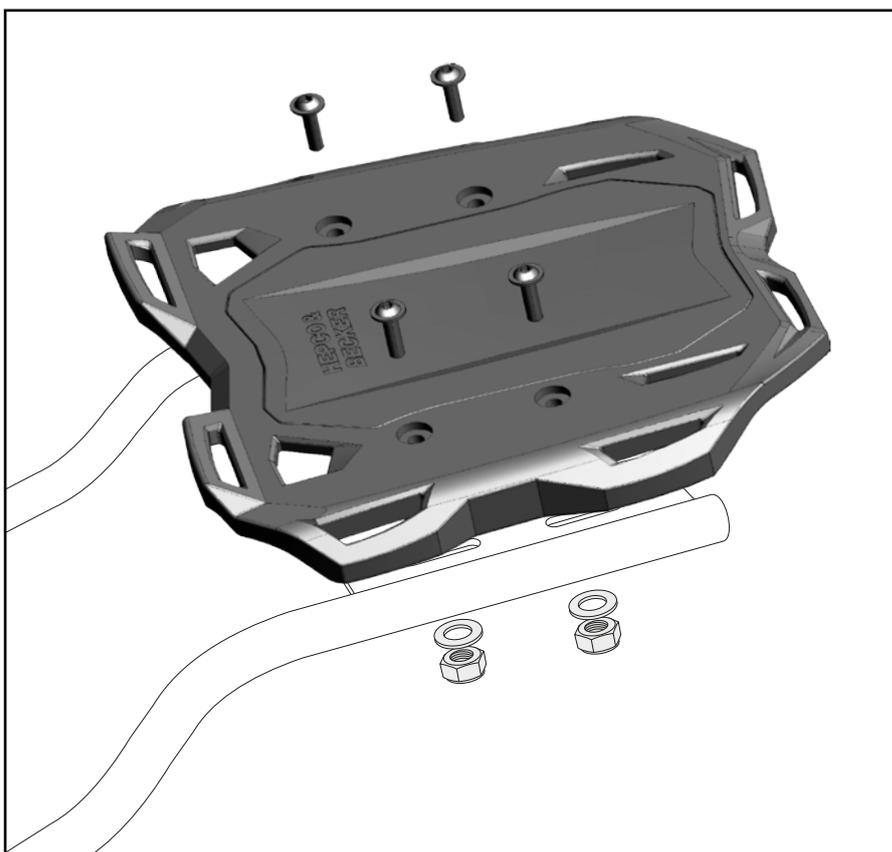

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

6804581 01 01

4

PA250416