



BMW R 1300 GS Adventure
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6806543 01 01 schwarz/black

Hinweis/Note

Mit folgenden Originalteilen kompatibel: Kofferhalter / Verzurrösen. Folgende Originalteile entfallen: Soziushaltegriff / Gepäckbrücke / Topcase Halter.
Compatible with these original parts: Case holder / lashing lugs. The following original parts are omitted: pillion grab handle / rear rack / top case holder.

Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700014241 Rohradapter links	1x 700014241 Tube adapter left
1x 700014242 Rohradapter rechts	1x 700014242 Tube adapter right
1x 700014245 Schraubensatz:	1x 700014245 Screw kit:
2 700014244 Distanzplatte (VA)	2 700014244 Spacer plate (VA)
2 Aludistanz Ø18xØ9x7	2 Alu spacer Ø18xØ9x7



Kombinierbar mit C-Bow
(ohne original Kofferhalter)

Can be combined with C-Bow
(without original case holder)

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

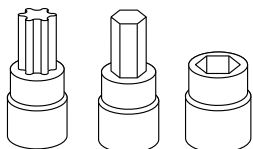

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Topcase Halter, Soziushaltegriff oder Gepäckbrücke entfernen, Teile entfallen.


Remove top case holder, pillion handle or rear rack, parts no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:


Tube adapters front right/left:

2x




Original

2x

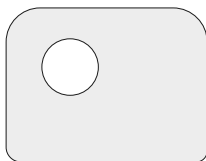

Distanzplatte (VA)
Spacer plate

1

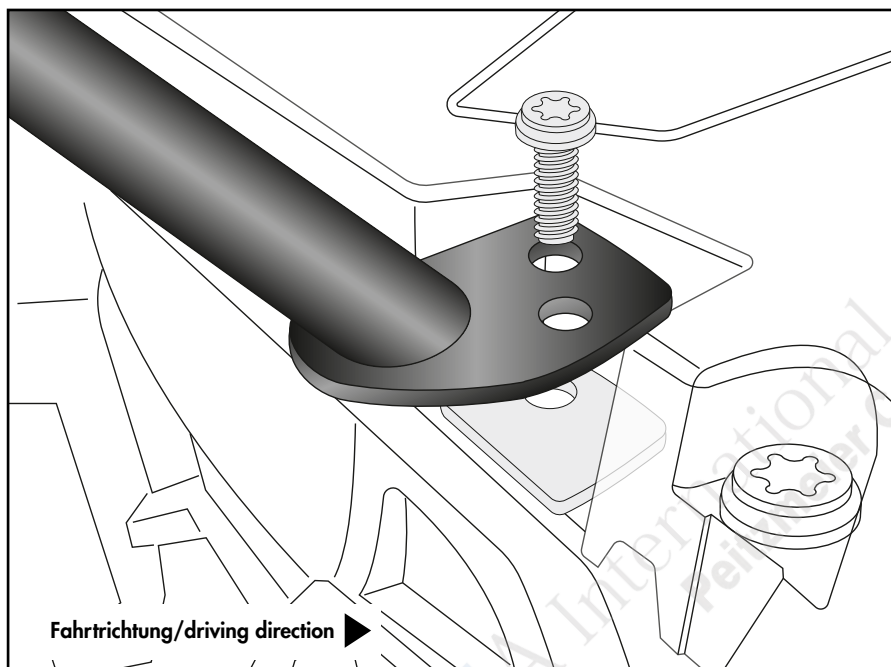

Fahrtrichtung/driving direction ►

Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter mitte rechts/links:

Tube adapters midle right/left:

1

2

2x




Original

Rohradapter hinten rechts/links:

Tube adapters rear right/left:


2

2x




Original

2x




Ø18xØ9x7

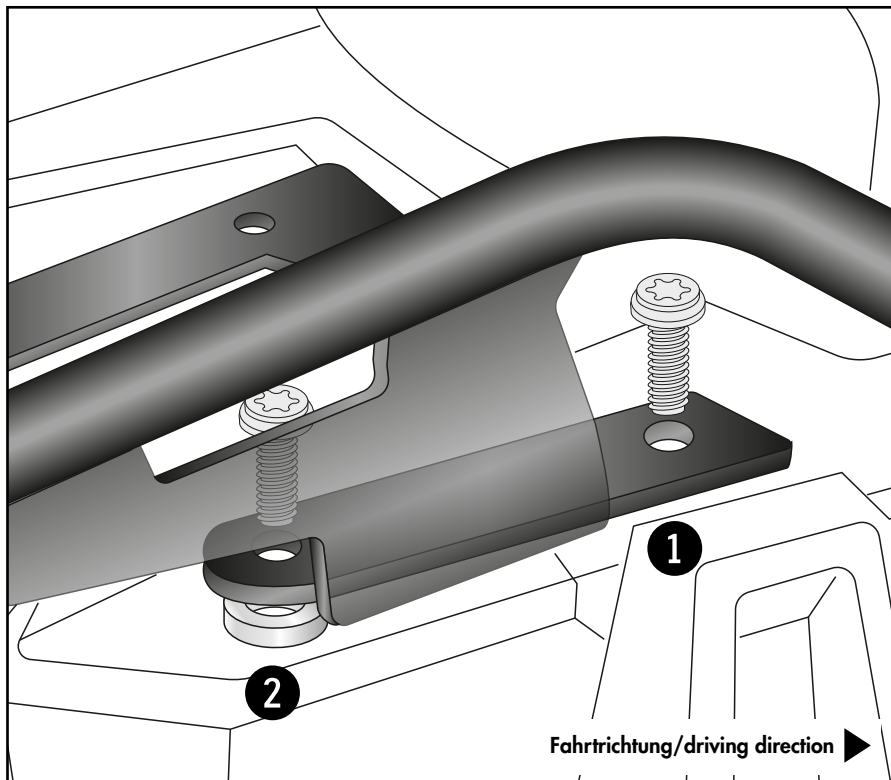

Smartrack:

4x



M6x20

4x




Ø6,4

4x



M6

3

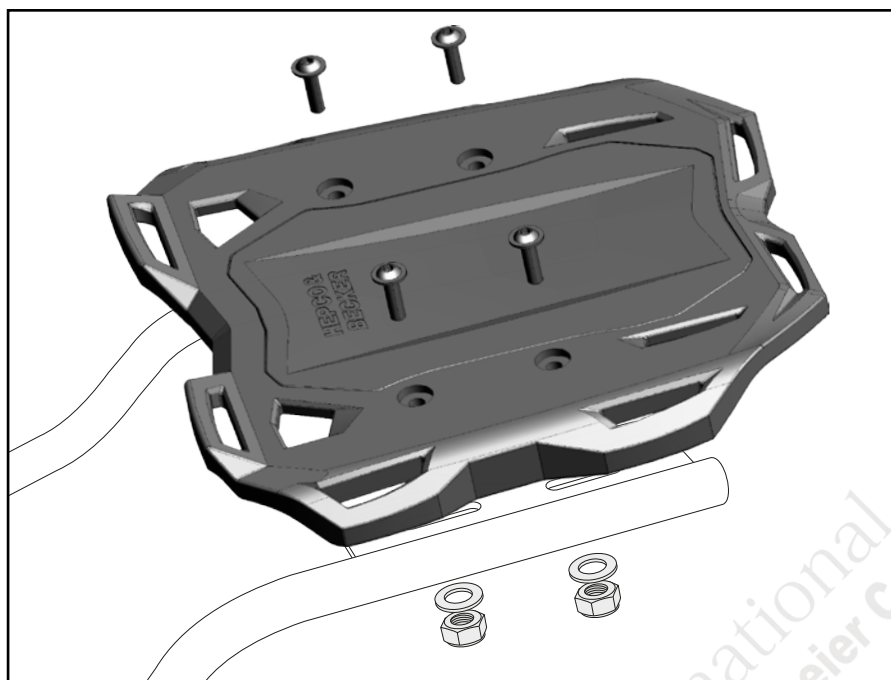

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6806543 01 01

3

PA250211