

# SMARTRACK

## TRIUMPH Trident 660

(2021-2024)

Art.Nr./Item-no.:

6807612 01 01 schwarz/black

## TRIUMPH Trident 660

(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6807682 01 01 schwarz/black



### Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700011569 Rohradapter links
- 1x 700011570 Rohradapter rechts
- 1x 700014023 Schraubensatz:  
4x Zylinderschraube M8x50


### Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700011569 Tube adapter left
- 1x 700011570 Tube adapter right
- 1x 700014023 Screw kit:  
4x Allen screw M8x50

Abbildung ähnlich / Image similar



### Benötigte Werkzeuge / Required tools

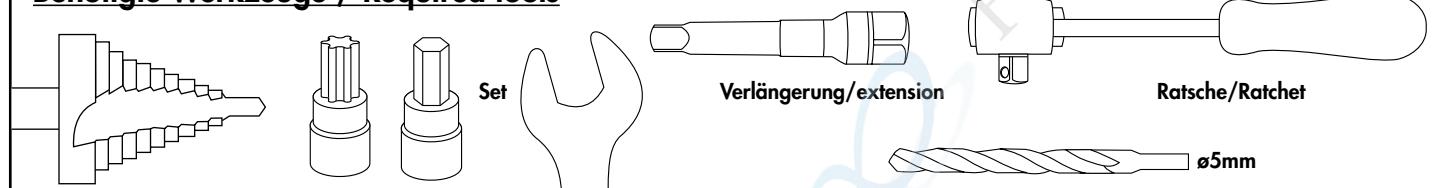

## **Wichtig / Important:**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

**Im Heckbereich muss die Verkleidung gebohrt werden. Drilling must be carried out in the rear fairing**

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Die Sitzbank sowie die Heckverkleidung demontieren, hierfür die 4 Schrauben entfernen (Abb.1). Rücklichtstecker trennen und Seitenteile lösen, hierfür die beiden Schrauben entfernen (Abb.2). Nun jeweils das darunterliegende Halteblech entfernen (Abb.3).

Dismantle the seat and the rear fairing by removing the 4 screws (Fig.1). Disconnect the tail light connector and loosen the side parts by removing the two screws (Fig.2). Now remove the retaining plate underneath (Fig.3).

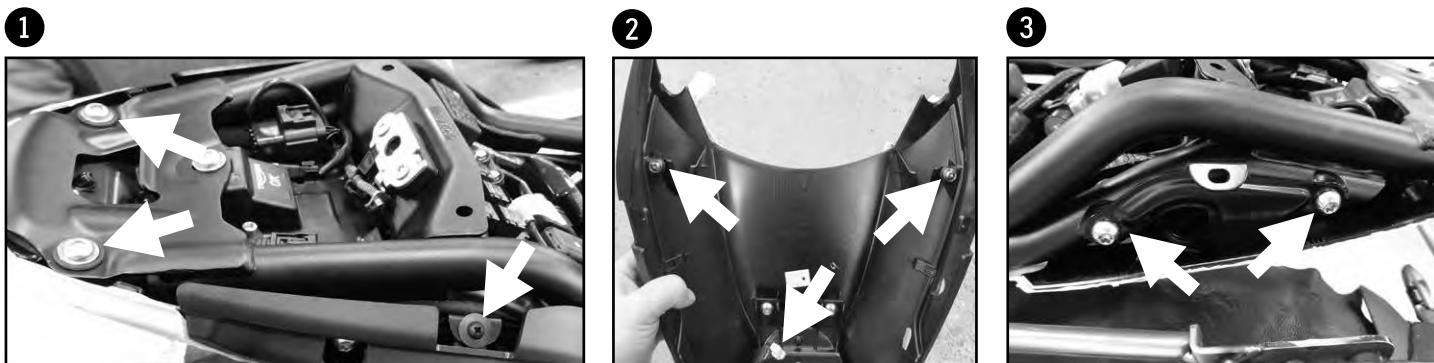

Nun jeweils das Seitenteil mit dem Halteblech verschrauben, parallel ausrichten (Abb.4) und die Bohrungen markieren (Abb.5). Nun mit einem Bohrer Ø5 vorbohren, Position ggf. am Fahrzeug prüfen (Abb.6) und mit einem Stufenbohrer oder Dremel auf ca. Ø22 aufbohren (Abb.7). Alle Teile wieder montieren.

Now screw each side part to the retaining plate, align parallel (fig.4) and mark the holes (fig.5). Now pre-drill with a Ø5 drill, check the position on the vehicle if necessary (Fig.6) and drill out to approx. Ø22 with a step drill or Dremel (Fig.7). Reassemble all parts.

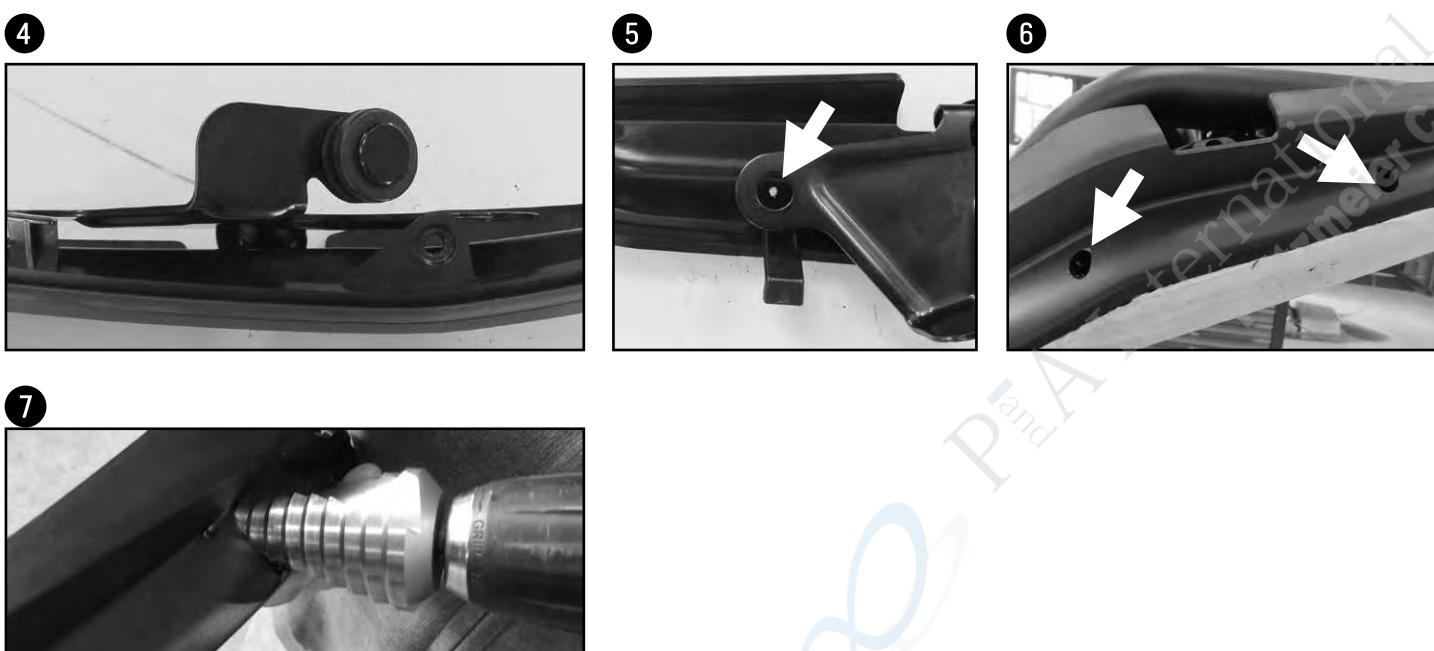


## Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links /

Tube adapters right & left:

4x  M8x50

1

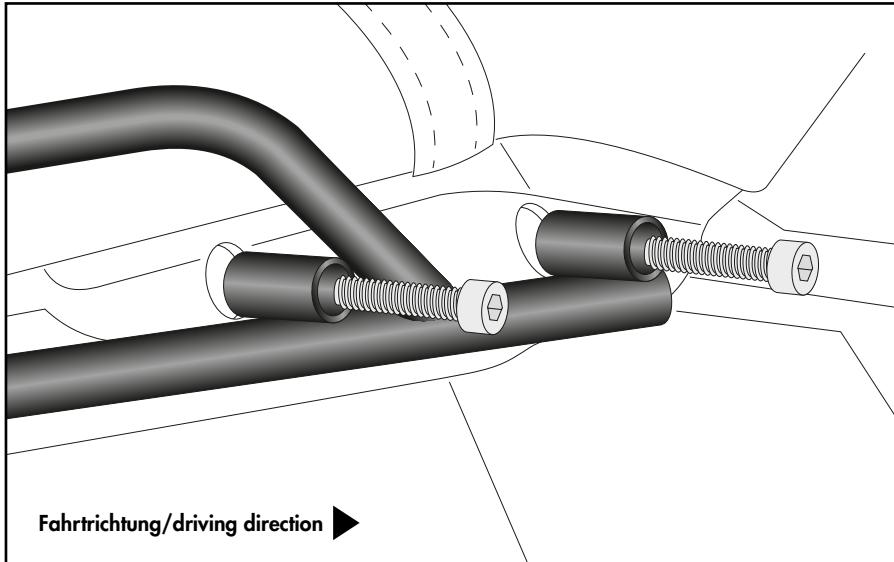


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


2

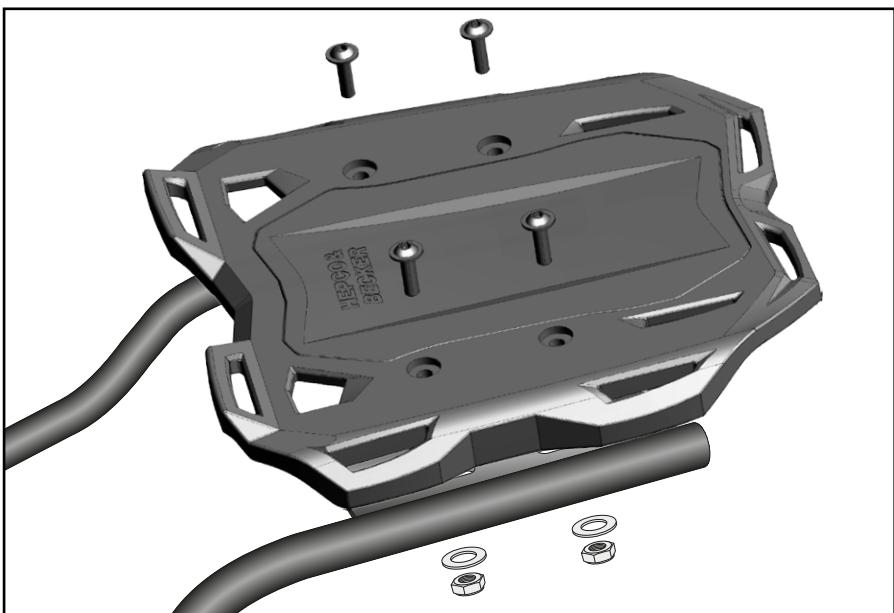

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

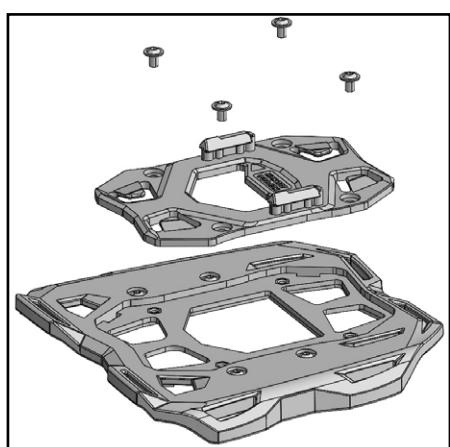

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - Nachrüst-Set  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - retrofit set  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)