

## KTM 990 Duke / R

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6807673 01 01** schwarz/black



### Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014511 Rohradapter links
- 1x 700014512 Rohradapter rechts
- 1x 700014514 Schraubensatz:
  - 2 Zylinderschraube M8x60
  - 2 Zylinderschraube M8x50
  - 2 U- Scheibe Ø8,4
  - 2 Abgesetzte Aludistanz Ø18xØ9x37 schwarz

### Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014511 Tube adapter left
- 1x 700014512 Tube adapter right
- 1x 700014514 Screw kit:
  - 2 Allen screw M8x60
  - 2 Allen screw M8x50
  - 2 Washer Ø8,4
  - 2 Stepped alu spacer Ø18xØ9x37 black



Kombinierbar mit  
Can be combined with  
C-Bow

## **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Benötigte Werkzeuge / Required tools**

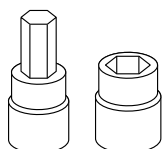

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**


Rechts und links jeweils die beiden Schrauben unterhalb der Soziussitzbank entfernen, diese entfallen.

Remove the two screws on the right and left underneath the pillion seat, these are no longer required.

## **Montageanleitung / Installation instruction**



### **Rohradapter vorne rechts/links:**

#### **Tube adapters front right/left:**




### **Rohradapter hinten rechts/links:**

#### **Tube adapters rear right/left:**



**1**

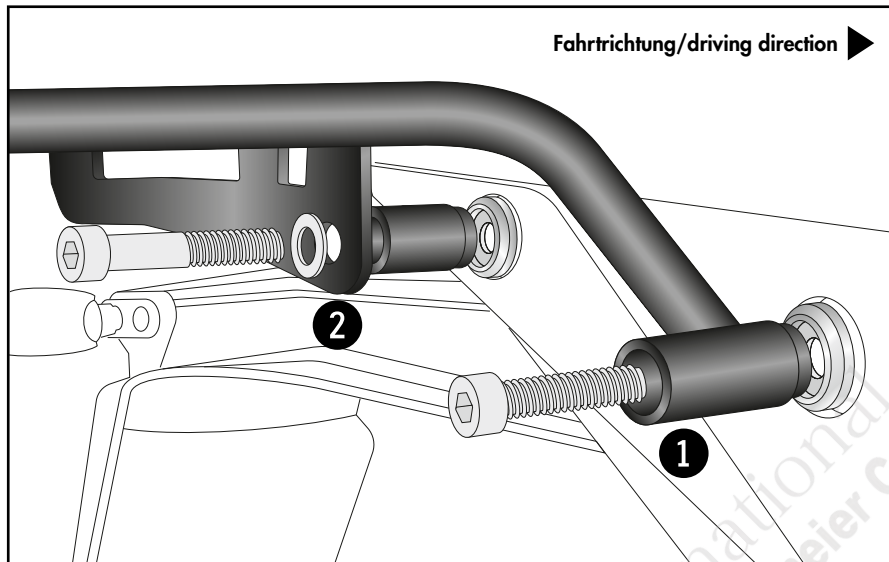


Fahrtrichtung/driving direction ►

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

2

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6

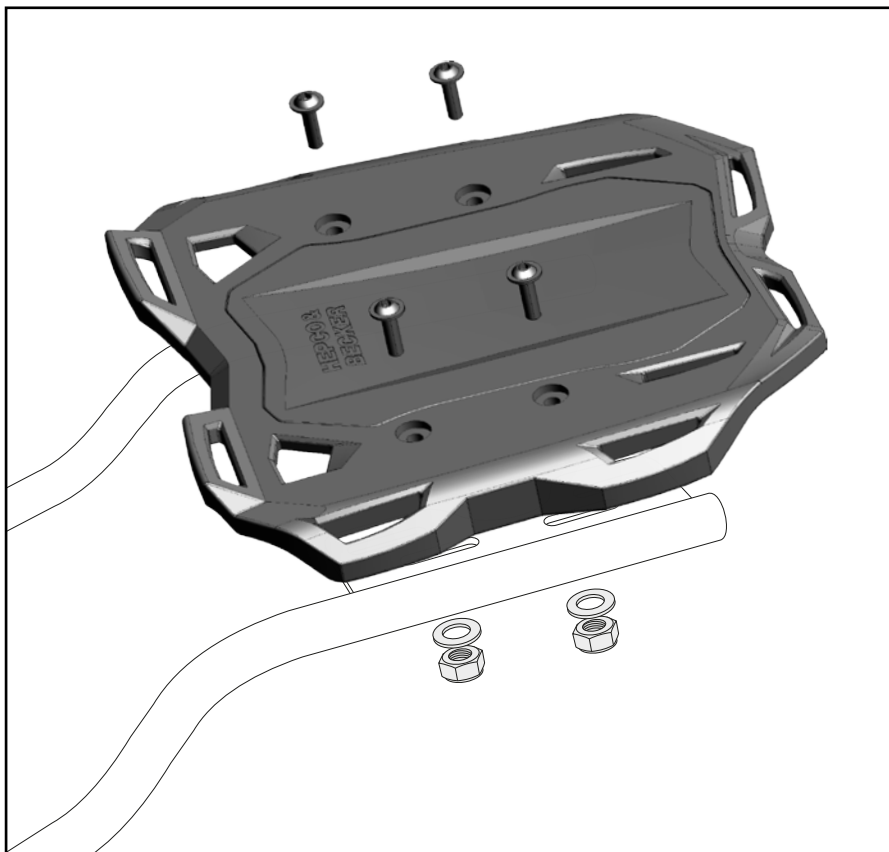

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

**HEPCO&BECKER**

6807673 01 01

3

PA250724