



HONDA CB 650 R
(2021-2023)

Art.Nr./Item-no.:


6809529 01 01 schwarz/black

HONDA CBR 650 R
(2021-2023)


Art.Nr./Item-no.:

6809532 01 01 schwarz/black


Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700011506 Rohradapter links	1x 700011506 Tube adapter left
1x 700011507 Rohradapter rechts	1x 700011507 Tube adapter right
2x 700011504 Adapter	2x 700011504 Adapter
1x 700014019 Schraubensatz:	1x 700014019 Screw kit:
8 Zylinderschraube M8x25	8 Allen screw M8x25
4 Linsenschraube M8x25	4 Filister head screw M8x25
4 Selbstsichernde Mutter M8	4 Self lock nut M8
12 U-Scheibe Ø8,4	12 Washer Ø8,4

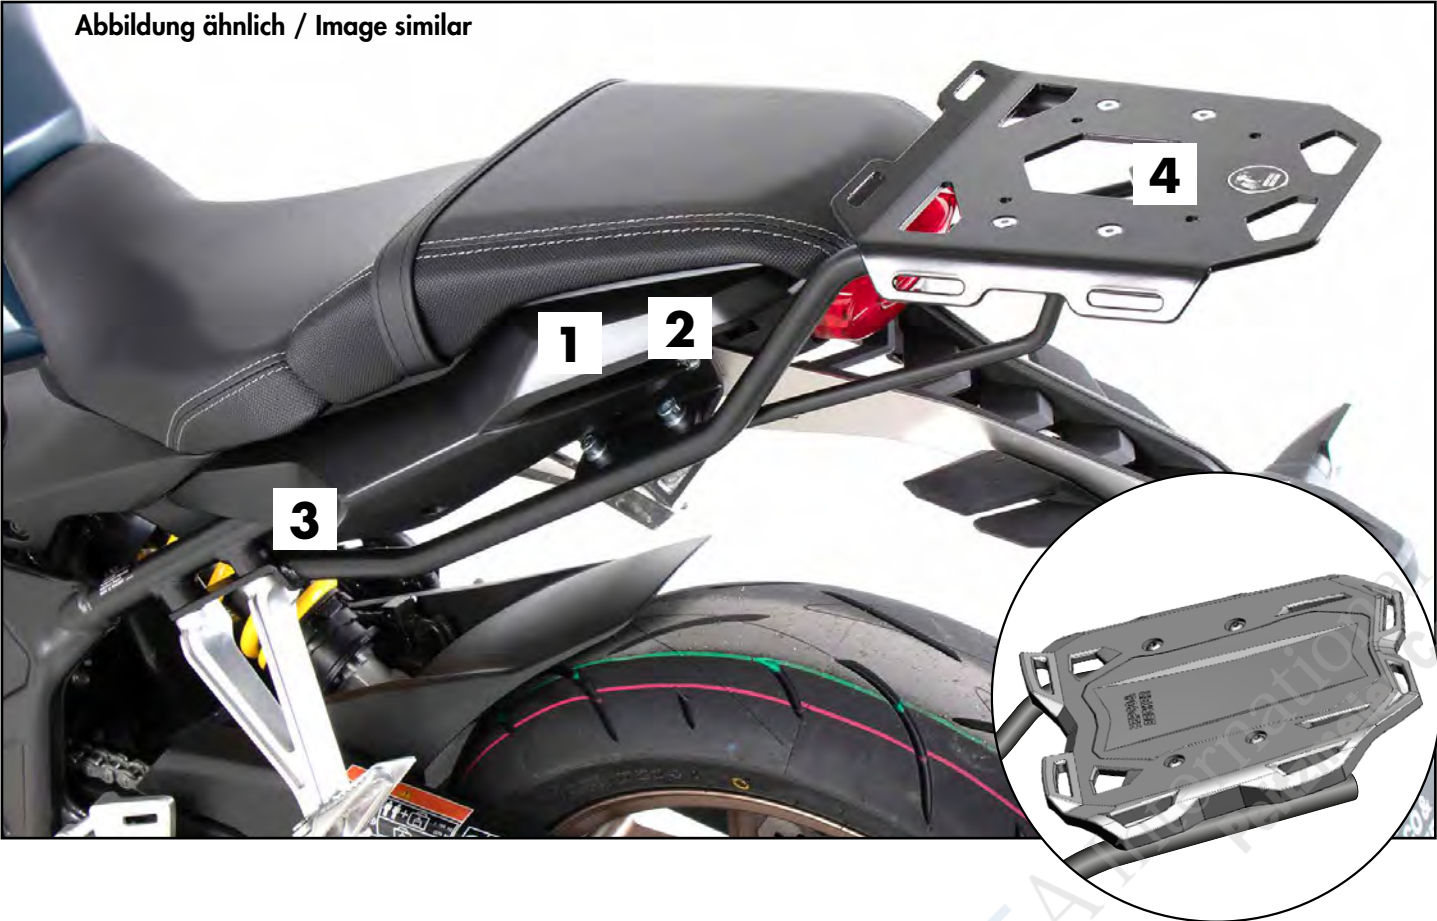


Benötigte Werkzeuge / Required tools

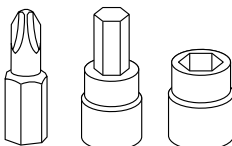

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure stress-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Sozius- und Fahrersitz entfernen.
Die 4 Schrauben der Verkleidungen rechts und links entfernen.

Remove the pillion and driver's seat.
Remove the 4 screws from the right and left fairings.



Die 2 Haltepins der Verkleidungen auf der Unterseite entfernen und die Verkleidung komplett demontieren.

Remove the 2 retaining pins of the fairings on the underside and completely dismantle the fairing.



Die abgebildete Komponente der Verkleidung entfernen, hierfür jeweils die beiden Kreuzschlitzschrauben entfernen, Komponente entfällt.

Remove the pictured component of the fairing, for this remove the two phillips screws left/right, component is omitted.




Nun die Sechskantschrauben der Kennzeichenhalterung entfernen, diese entfallen.
Die Soziusfußrasten demontieren, Schrauben entfallen.

Now remove the hexagon screws of the licence plate holder, these are omitted.
Remove the pillion footrests left and right, screws are obsolete.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links / Tube adapters right & left:


4x  M8x25

4x  Ø8,4


1

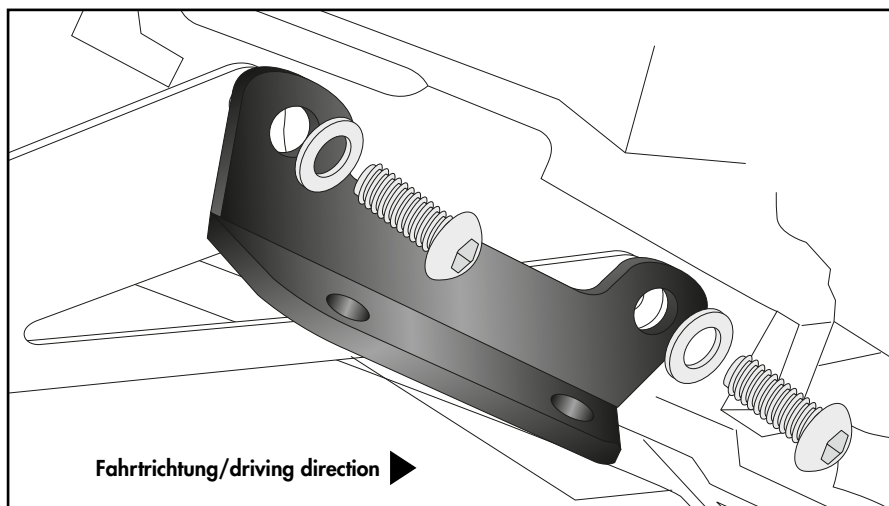


Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:

4x  M8x25


8x  Ø8,4

4x  M8


2

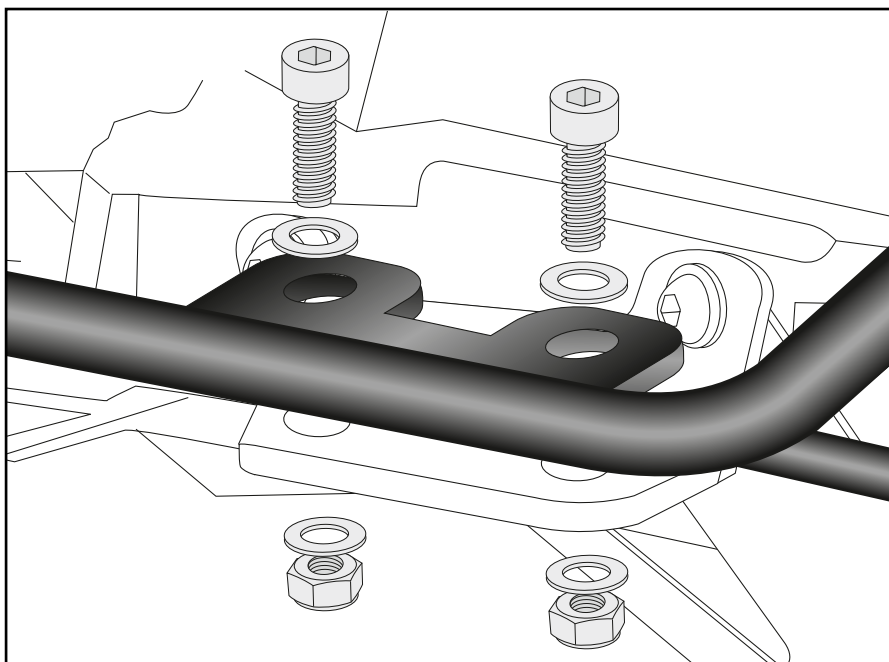

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:


4x  M8x25

3

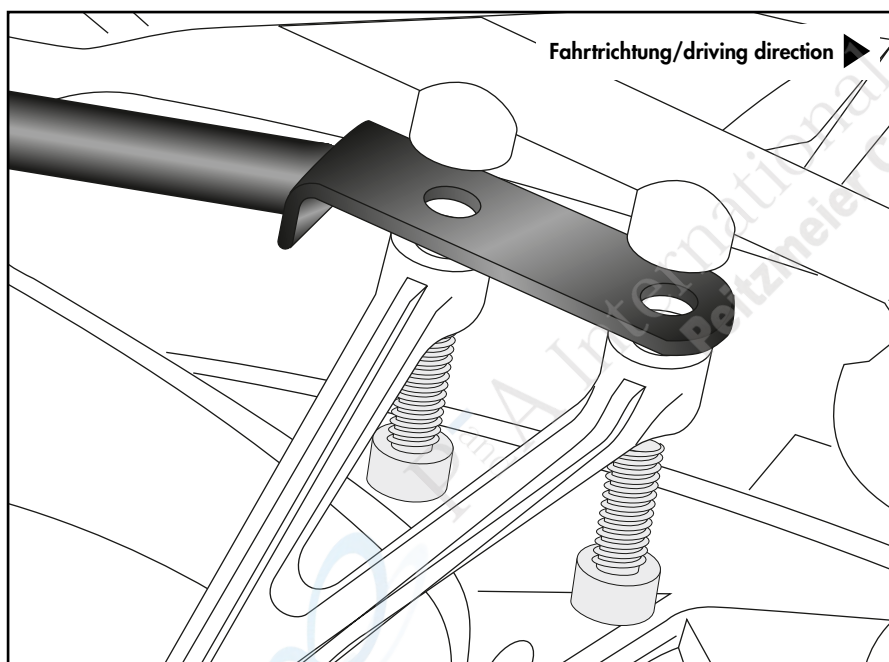

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

4

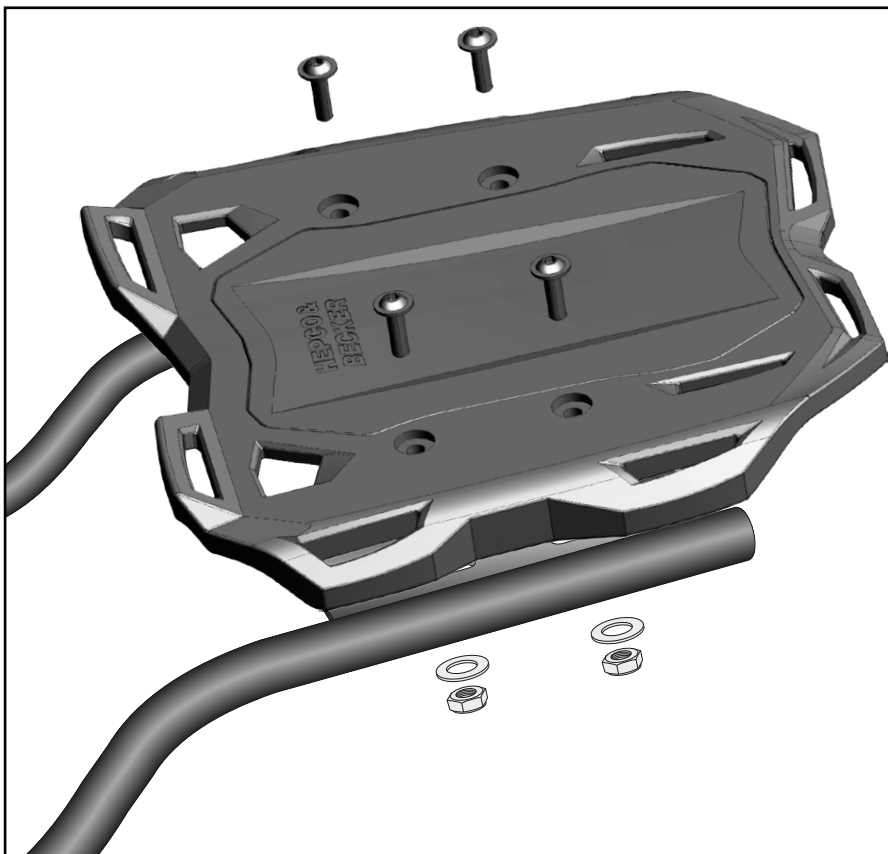

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

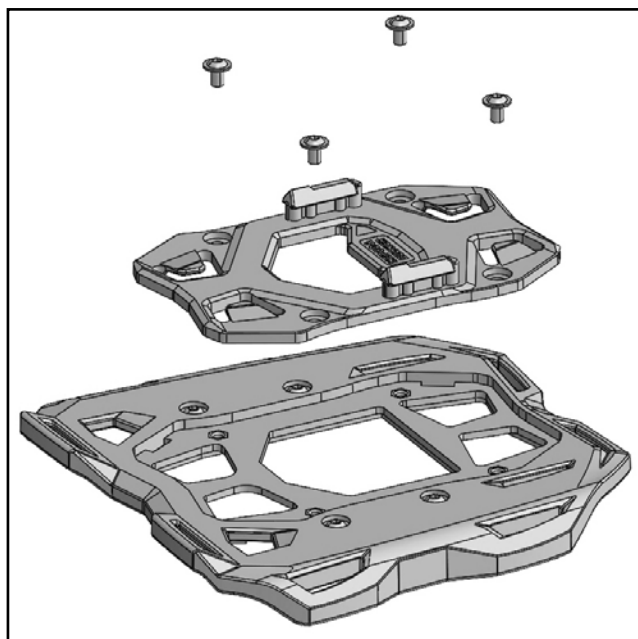

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6809529 01 01/ 6809532 01 01

4

PA250219