

SUZUKI V-Strom 800 DE
(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6803548 01 01 schwarz/black


SUZUKI V-Strom 800
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6803553 01 01 schwarz/black



Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700013451 Rohradapter links	1x 700013451 Tube adapter left
1x 700013452 Rohradapter rechts	1x 700013452 Tube adapter right
1x 700013883 Schraubensatz:	1x 700013883 Screw kit:
2 Senkschraube M8x45	2 Countersunk screw M8x45
2 Zylinderschraube M8x20	2 Allen screw M8x20
2 U- Scheibe Ø8,4	2 Washer Ø8,4
2 Aludistanz Ø18x Ø9x25 schwarz	2 Alu spacer Ø18x Ø9x25 black

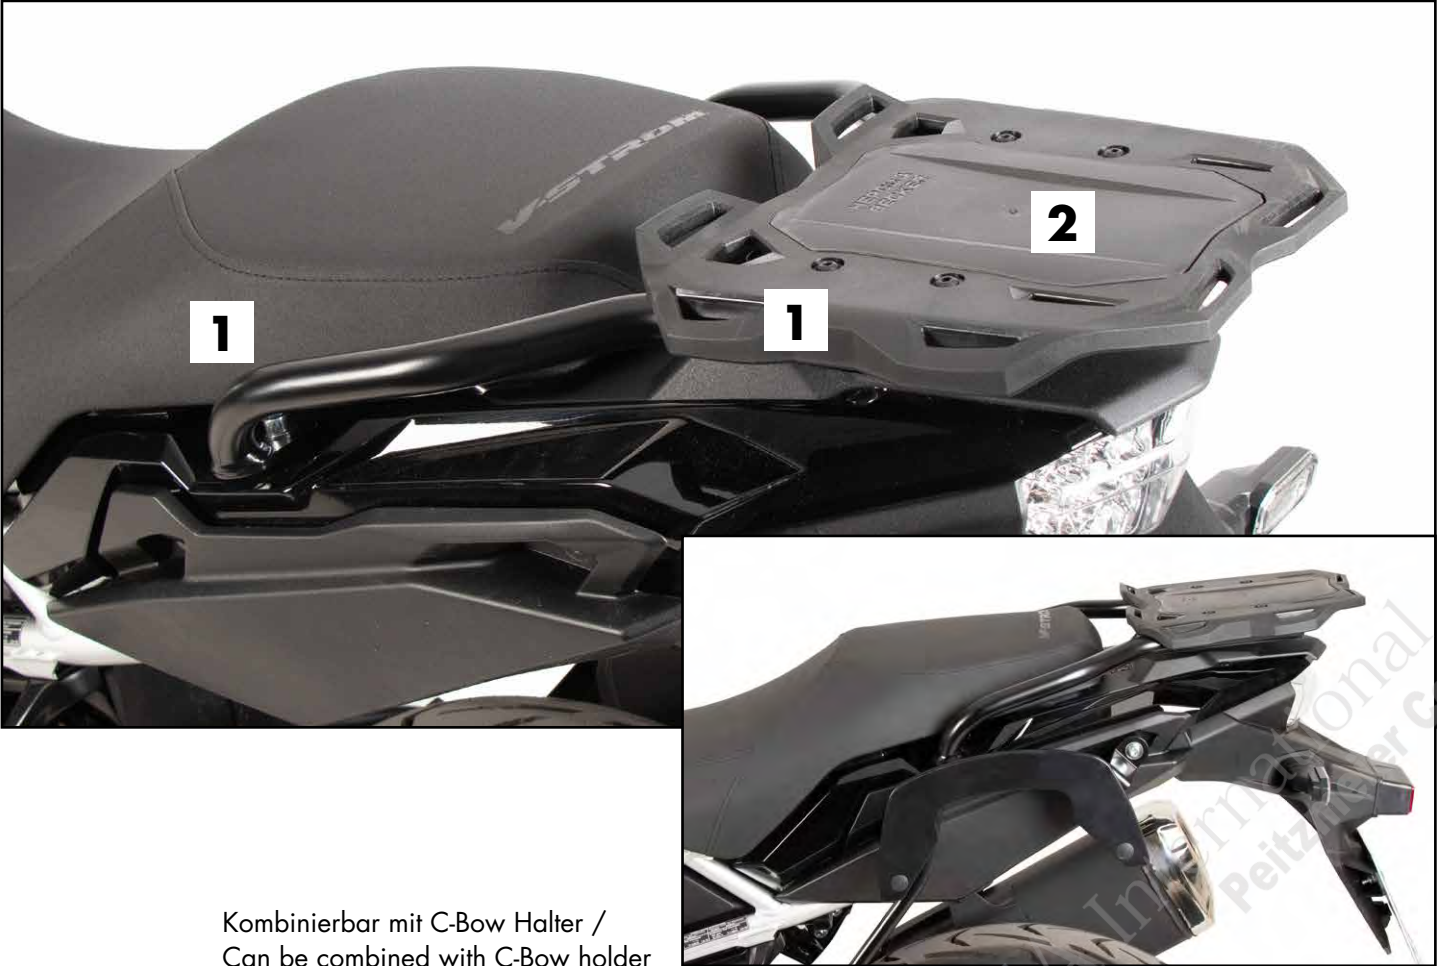

Kombinierbar mit C-Bow Halter /
Can be combined with C-Bow holder

Benötigte Werkzeuge / Required tools

Set

Verlängerung/extension

Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die originale Gepäckbrücke entfernen, diese entfällt.

Dismantle the original rear rack, it is obsolete.


Montageanleitung / Installation Instruction


Vorne / front:

2x  M8x20


2x  Ø8,4

Hinten / rear:

2x  M8x45

2x  Ø18xØ9x25


1

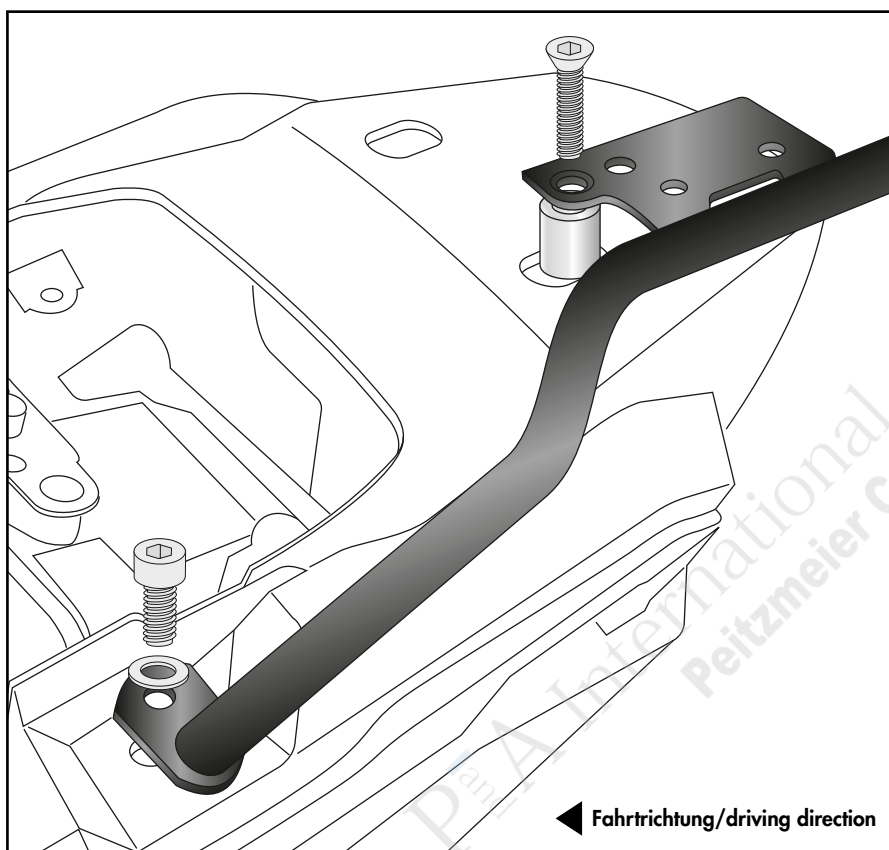

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

2

4x  M6x20

4x  M6


4x  Ø6,4

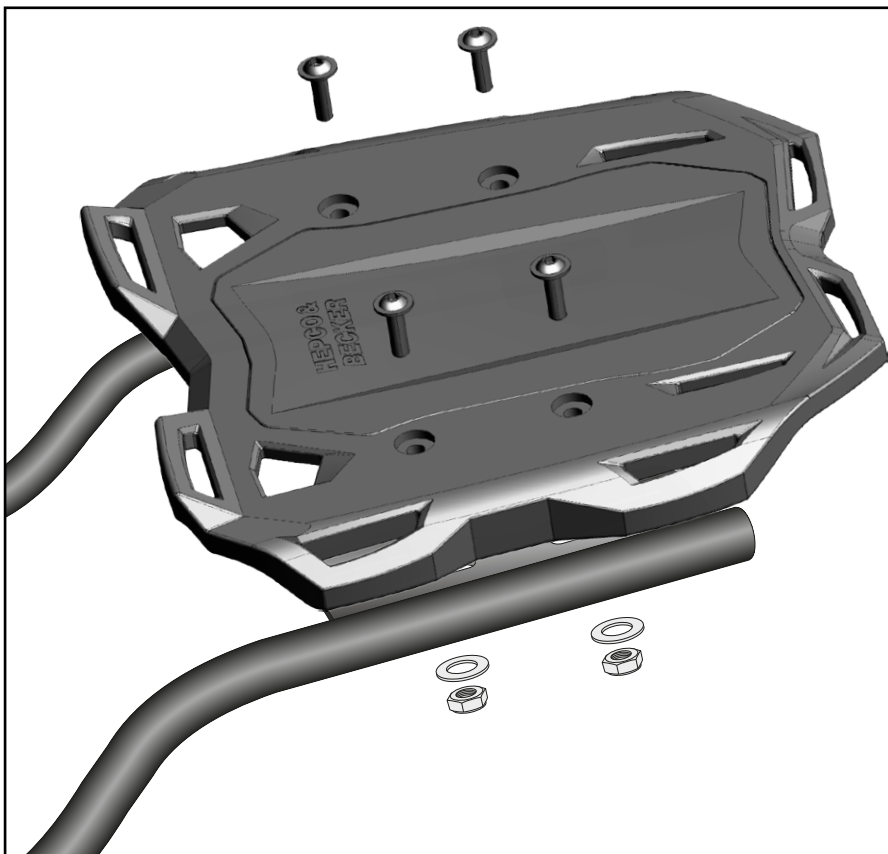

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

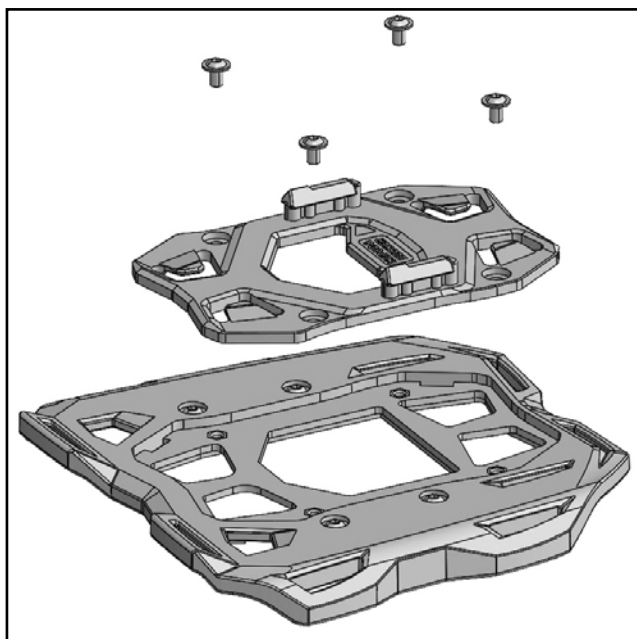

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6803548 01 01 / 6803553 01 01

3

PA240715