




BMW R12 nineT
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6806536 01 01 schwarz/black

Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700013868 Rohradapter links	1x 700013868 Tube adapter left
1x 700013869 Rohradapter rechts	1x 700013869 Tube adapter right
1x 700013878 Schraubensatz:	1x 700013878 Screw kit:
4 Zylinderschraube M8x35	4 Allen screw M8x35
4 U- Scheibe Ø8,4	4 Washer Ø8,4
2 Aludistanz Ø18xØ9x20	2 Alu spacer Ø18xØ9x20
2 Aludistanz Ø18xØ9x16	2 Alu spacer Ø18xØ9x16

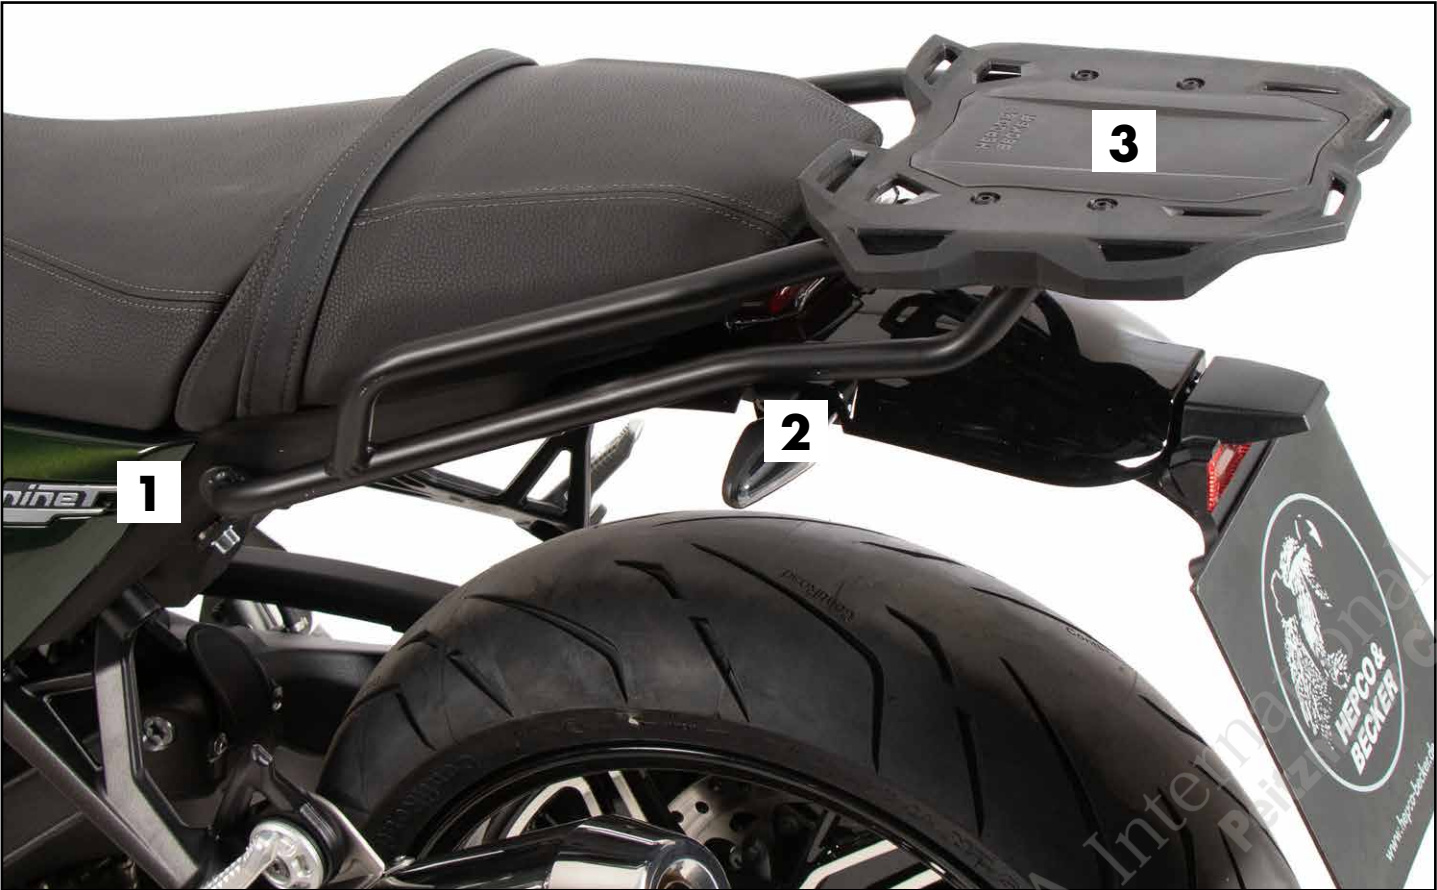

Benötigte Werkzeuge / Required tools

Set

Verlängerung/extension

Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die 4 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen.
Remove the 4 rubber plugs under the rear, these are no longer required.

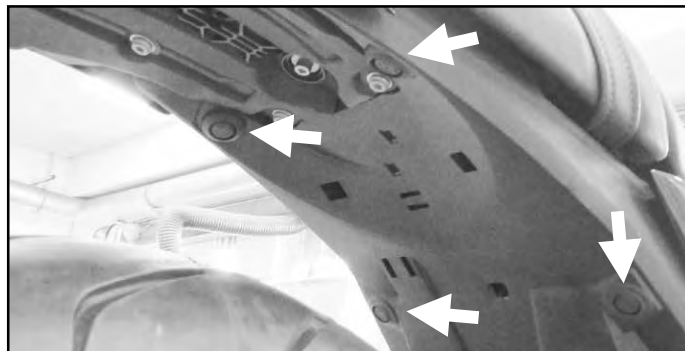


Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts & links/ Tube adapter front right & left:

2x  M8x35


2x  Ø8,4


2x  Ø18xØ9x16

1

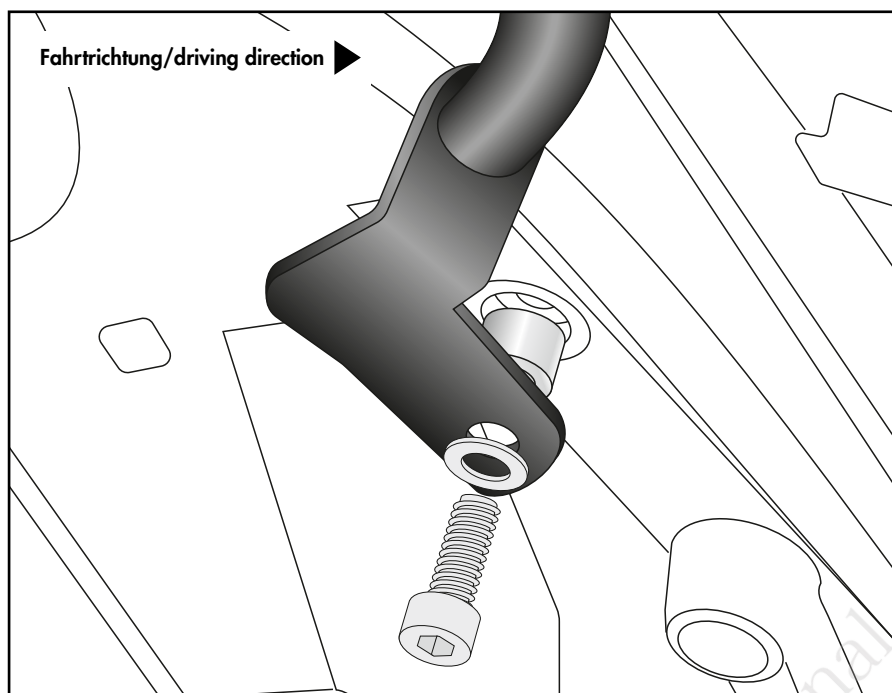


Rohradapter vorne rechts & links/ Tube adapter front right & left:

2x  M8x35

2x  Ø8,4


2x  Ø18xØ9x20

2

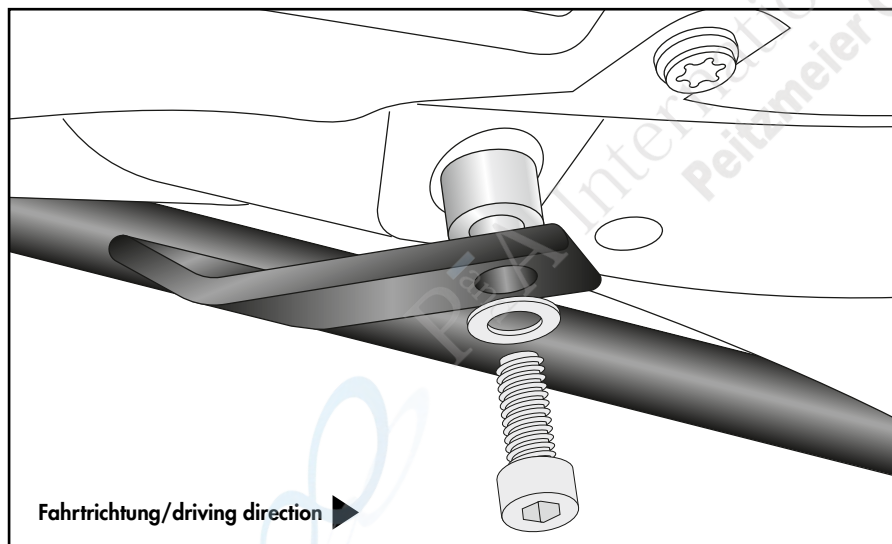

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

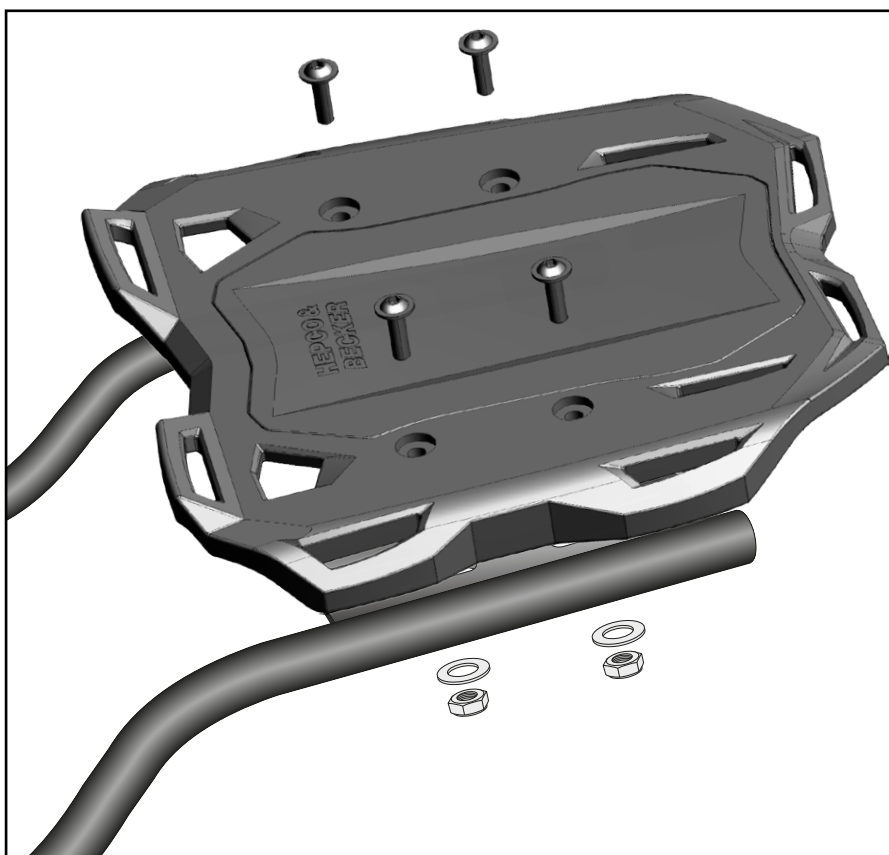

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

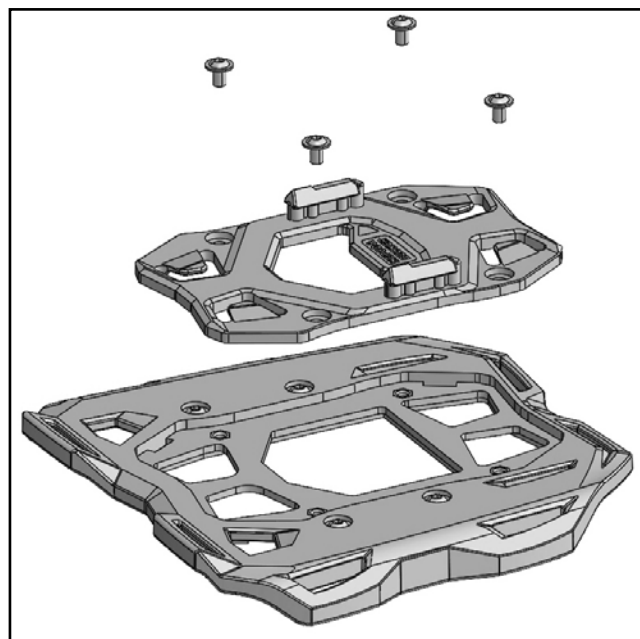

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6806536 01 01

3

PA240715