

KTM 890 Duke R / L

(2020-2023)

Art.Nr./Item-no.:

6807602 01 01 schwarz/black

KTM 790 Duke

(2018-)

Art.Nr./Item-no.:

6807569 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010061 Rohradapter links
- 1x 700010062 Rohradapter rechts
- 1x 700014030 Schraubensatz:
 - 4x Linsenschraube M8x65
 - 4x U-Scheibe Ø8,4
 - 2x Aludistanz Ø15xØx9x20mm
 - 2x Aludistanz Ø15xØx9x25mm


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010061 Tube adapter left
- 1x 700010062 Tube adapter right
- 1x 700014030 Screw kit:
 - 4x filister head screw M8x65
 - 4x washer Ø8,4
 - 2x alu spacer Ø15xØx9x20mm
 - 2x alu spacer Ø15xØx9x25mm


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

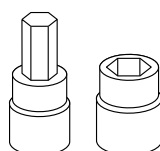

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Jeweils die beiden Schrauben rechts und links unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.
Sollte der Soziushaltegriff montiert sein, so entfällt dieser.

Remove the two screws on the right and left under the seat bench - screws are obsolete.
If the pillion grab handle is mounted, it is obsolete.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links / Tube adapter right & left:


Vorne / Front: **1**

2x  M8x65


2x  Ø8,4


2x  Ø15xØ9x20mm

Hinten / Rear: **2**

2x  M8x65


2x  Ø8,4

2x  Ø15xØ9x25mm

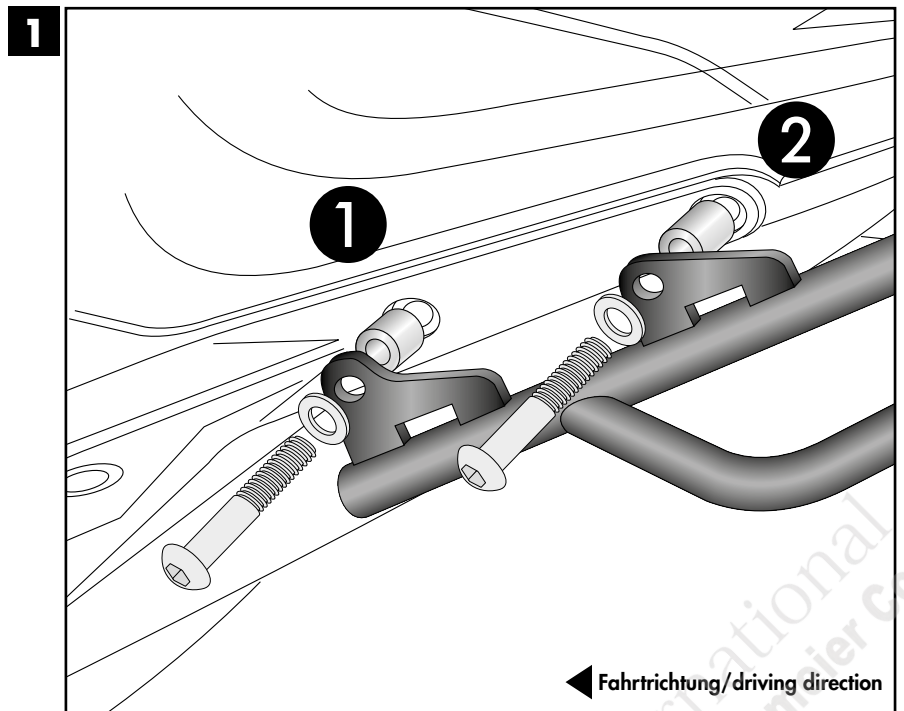

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

2

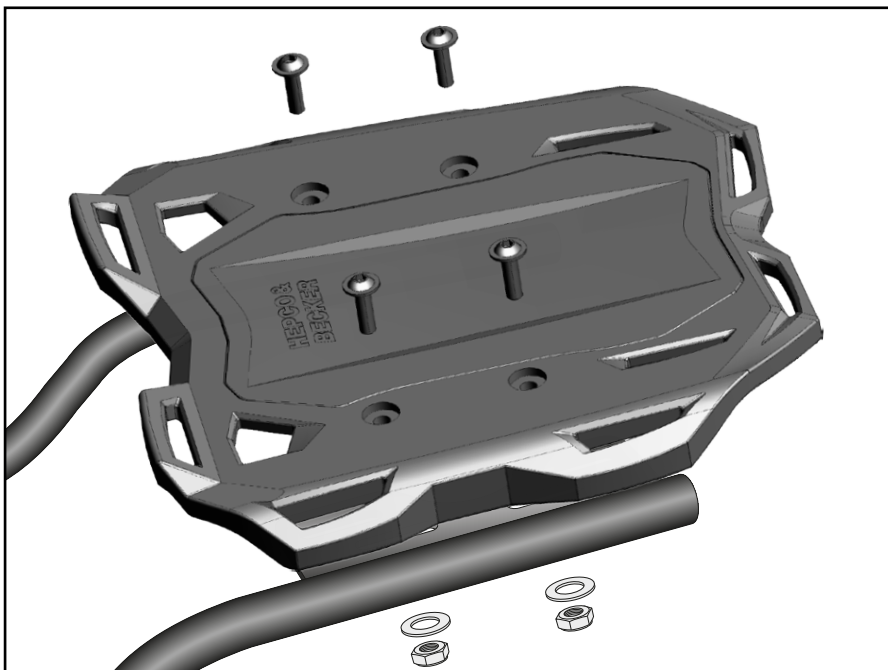

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

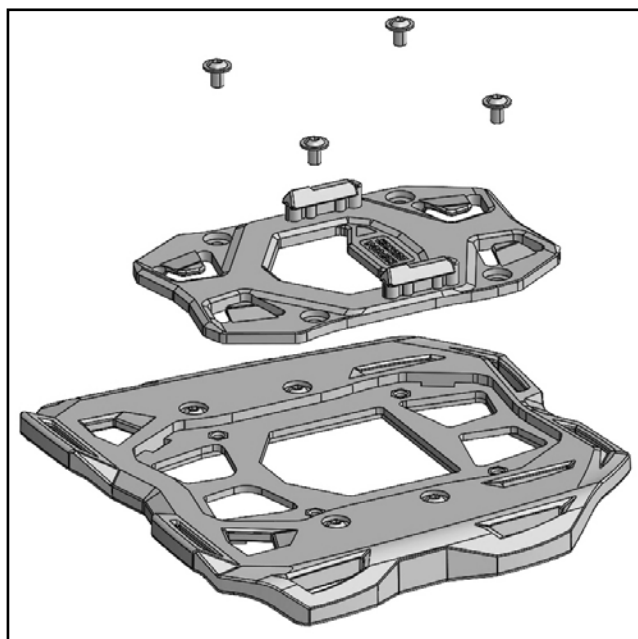

Bei langen Autobahnfahrten entsteht durch die Ausspuffsituation ein enormer Hitzestau, der zum Schmelzen vom Topcasekunststoff oder anderen Gepäckstücken führen kann. Wir empfehlen daher unbedingt die Verwendung unseres optionalen Hitzeschutzblechs Art.Nr.: 42247569 00 91/42247602 00 91

During long motorway journeys, the exhaust situation results in an enormous heat accumulation which can lead to melting of the top case plastic or other pieces of luggage. We therefore strongly recommend the use of our optional heat protection plate Product No.: 42247569 00 91/42247602 00 91

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6807602 01 01 / 6807569 01 01

3

PA260731