

MONDIAL SMX 125 I Enduro / Supermoto CBS

(2019-2025)

Art.Nr./Item-no.:

6807607 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700010754 Rohradapter links
- 1x 700010755 Rohradapter rechts
- 1x 700014031 Schraubensatz:
 - 2x Linsenschrauben M8x40
 - 2x Linsenschrauben M8x35
 - 2x Aludistanz Ø18xØ11x15 schwarz
 - 2x Aludistanz Ø18xØ11x20 schwarz
 - 4x U-Scheiben Ø8,4


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700010754 Tube adapter left
- 1x 700010755 Tube adapter right
- 1x 700014031 Screw kit:
 - 2x Filister screw M8x40
 - 2x Filister screw M8x35
 - 2x Alu spacer Ø18xØ11x15 black
 - 2x Alu spacer Ø18xØ11x20 black
 - 4x Washer Ø8,4


Abbildung ähnlich / Image similar




Benötigte Werkzeuge / Required tools

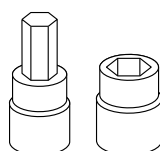

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Haltegriffe entfernen, diese entfallen

Remove handles, these are omitted.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links/

Tube adapter front right & left:


2x  M8x40

2x  Ø8,4

2x  Ø18xØ11x20

Rohradapter hinten rechts & links/


Tube adapter rear right & left:

2x  M8x35

2x  Ø8,4


2x  Ø18xØ11x15

1

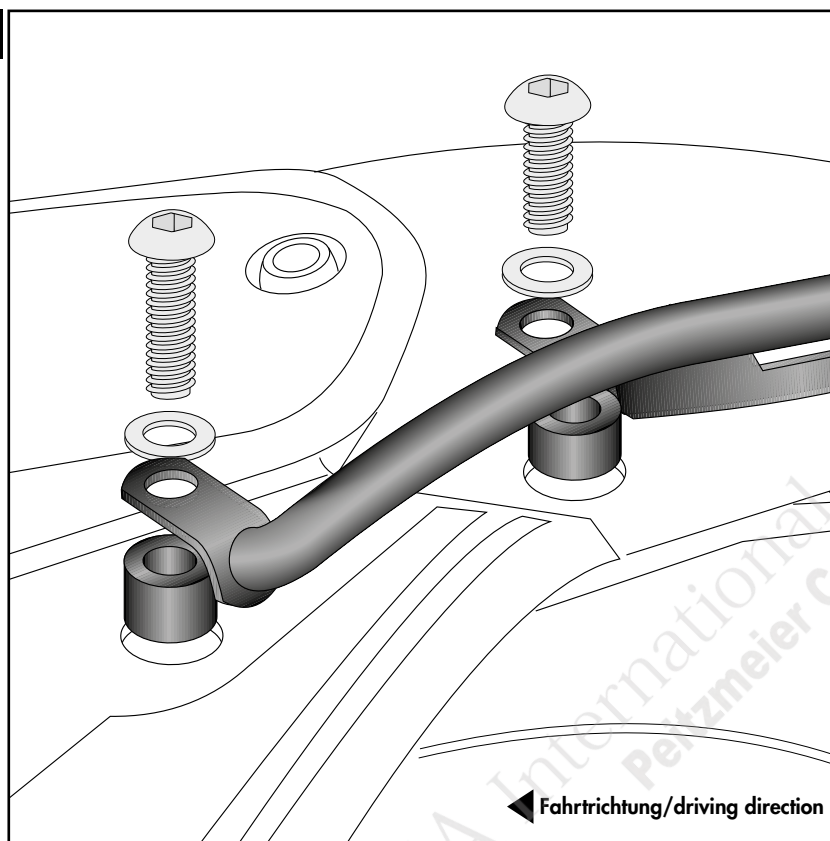

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


2

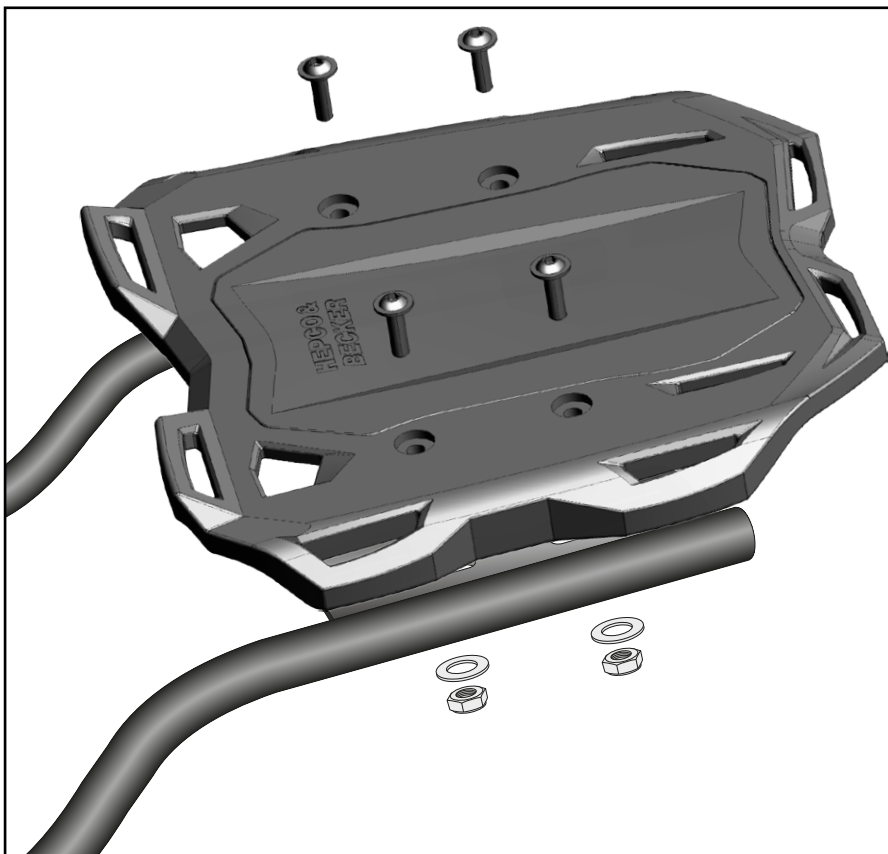

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

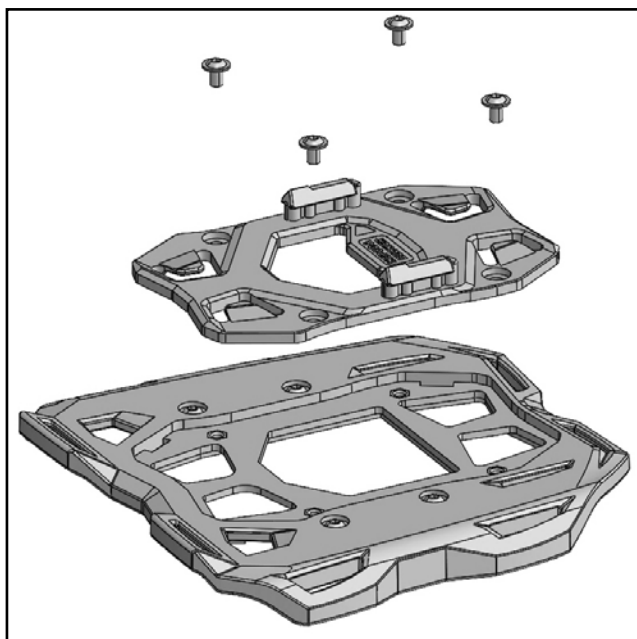

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6807607 01 01

3

PA260821