



DUCATI Desert X
(2022-)

Art.Nr./Item-no.:
6807638 01 01 schwarz/black


DUCATI Desert X Rally
(2024-)

Art.Nr./Item-no.:
6807659 01 01 schwarz/black

Inhalt	Content
1x 700013600 Smartrack	1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung	1x 700013601 Cover
1x 700013830 Befestigungskit	1x 700013830 Mounting kit
1x 700012982 Rohradapter links	1x 700012982 Tube adapter left
1x 700012983 Rohradapter rechts	1x 700012983 Tube adapter right
1x 700014045 Schraubensatz	1x 700014045 Screw kit:
4x Zylinderschraube M8x40	4x Allen screw M8x40
4x Aludistanz Ø18xØ9x5	4x Alu spacer Ø18xØ9x5




Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set





Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Kunststoffstopfen aus den Gewindebohrungen unterhalb der Sitzbank entfernen.
Remove the plastic plugs from the threaded holes underneath the seat.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter rechts & links / Tube adapters right & left:


4x  M8x40

4x  Ø18xØ9x5

*Die Distanzen entfallen bei gemeinsamer
Montage mit C-Bow Halter oder Kofferträger.*


*The spacers are omitted when mounting
together with C-Bow holder or side case
carrier.*

1

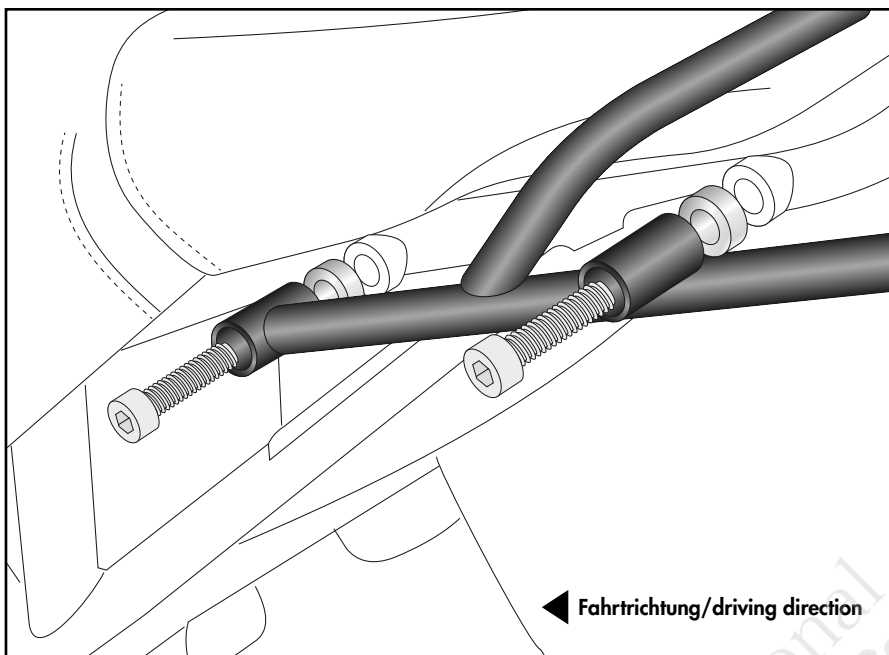

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

2

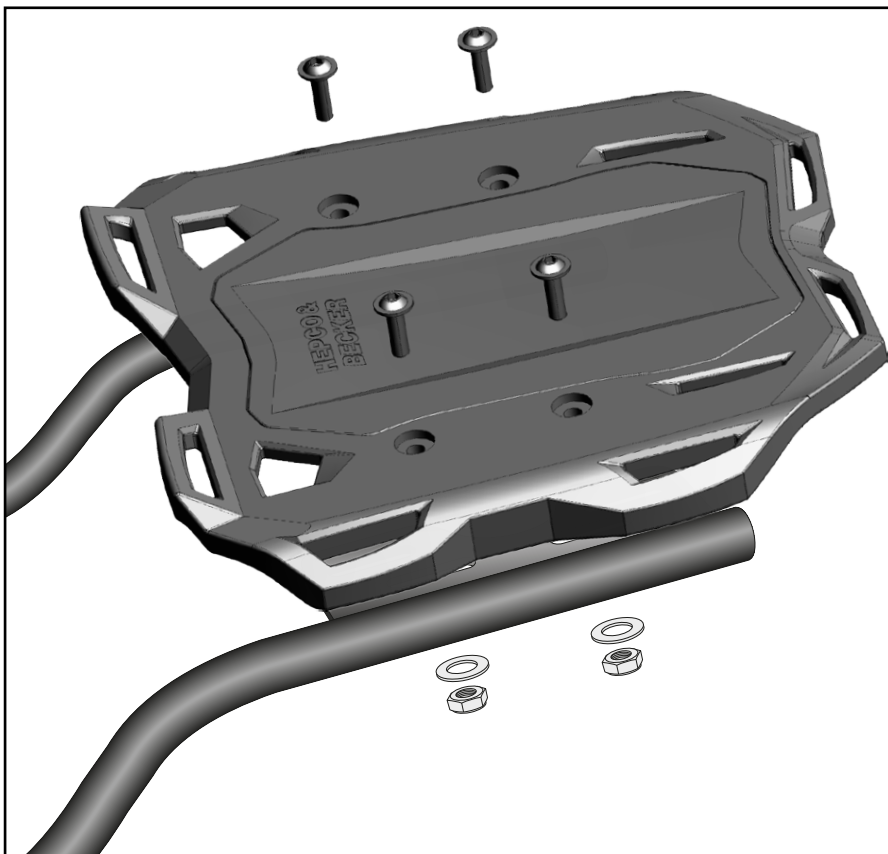

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

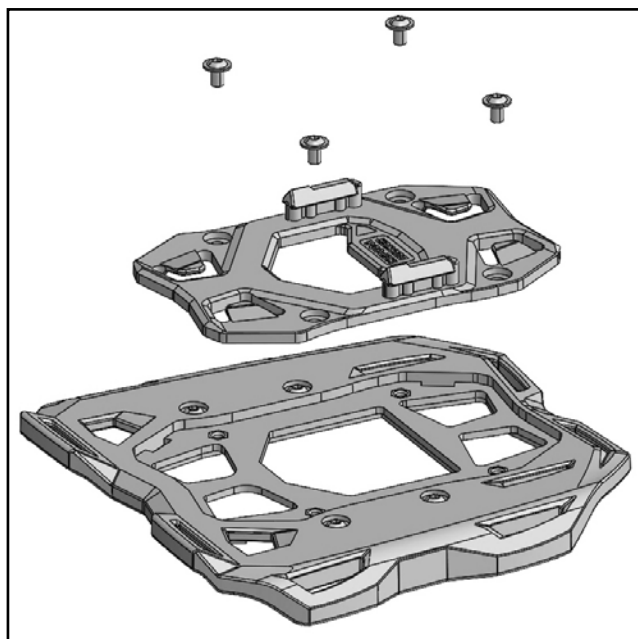

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6807638 01 01 / 6807659 01 01

3

PA241203