SMARTRACK

DUCATI DESERT X V2
(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6807718 01 01 schwarz/black

Inhalt

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Abdeckung
1x 700013830 Befestigungskit
1x 700015296 Rohradapter links
1x 700015297 Rohradapter rechts
1x 700015299 Schraubensatz:

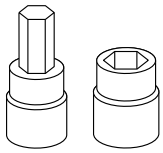
2	Zylinderschraube M8x25
2	Zylinderschraube M8x35
2	U-Scheibe Ø8,4
4	Aluscheibe Ø25xØ9x5

Content

1x 700013600 Smartrack
1x 700013601 Cover
1x 700013830 Mounting kit
1x 700015296 Tube adapter left
1x 700015297 Tube adapter right
1x 700015299 Screw kit:


2	Allen screw M8x25
2	Allen screw M8x35
2	Washer Ø8,4
4	Alu spacer Ø25xØ9x5

Benötigte Werkzeuge / Required tools




Set

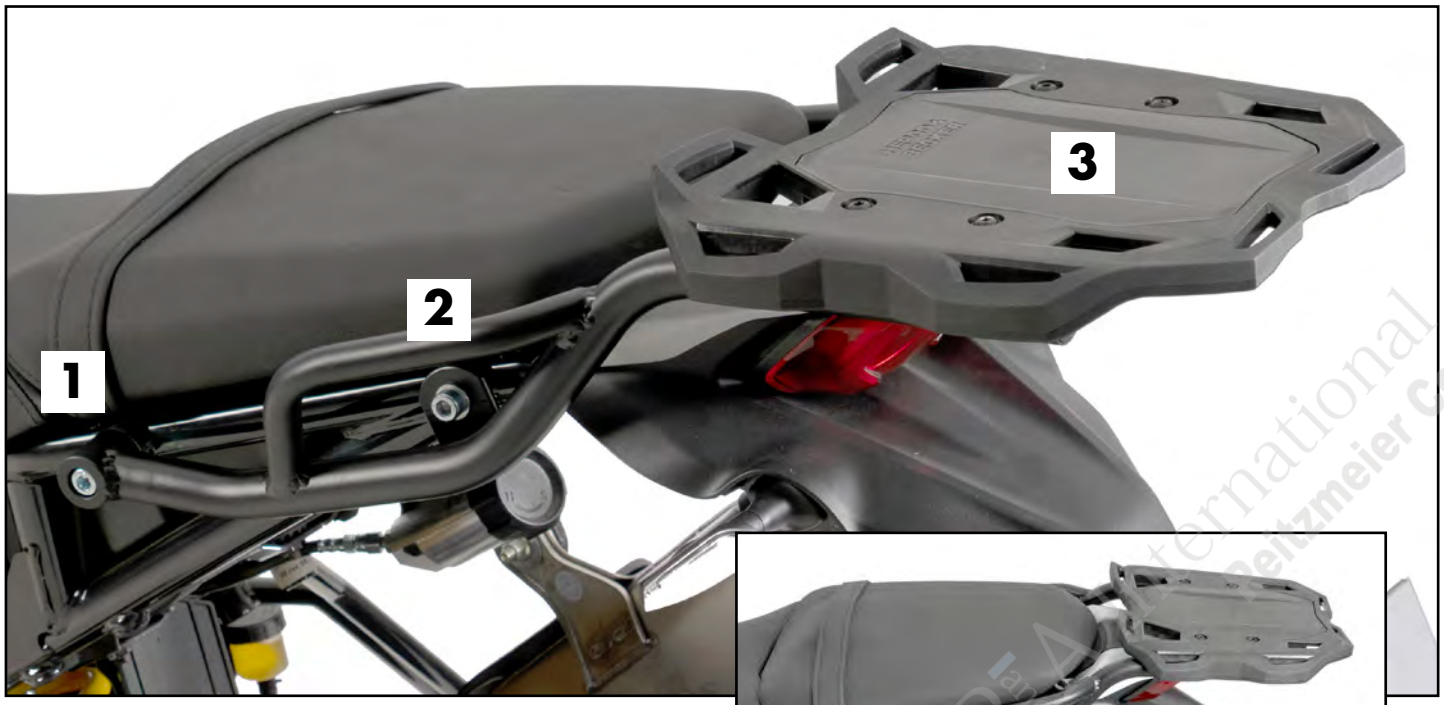




Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Kombinierbar mit
Can be combined with

C-Bow



160926

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

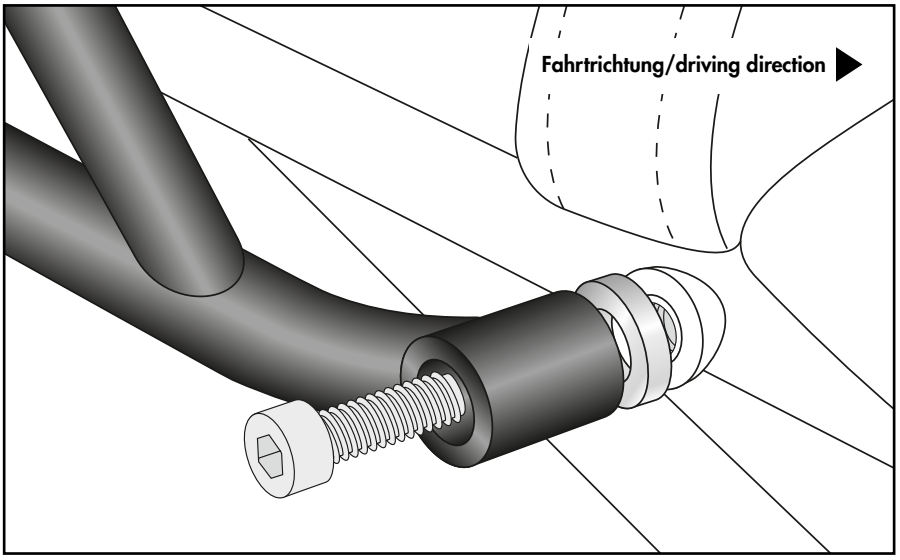
Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Originale Stopfen seitlich entfernen, diese entfallen.
Remove the original plugs from the sides; these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:

1



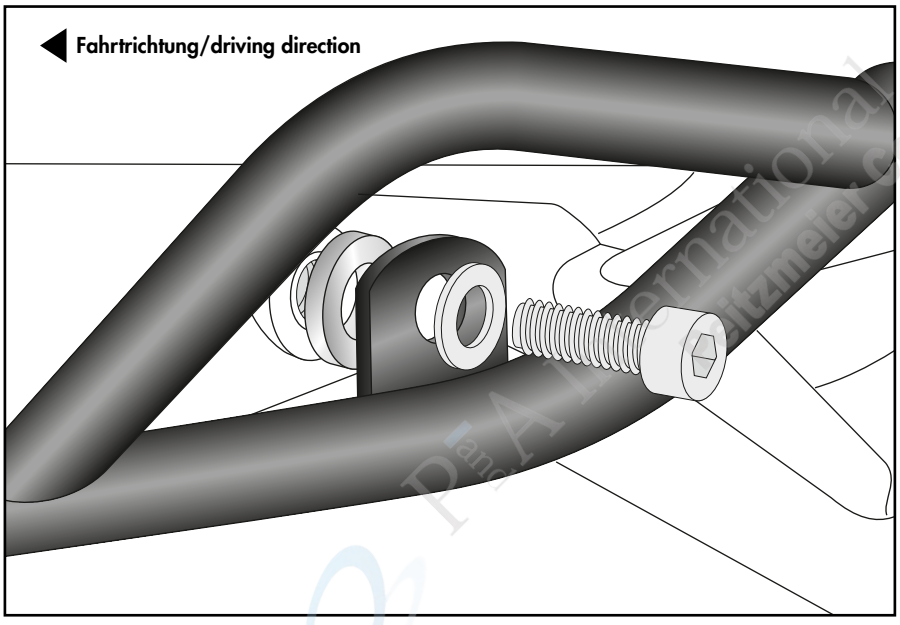
2x  M8x35


2x  Ø25xØ9x5


Aludistanzen entfallen in Kombination mit C-Bow.
Alu spacers are not required when used in combination with C-Bow.


Rohradapter hinten rechts/links:
Tube adapters rear right/left:

2



1x  M8x25

1x  Ø8,4

1x  Ø25xØ9x5


Aludistanzen entfallen in Kombination mit C-Bow.
Alu spacers are not required when used in combination with C-Bow.


P.A. International Hans Hepco & Sitzmeier e.K.


Montageanleitung / Installation Instruction

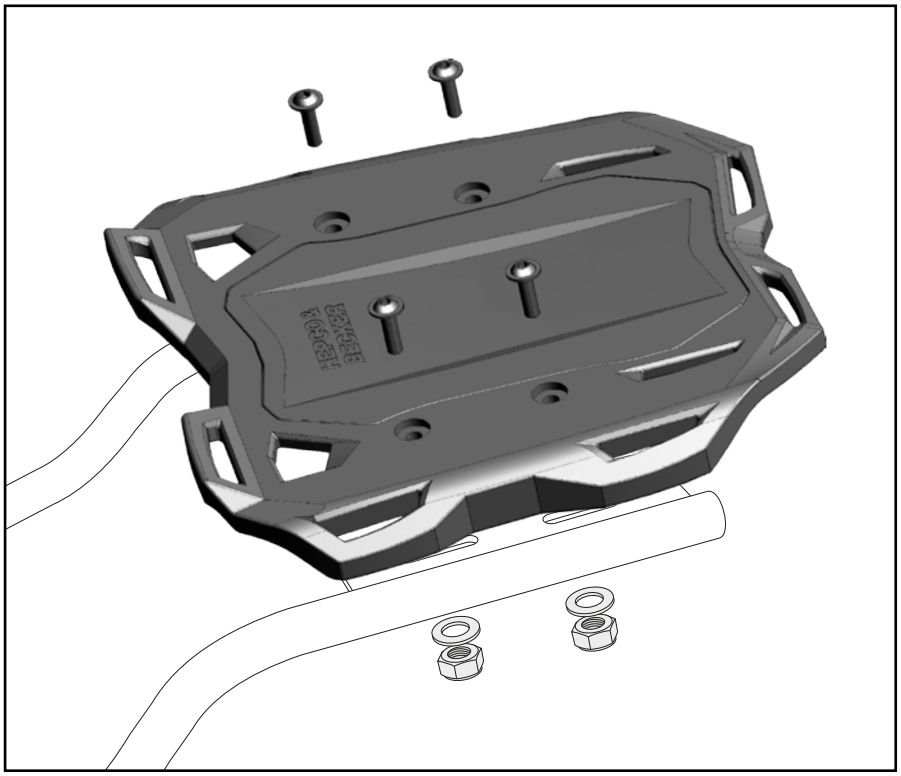
Smartrack:

3

4x  M6x20

4x  Ø6,4

4x  M6



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

PEA International Peitzmeier Co.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de