

Smartrack

HONDA CB 1100 EX / RS
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6809502 01 01


schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1x	700013600	Smartrack		
1x	700013601	Abdeckung - Cover		
1x	700013830	Befestigungskit - Mounting kit		
1x	700009653	Rohradapter links - tube adapter left		
1x	700009654	Rohradapter rechts - tube adapter right		
1x	700014008	Schraubensatz/Screw kit:		
4x	Zylinderschraube Innensechskant M8x45		4x	allen screw M8x45
2x	Zylinderschraube Innensechskant M8x50		2x	allen screw M8x50
2x	Tensilockmutter M8		2x	tensilock nut M8

Abbildung ähnlich / Image similar

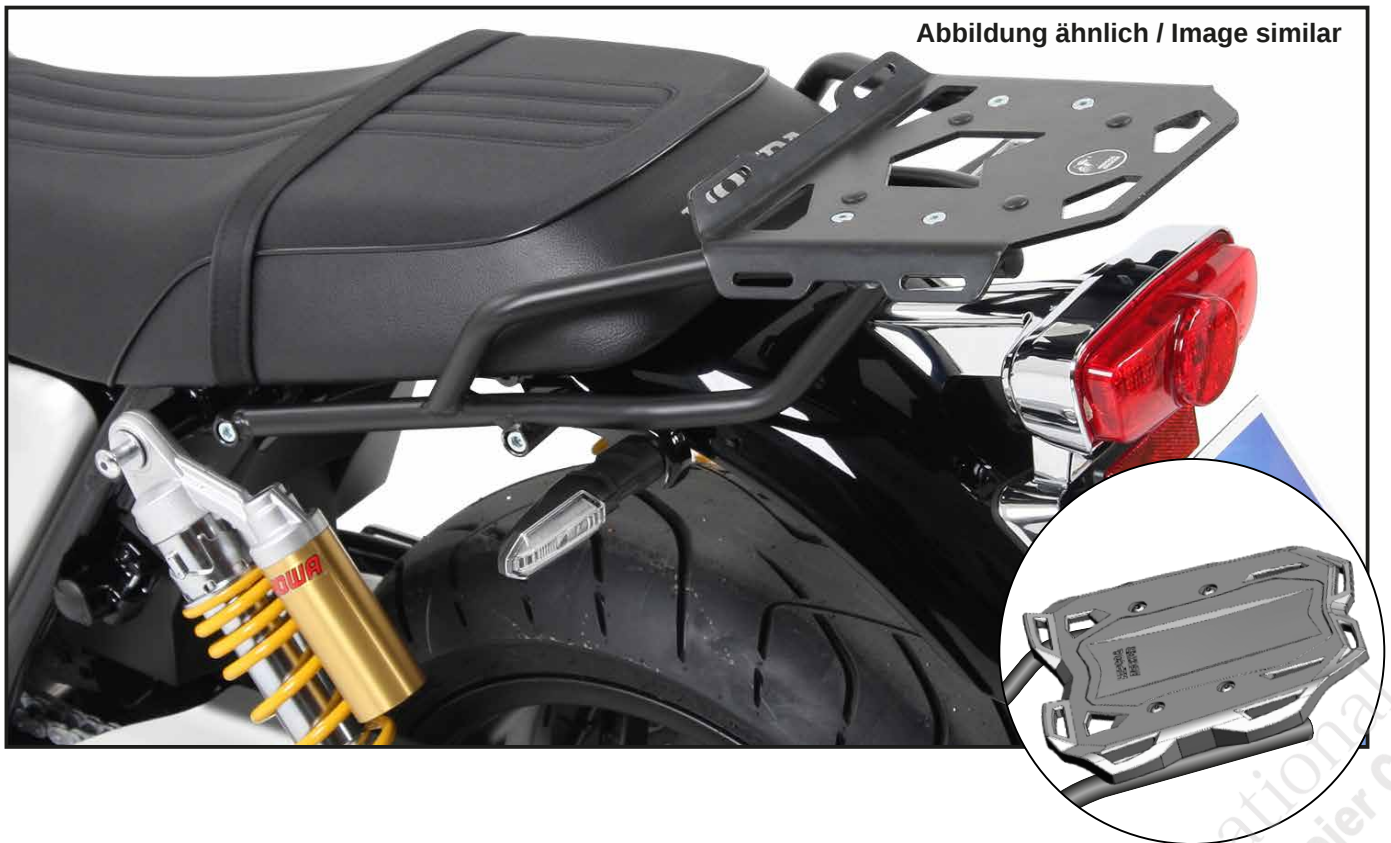


Kombinierbar mit Kofferträger und C-Bow Halter - Combinable with Side carrier and C-Bow holder



090724



DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

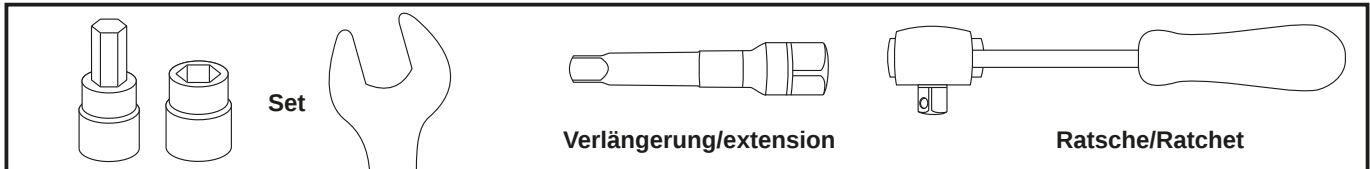

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Originalreling entfernen, Originalschrauben entfallen.
Dismantle the original railing, screws are obsolete.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich die Reling absenkt.
Mount one side after the other.
Otherwise, there is the risk that the railing change position.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Halter links und rechts:

Vorne / Front: ①

2x M8x45

Hinten / Rear: ②


2x M8x45

2x M8

In Kombination mit dem Kofferträger werden am hinteren Anschraubpunkt die Zylinderschrauben M8x50 verwendet, die Tensilockmutter M8 entfallen.

In combination with the side carrier use the allen screws M8x50 at the rear mounting point, the tensilock nuts M8 are obsolete.

1

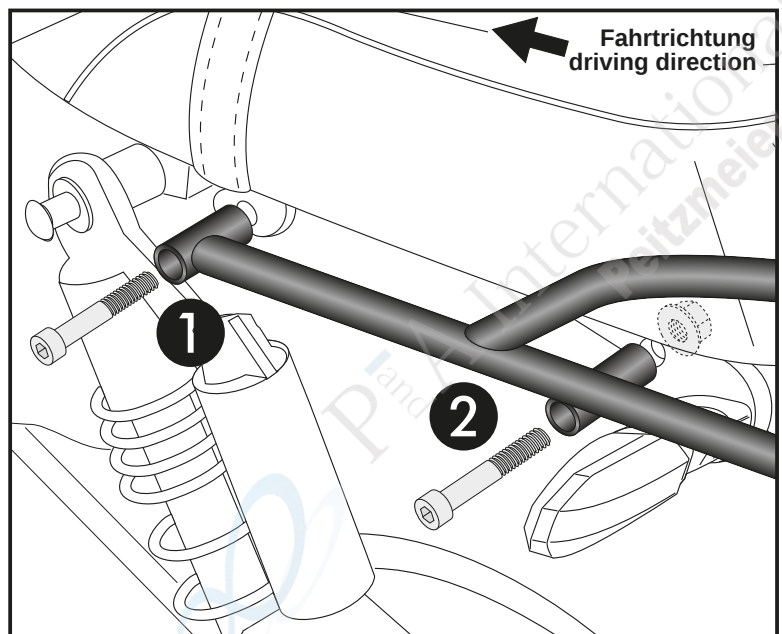

Smartrack

HONDA CB 1100 EX / RS
(2017-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:


6809502 01 01

schwarz/black



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6


4x  Ø6,4

2

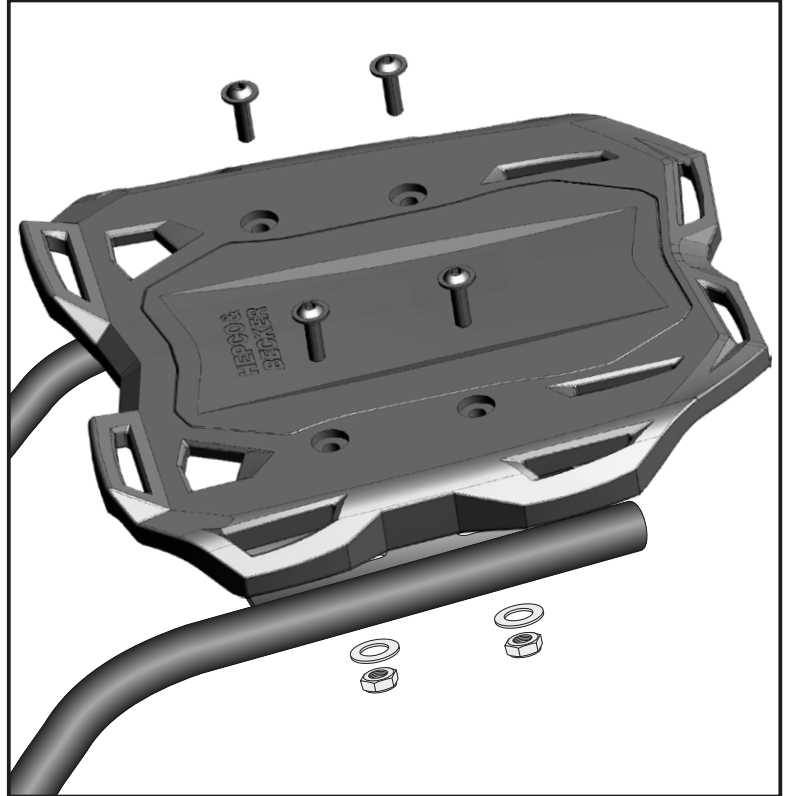

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

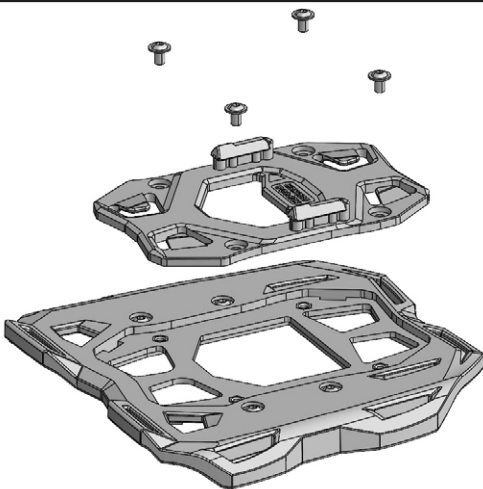

Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200
Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200
Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de