

HONDA CB 750 Hornet

(2023-)

Art.Nr./Item-no.:

6809541 01 01 schwarz/black



Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700013148 Rohradapter links
- 1x 700013149 Rohradapter rechts
- 1x 700014014 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschraube M10x1,25x50
 - 4 Zylinderschraube M8x30
 - 2 Abgesetzte Aludistanz
Ø22/15xØ11x23 schwarz
 - 2 U- Scheibe Ø10,5
 - 4 U- Scheibe Ø8,4

Content


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700013148 Tube adapter left
- 1x 700013149 Tube adapter right
- 1x 700014014 Screw kit:
 - 2 Allen screw M10x1,25x50
 - 4 Allen screw M8x30
 - 2 Offset alu spacer
Ø22/15xØ11x23 black
 - 2 Washer Ø10,5
 - 4 Washer Ø8,4

Abbildung ähnlich / Image similar




Kombinierbar mit / Can be combined with
6309541 C-Bow
6509541 Kofferträger / Side carrier


Benötigte Werkzeuge / Required tools

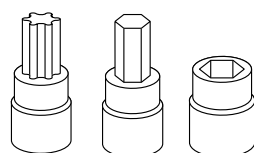

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schraube unterhalb der Sitzbank, sowie die hintere Schraube der Sozfußrastenhalterung entfernen, diese entfallen.

Remove the screw under the seat on the right and left as well as the rear screw of the pillion footrest bracket, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts & links / Tube adapters front right & left:

4x  M8x30

4x  Ø8,4


1

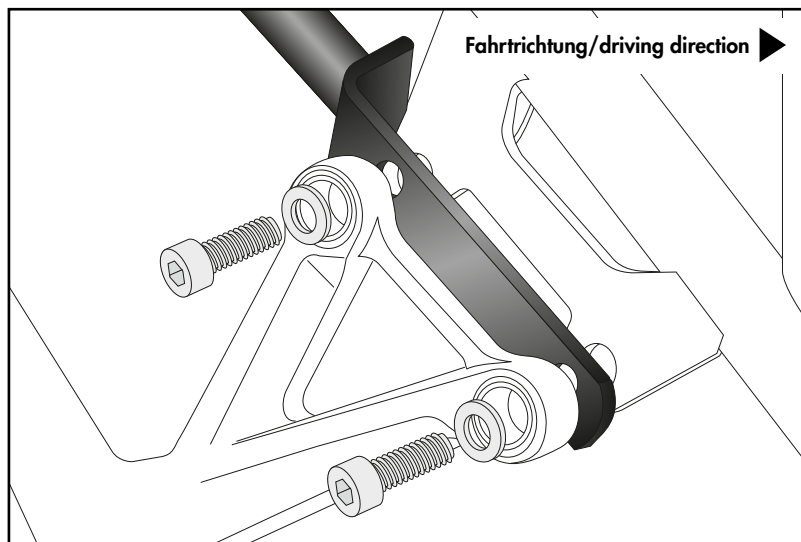


Rohradapter hinten rechts & links / Tube adapters rear right & left:

2x  M10x1,25x50

2x  Ø10,5

2x 

2

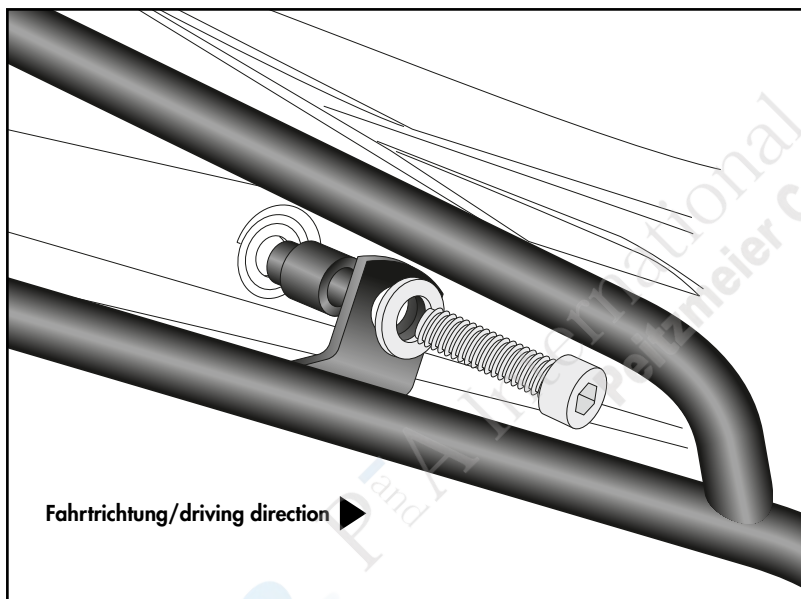


Diese entfällt bei gemeinsamer Montage mit C-Bow Halter oder Kofferträger.

This is not required when mounted together with C-bow holder or side carrier.

Montageanleitung / Installation Instruction


Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4

3

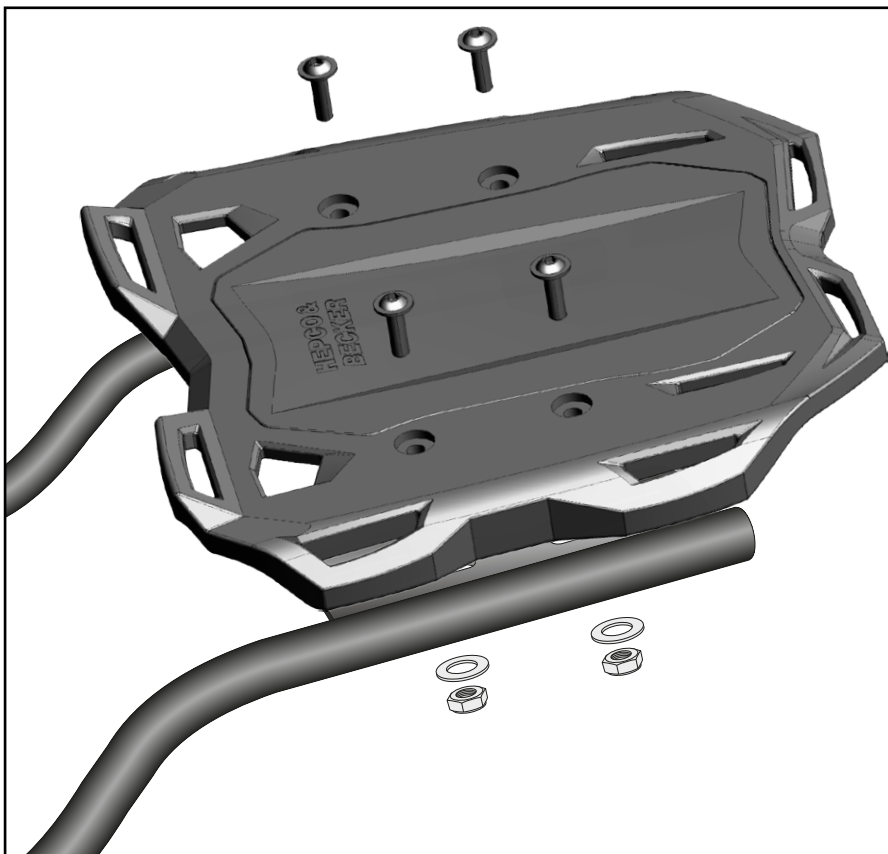

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Zubehör:


Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*
(for existing rear bag): Art. no. 516250

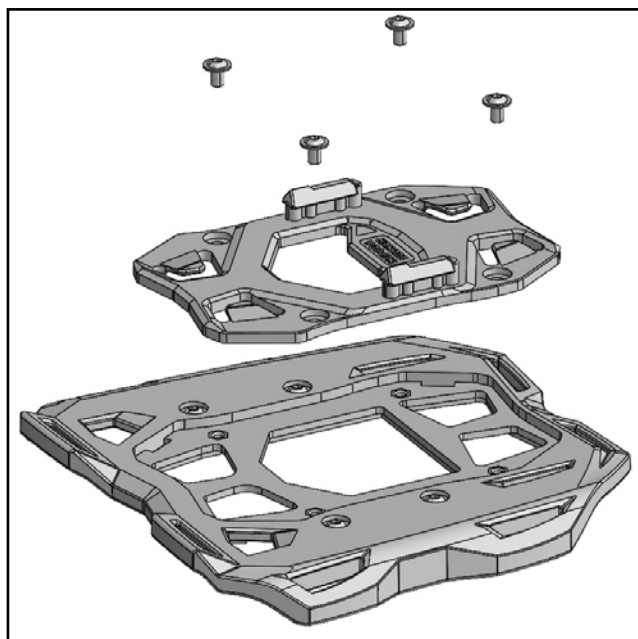

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

6809541 01 01

3

PA250311