



HONDA CB 1000 Hornet / SP
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6809552 01 01 schwarz/black


Inhalt

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700014290 Rohradapter links
- 1x 700014291 Rohradapter rechts
- 1x 700013818 Adapter links
- 1x 700013819 Adapter rechts
- 1x 700014293 Schraubensatz:
 - 2 Zylinderschrauben M8x55
 - 4 Zylinderschraube M8x25
 - 4 Linsenschraube M8x25
 - 4 Selbstsichernde Mutter M8
 - 14 U- Scheibe Ø8,4
 - 2 Aludistanz Ø20xØ9x20


Content

- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700014290 Tube adapter left
- 1x 700014291 Tube adapter right
- 1x 700013818 Adapter left
- 1x 700013819 Adapter right
- 1x 700014293 Screw kit:
 - 2 Allen screw M8x55
 - 4 Allen screw M8x25
 - 4 Filister head screw M8x25
 - 4 Self lock nut M8
 - 14 Washer Ø8,4
 - 2 Alu spacer Ø20xØ9x20


Benötigte Werkzeuge / Required tools

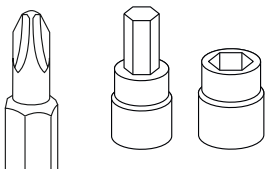


Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

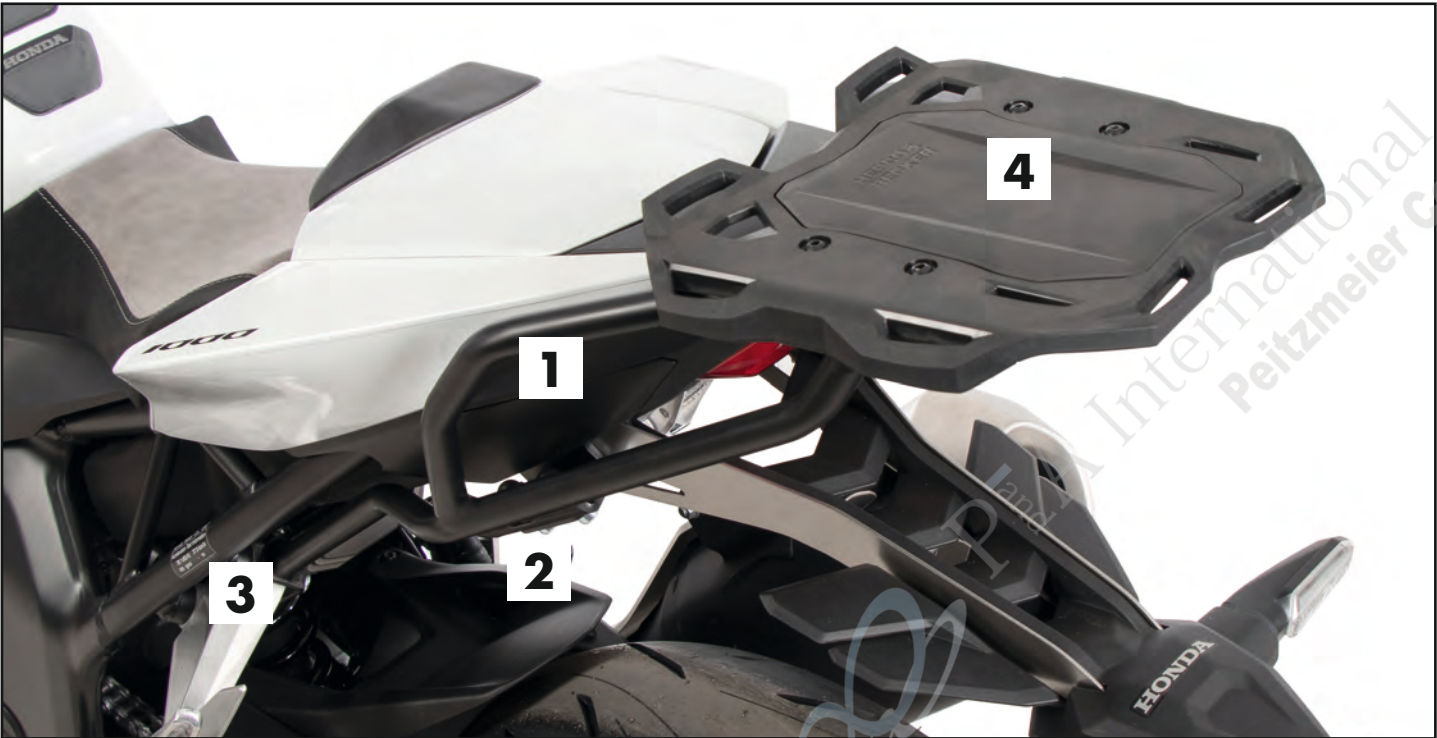

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Jeweils die hintere Schraube der Soziusfußrasten entfernen, diese entfallen. Sozius- und Fahrersitz entfernen. Die hintere Verkleidung (6 Schrauben oben) sowie die darunterliegenden Kunststoffabdeckungen rechts und links entfernen (4 Kunststoffpins, 2 Kunststoffkeile). Die Sechskantschrauben der Kennzeichenhalterung rechts und links entfernen, diese entfallen.

Remove the rear screw of the pillion footrests, these are no longer required. Remove the pillion seat and rider's seat. Remove the rear panelling (6 screws at the top) and the plastic covers underneath on the right and left (4 plastic pins, 2 plastic wedges). Remove the hexagonal screws from the licence plate holder on the right and left, these are no longer required.


Montageanleitung / Installation Instruction

Adapter rechts/links: Adapters right/left:


4x  M8x25

4x  Ø8,4

Verkleidungsteile wieder montieren.
Refit the panelling parts.

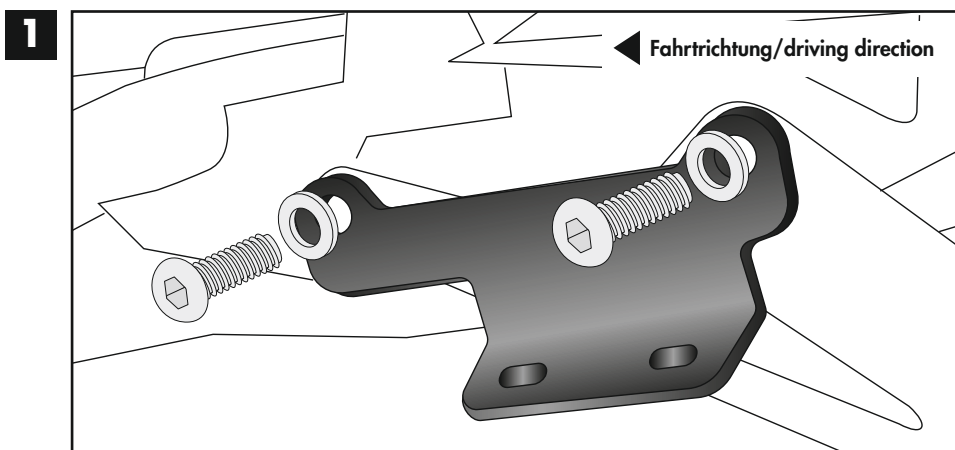


Rohradapter hinten rechts/links: Tube adapters rear right/left:

4x  M8x25




8x  Ø8,4

4x  M8

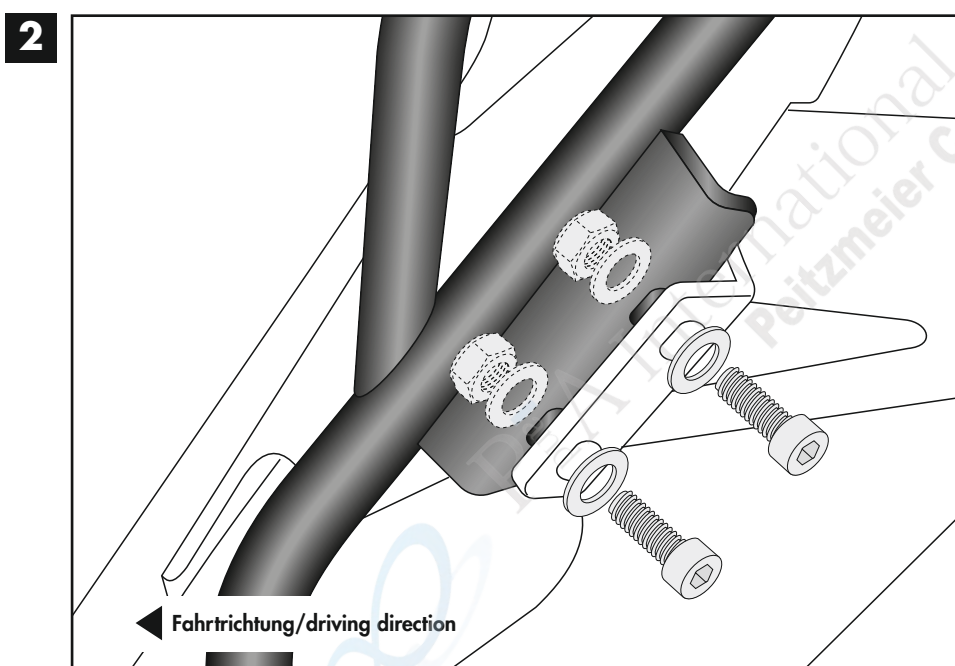


Montageanleitung / Installation Instruction


Rohradapter vorne rechts/links:
Tube adapters front right/left:

- 2x**  M8x55
- 2x**  Ø8,4
- 2x**  Ø20xØ9x20


3

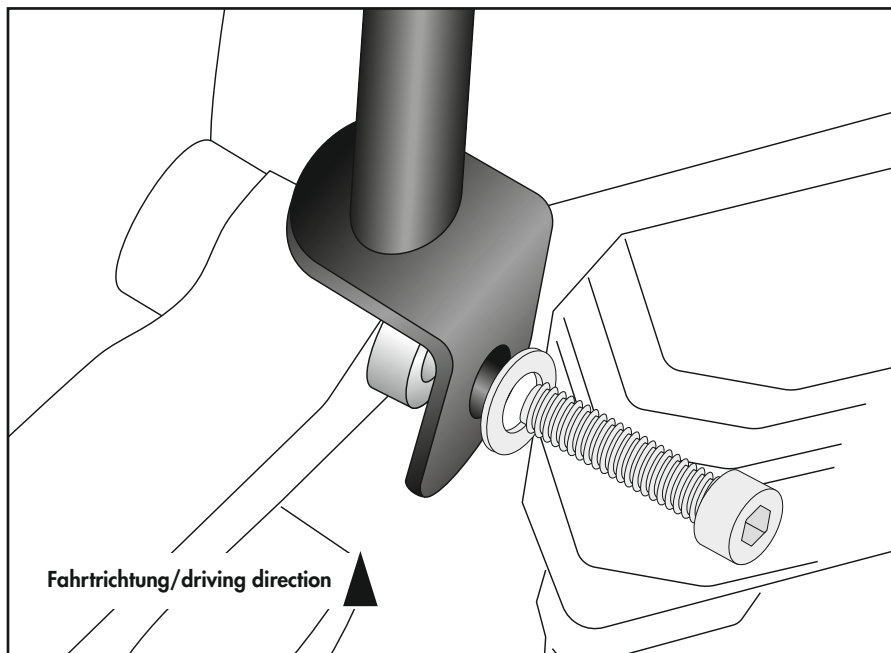

Smartrack:

- 4x**  M6x20
- 4x**  Ø6,4
- 4x**  M6

4

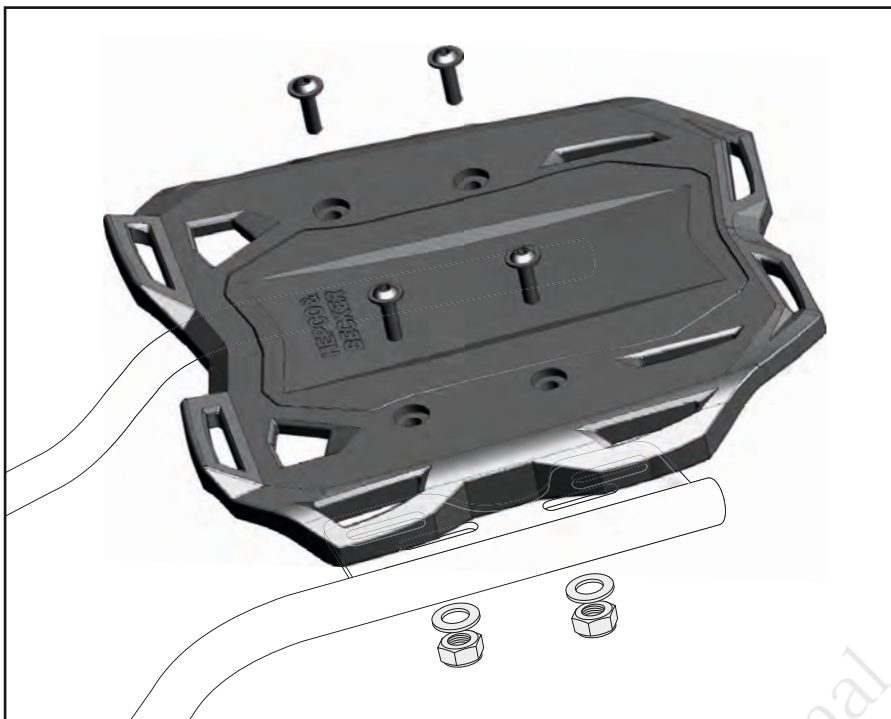

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigelegten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO & BECKER

6809552 01 01

3

PA250311