

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1250 GS Adventure
ab/from 2019
Artikel Nr.: / Item-no.:

7006519 00 01

BMW R 1200 GS Adventure
ab/from 2014
Artikel Nr.: / Item-no.:

700671 00 01 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC
mit LED Scheinwerfer / with LED Headlight
2014-2016
Artikel Nr.: / Item-no.:

700671 00 01




DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1x	700008417	Lampengitter / Headlight grilles
1x	Schraubensatz/Screw kit:	
1x	Zylinderschraube Innensechskant M6x25/ allenscrew M6x25	
1x	U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm / washer Ø18xØ6,4x1,5mm	

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

Größe/Size 5

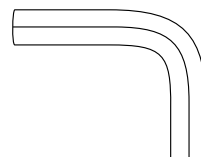

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Nur für Offroad-Einsatz - keine TÜV-Zulassung.
Observe the local local registration requirements.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Lampenschutzgitter / Headlight grilles

BMW R 1250 GS Adventure
ab/from 2019
Artikel Nr.: / Item-no.:

7006519 00 01

BMW R 1200 GS Adventure
ab/from 2014
Artikel Nr.: / Item-no.:

700671 00 01 schwarz/black

BMW R 1200 GS LC
mit LED Scheinwerfer / with LED Headlight
2014-2016
Artikel Nr.: / Item-no.:

700671 00 01



DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Die beiden Schrauben links und rechts unterhalb der Scheibe ausdrehen. ②
Die linke Schraube der Scheinwerferhalterung ausdrehen ① (entfällt).


Befestigung des Schutzgitters links: ①
Lampengitter mit der linken Halterung zuerst links am Scheinwerfer vorbeiführen, zur Verschraubung des Scheinwerfers. Die Haltelasche nun mit der Zylinderschraube M6x25 sowie der U-Scheibe Ø18xØ6,4x1,5mm an dem freien Gewinde befestigen.

Dismantle the screws left and right under the windshield. ②

On the left side dismantle the fixing screw of the headlight - screw is obsolete. ①

Mounting of the headlight grilles left: ①
first pass headlight with the left bracket of the headlight grilles. Fix it at the free thread with allen screw M6 x 25 and washer Ø18xØ6,4x1,5mm.

1



1x



1x

Befestigung des Schutzgitters ②
links und rechts vorne:

Die oberen Haltelaschen des Gitters an den Bohrungen unterhalb der Scheibe mit den Originalschrauben Befestigen.

Mounting of the headlight grilles ②
front left and right:

at the original fixing points with original screws.

2

