

Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

BMW R 1250 R
ab/from 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

8006518 00 01

BMW R 1250 RS
ab/from 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

8006515 00 01

BMW R 1200 R
ab/from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

800676 00 01

BMW R 1200 RS
ab/from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

800677 00 01 schwarz/black




(DE) HINWEIS
(GB) NOTICE

Für die Montage der Verbreiterung ist der Original BMW Topcasehalter notwendig!
To mount the enlargement, the original BMW top case rack is necessary!

(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	700008818	Verbreiterung	1x	700008818	Enlargement
1x	700008819	Schraubensatz:	1x	700008819	Screw kit:
2x		Senkkopfschraube M6 x 30	2x		countersunk screw M6 x 30
2x		Senkkopfschraube M6 x 35	2x		countersunk screw M6 x 35
4x		Aludistanzen ø13xø7x12mm	4x		alu spacer ø13xø7x12mm
1x		Logo ø30mm	1x		emblem ø30mm


(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED

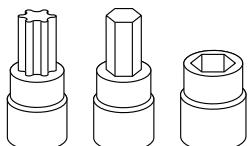

Set



Verlängerung/extension

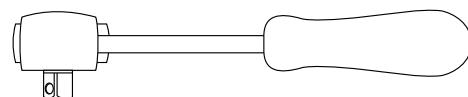

Ratsche/Ratchet

(DE) WICHTIG
(GB) IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



090215/270515/050219/201119

Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

BMW R 1250 R
ab/from 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

8006518 00 01

BMW R 1250 RS
ab/from 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

8006515 00 01

BMW R 1200 R
ab/from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

800676 00 01

BMW R 1200 RS
ab/from 2015

Artikel Nr.: / Item-no.:

800677 00 01 schwarz/black




MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTIONS

Lackierte Kunststoffabdeckung an der originalen Gepäckbrücke abschrauben, diese entfällt. Die 4 Stück Originalschrauben ausdrehen - diese entfallen.
Die 4 Aludistanzen ø13xø7x12 in die freien Bohrungen stellen.

Dismantle painted plastic cover on the original luggage rack - this is obsolete. Dismantle the 4 original screws - screws are obsolete.
Put the 4 alu spacer ø13xø7x12 in the free borings.




4x

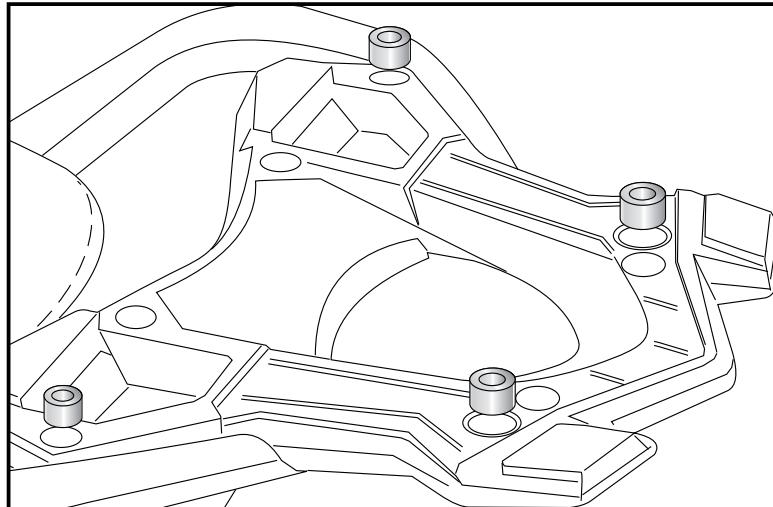

Montage der Verbreiterung:
die Verbreiterung auf die Aludistanzen
auflegen.

In die beiden hinteren Gewinde die ①
Senkkopfschrauben M6x35 und in die beiden
vorderen Gewinde die Senkkopfschrauben
M6x30 eindrehen. ②

Fastening of the enlargement:
lay enlargement on the alu spacers.
Fix rear ①
with countersunk screws M6 x 35.
Fix front ②
with countersunk screws M6 x 30.

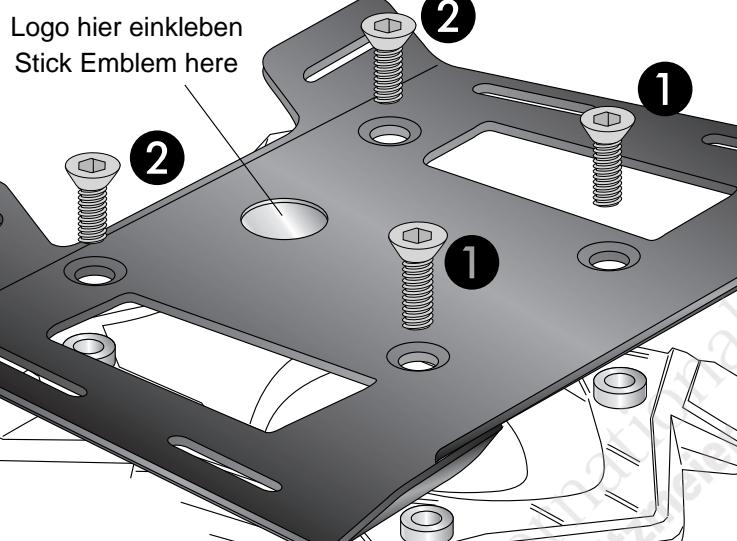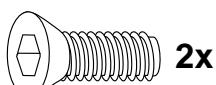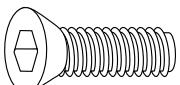

ACHTUNG
 CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the
dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de