

VERBREITERUNG / ENLARGEMENT

APRILIA Tuareg 660
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:
8007686 00 01 schwarz/black

APRILIA Tuareg 660 Rally
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:
8007687 00 01 schwarz/black




Inhalt

- 1x 610053 00 01 Verbreiterung schwarz
- 1x 700014634 Rohradapter links
- 1x 700014635 Rohradapter rechts
- 1x 700014638 Schraubensatz:
 - 4 Senkschraube M6x20
 - 4 Senkscheibe M6
 - 2 Zylinderschraube M8x40
 - 2 Zylinderschraube M6x35
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 2 Karosseriescheibe Ø6,4xØ18
 - 2 Abgesetzte Aludistanz Ø18x16/6
 - 1 H&B Logo

Content


- 1x 610053 00 01 Enlargement black
- 1x 700014634 Tube adapter left
- 1x 700014635 Tube adapter right
- 1x 700014638 Screw kit:
 - 4 Countersunk screw M6x20
 - 4 Countersunk washer M6
 - 2 Allen screw M8x40
 - 2 Allen screw M6x35
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Washer Ø6,4
 - 2 Body washer Ø6,4xØ18
 - 2 Offset alu spacer Ø18x16/6
 - 1 H&B Logo

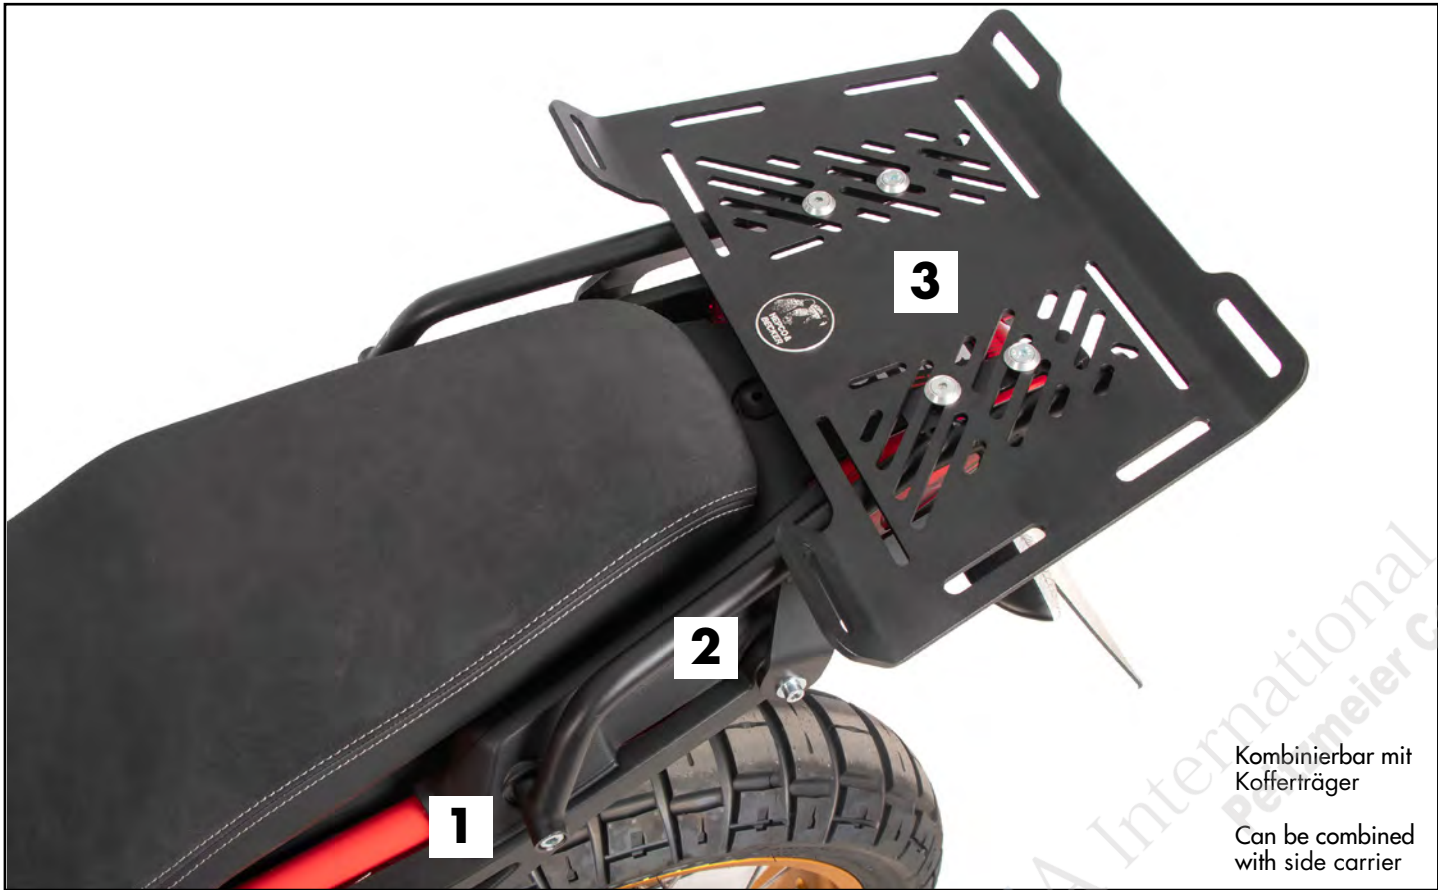


Kombinierbar mit
Kofferträger

Can be combined
with side carrier


Benötigte Werkzeuge / Required tools

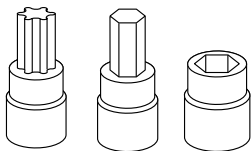

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die beiden Schrauben unterhalb der Sitzbank entfernen, diese entfallen.


Remove the two screws underneath the seat bench on the right and left; these are no longer needed.

Montageanleitung / Installation Instruction

Rohradapter vorne rechts/links:

Tube adapters front right/left:


2x



M8x40

1


◀ Fahrtrichtung/driving direction

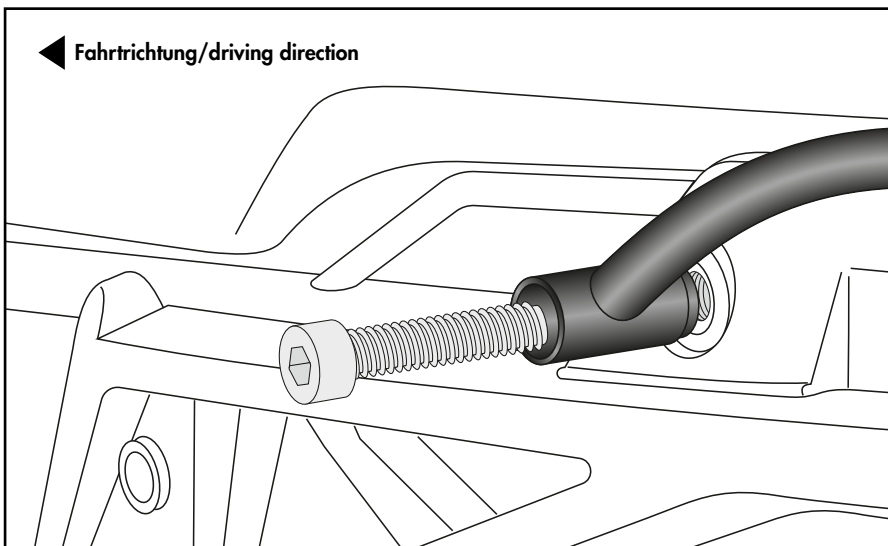

Rohradapter hinten rechts/links:


Tube adapters rear right/left:

2x




M6x35

2x




Ø6,4xØ18

2x

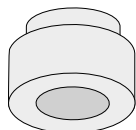


Ø18x16/6

2

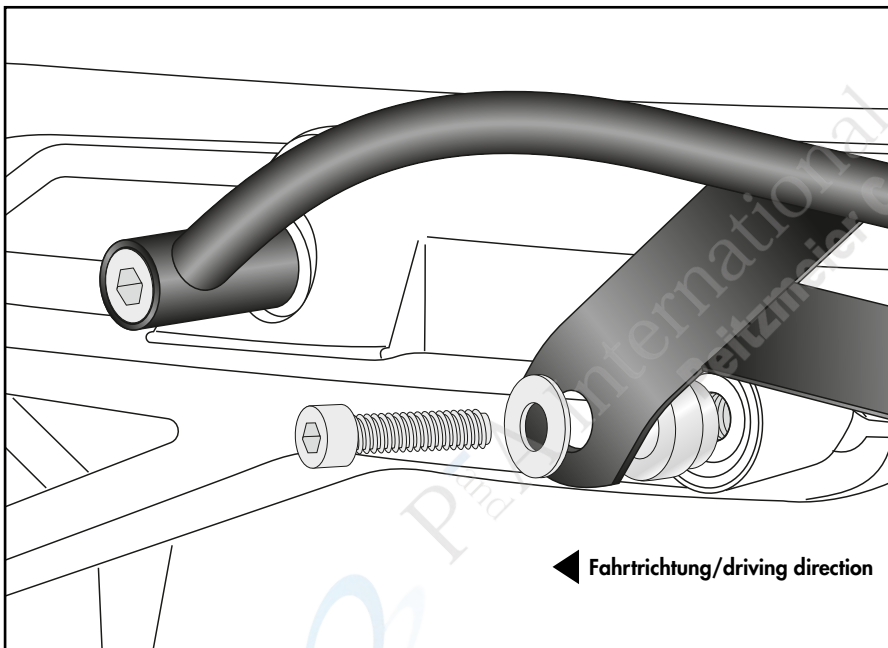

Montageanleitung / Installation Instruction

Verbreiterung/Enlargement:


4x  M6x20

4x  M6

4x  Ø6,4

4x  M6

3

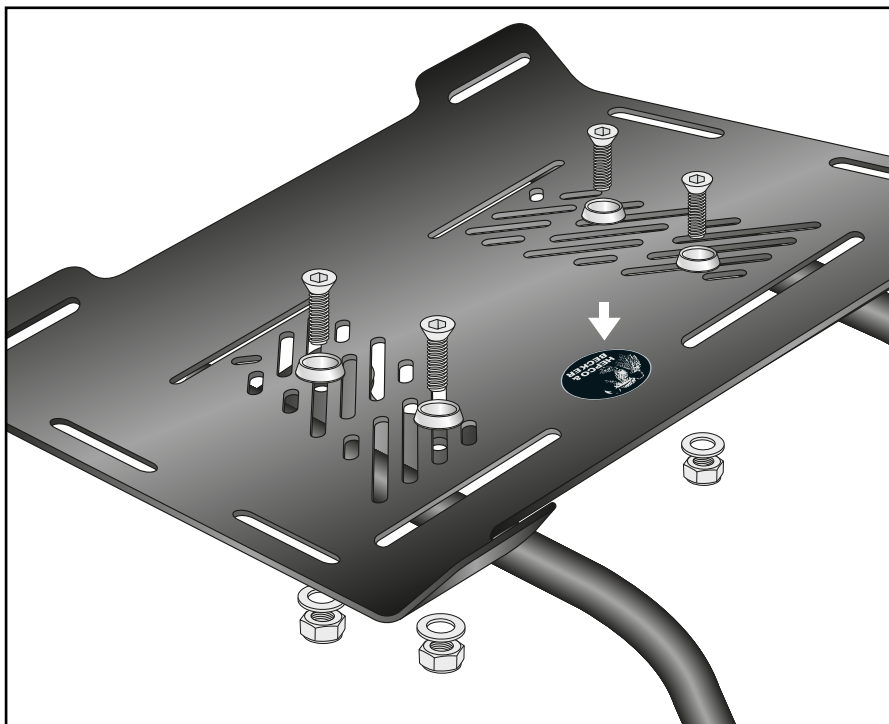

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER

8007686 00 01 / 8007687 00 01

3

PA251121