

Motorschutzbügel/ Engine guard

KTM 125 Duke

Baujahr 2011-2016 / date of manufacture 2011-2016

KTM 200 Duke

Baujahr 2012-2013 / date of manufacture 2012-2013

Artikel Nr.: / Item-no.:


5017504 00 01 schwarz/black




DE INHALT GB CONTENTS

1x	700008285	Motorschutzbügel - Engine guard
1x	Schraubensatz - Screw kit:	
4	Zylinderschrauben ISK M8x35	4 allen screw M8x35
1	Zylinderschrauben ISK M10x140	1 allen screw M10x140
4	Aludistanzen Ø18xØ9x15mm	4 alu spacer Ø18xØ9x15mm
1	Aludistanzen Ø18xØ11x17mm	1 alu spacer Ø18xØ11x17mm
4	U-Scheibe Ø8,4	4 washer Ø8,4
2	U-Scheibe Ø10,5	2 washer Ø10,5
1	selbstsichernde Muttern M10	1 self lock nut M10


DE BENÖTIGTE WERKZEUGE GB TOOLS REQUIRED

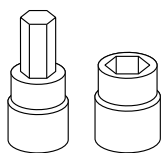

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



060813/030717

Motorschutzbügel/ Engine guard

KTM 125 Duke

Baujahr 2011-2016 / date of manufacture 2011-2016

KTM 200 Duke

Baujahr 2012-2013 / date of manufacture 2012-2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

5017504 00 01 schwarz/black



DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Zur Montage ist eine zweite Person hilfreich.

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

To mount this guard, a second person is helpful.



DE ACHTUNG
GB CAUTION

Immer nur eine Seite nach der anderen montieren.

Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.

Mount one side after the other.

Otherwise, there is the risk that the engine block change position.

DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die Schrauben der Motorhalterung am Rahmen und am Motor demontieren. **(Motor zur Sicherheit unterbauen)**
Motorschutzbügel unterhalb des Kühlers einführen.

Dismantle the screws of the engine block bolting at the frame. **(Support engine block for security reasons)**

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels
oben rechts und links:


In den Motorhalter die Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm einsetzen und den Motorschutzbügel mit den Inbusschrauben M8 x 35 und U – Scheiben Ø8,4 anschrauben.

Montage rechts und links gleich.


Fastening of the engine guard top
right and left:

Add alu spacers 18 x 9 x 15 mm into the engine support borings and fix the engine guard with allen screws M8 x 35 with washers Ø8,4.

Mount left and right alike.

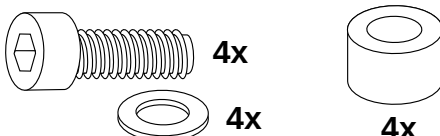

1

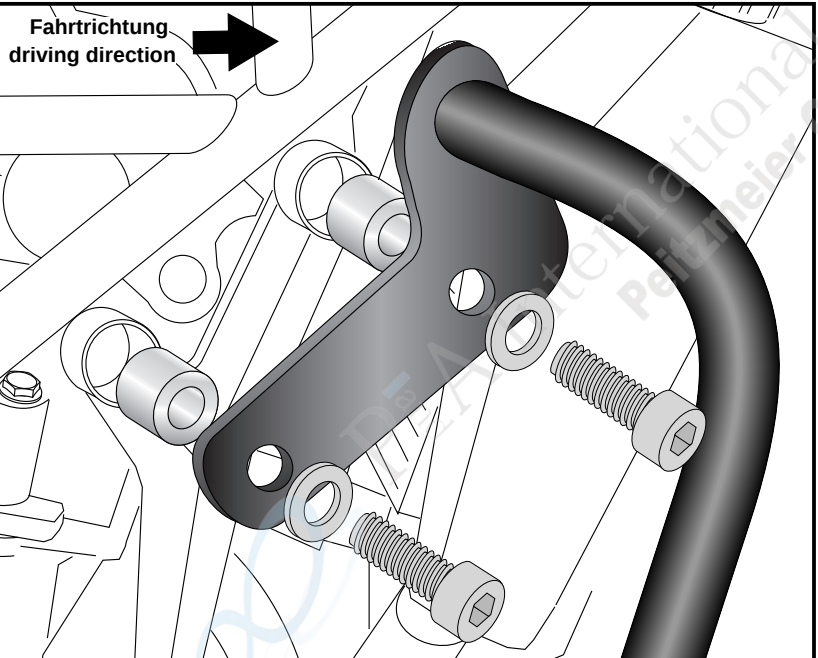

Motorschutzbügel/ Engine guard

KTM 125 Duke

Baujahr 2011-2016 / date of manufacture 2011-2016

KTM 200 Duke

Baujahr 2012-2013 / date of manufacture 2012-2013

Artikel Nr.: / Item-no.:

5017504 00 01 schwarz/black




DE MONTAGEANLEITUNG GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels unten:
Die Originalschraube, die den Motor mit der Motorhalterung verbindet, durch die Inbusschraube M10 X 140 und U – Scheibe Ø10,5 ersetzen. ①

In den Halter in Fahrtrichtung rechts die Aludistanz 18 x 11 x 17 einsetzen und mit U – Scheibe Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M 10 verschrauben. ②

Fastening of the engine guard bottom:
Change original screw, connecting the motor to the motor bracket, with allen screw M10 X 140 and washer Ø10,5. ①

Add alu spacers 18 x 11 x 17 mm into the right engine support boring and fix the engine guard at the thread of the allen screw with washer Ø10,5 and self lock nut M 10. ②

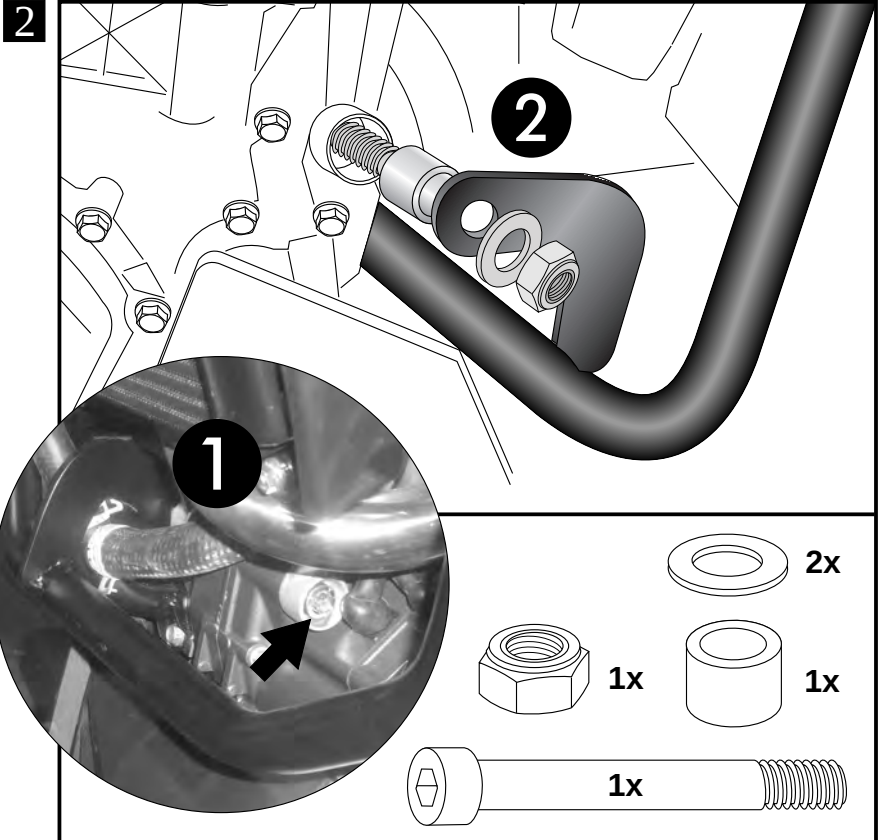

DE ACHTUNG
GB CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6507504 00 01	Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it
6307504 00 01	C-Bow Taschenhalter / C-Bow Softbag holder
6617504 01 01	Easyrack
6507504 01 01	Alurack
506011-7	Tankring ->2013
506001-6	Tankring 2014->

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de